

محركات الاحتراق الداخلي

Internal Combustion Engines

دكتور

السعيد رمضان العشري

قسم الهندسة الزراعية

كلية الزراعة - جامعة الإسكندرية

2003

الناشر

مكتبة بستان المعرفة

لطباعة ونشر وتوزيع الكتب

كفر الدوار - الحدائق ☎ : 045/224228

اسم الكتاب: محركات الاحتراق الداخلى
اسم المؤلف: د/ السعيد رمضان العشرى
رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق المصرية: ٢٠٠٢/ ٣٥٩٨
الترقيم الدولى: I.S.B.N. 977 - 6015- 37 -9
الطبعة: الأولى

الناشر: بستان المعرفة
كفر الدوار — الحدائق — ٦٧ ش الحدائق بجوار نقابة التطبيقيين
تليفون: ٠٤٥/٢٢٤٢٢٨ & ٠١٢٣٥٣٤٨١٤

جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر

ولا يجوز طبع أو نشر أو تصوير أو إنتاج هذا المصنف أو أى جزء منه بآية صورة من الصور
بدون تصريح كتابى مسبق من الناشر.

أفكار
عاشقة

إلى والدي ووالدتي رحمهما الله واسكنهما نسيج جناته

إلى زوجتي الفاضلة

إلى أبنائي.. خالد .. طارق .. سامح.

إلى كل من عاونني على اخراج هذا العمل

دكتور/ السعيد رمضان العنري

1

2

3

4

مُتَكَلِّمَةٌ

لقد حرصت الدولة في السنوات الأخيرة على نقل واستخدام التكنولوجيا الحديثة، كما اهتمت أيضاً بإنشاء الكليات والمعاهد الفنية لإعداد الكوادر الفنية وتحتاج هذه الكليات والمعاهد الفنية لإعداد الكوادر الفنية وتحتاج هذه الكليات والمعاهد إلى المراجع والكتب الحديثة حتى تستطيع أداء وظيفتها على الوجه الأمثل وتفقر المكتبة العربية لكثير من الكتب الفنية التي تعتبر كمراجع ومصادر للمعرفة والبحث، وإيماناً منا بأهمية توفير كتاب عن محركات الاحتراق الداخلي باللغة العربية، عملنا على إعداد هذا الكتاب ليكون عوناً لأعزائنا طلبة الكليات والمعاهد الفنية وجميع المشتغلين في هذا المجال.

يشتمل هذا الكتاب على أساسيات محركات الاحتراق الداخلي وأنواعها وأجزائها وكذلك الأجهزة المساعدة لمحرك الجرار واختتم بشرح واف لأداء واختبار المحركات، كما تجنبنا استعمال الأرقام الهندية (١،٢،٣،٤...) والتي اعتدنا استعمالها واستبدلناها بأرقامنا العربية Arabic Numbers (1,2,3,4...) التي تخليتها عنها وتركناها للإنجليزية تستمتع بها. وأضفنا في النهاية ملحقاً الأول يشتمل على الوحدات والأبعاد الهندسية والثاني مرجع مصغراً عن مصطلحات محركات الاحتراق الداخلي.

ولا يفوتني هنا أن أتقدم بعظيم الشكر والتقدير إلى أساتذتي الأفاضل الذين تعلمت على أيديهم وكان لمؤلفاتهم ونصائحهم ولما قدموه من عون أكبر الأثر في سبيل إنجاز هذا الكتاب. وكلني أمل في أن أكون قد وفقت في جمع وترتيب المادة العلمية حتى يصبح بمثابة إضافة مفيدة للمكتبة العلمية العربية. ونأمل في النهاية أن يحقق هذا الكتاب هدفه ويلقى قبول وتقدير أساتذتي الفاضل والقارئ الكريم.

٦ ومع بذل من جهود كبيرة في هذا الكتاب لإخراجه بأفضل صورة إلا أن أي
٨ عمل بشري لا يخلو من النقص والخطأ. وإذ آتمني أن أكون قد وفقت بتقديمه على
هذه الصورة فأنتى أرحب بأى اقتراحات من قبل القارئ الكريم حتى يمكن الأخذ بها
في الإصدارات المستقبلية إن شاء الله.

وفي الختام بخالص نتقدم بالشكر لكل من قدم لنا الجهد والمشورة لإخراج
هذا الكتاب بهذه الصورة وأخص بالذكر الأنسة/ سامية عبد الفتاح صقر والأنسة/
٨ عيبر سعد الحبروك لمجهودهم الوافى فى الكتابة والتجهيزات الفنية وأملنا كبير فى
١٠ وجه الله تعالى أن يكون هذا الكتاب نعم العون للدارسين والعاملين فى هذا المجال،
ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.

**"ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على
الذين من قبلنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب"
صدق الله العظيم**

٨
١٠
٢
والله ولى التوفيق
د/ السعيد رمضان العشرى



**الحمد لله الذي هدانا لهذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله**

توطئة

إنى رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده:
لو غير هذا لكان أحسن
ولو زيد هذا لكان أحسن
ولو قدم هذا لكان أفضل
ولو ترك هذا لكان أجمل
وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**"ان في ذلك لذكرى لمن كان له
قلب أو القى السم وهو شهيد"**


صَلَّى
الْعَظِيمِ

(ق : ٣٧)

الباب الأول

مقدمة فى المحركات

INTRODUCTION TO ENGINES

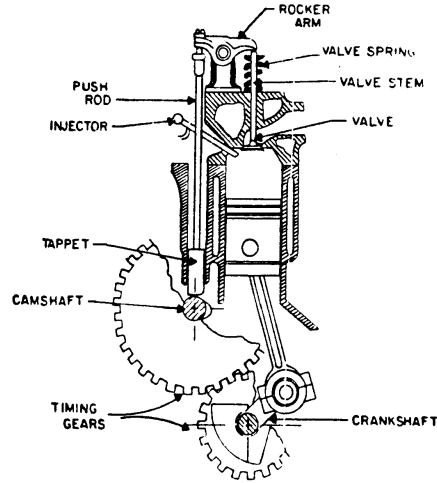

الباب الأول

مقدمة فى المحركات

INTRODUCTION TO ENGINES

1-1- مقدمة:

المحركات الحرارية ذات الاحتراق الداخلى يتم فيها تحويل الطاقة الكيميائية المختزنة فى الوقود عند احتراقه مباشرة فى إسطوانات المحرك إلى طاقة حرارية ثم تحويل الطاقة الحرارية الناتجة إلى طاقة ميكانيكية.

1-2- نبذة تاريخية عن محركات الاحتراق *Historical Review*

بعد أن تقدمت صناعة الآلات البخارية حيث أمكن تحويل الطاقة الحرارية للفحم إلى طاقة ميكانيكية، استرعى الانتباه كبر الطاقة الحرارية المفقودة، بالإضافة إلى الحيز الكبير الذى تشغله الآلة البخارية وملحقاتها، لذا فكر البعض فى إمكانية حرق الفحم مباشرة داخل إسطوانة المحرك الترددى الحركة، وبذلك لا يصبح هناك أى داعى لتوليد البخار، ولكن الوقت الطويل اللازم لاشتعال الفحم سبب صعوبة احتراقه أدت بفكرة آلة الاحتراق الداخلى إلى الانزواء حتى ظهر الوقود السائل والوقود الغازى وأمكن استخدامهما فى الآلة الجديدة.

فى عام 1680 تمكن العالم الفيزيائى الهولندى كريستيان هيكنس *Huygens* (1629-1695) من بناء أول محرك يستخدم البارود، وقد أعجب ملك فرنسا لويس الثالث عشر بهذا المحرك وطلب استخدامه فى ضخ الماء الذى يخرج من نافورات حدائقه.

وتوقف المحرك عند هذا الحد من الاستخدام بالرغم من محاولات لم تتم لهيكنس *Huygens* ومساعدته الفرنسي بابن *Papin* وفي عام 1680 اخترع الفرنسي بابن أول محرك يستخدم البنزين كوقود، وبذلك يمكن القول أن عصر آلات الاحتراق الداخلي بدأ عام 1688 في عهد لويس الرابع عشر الملقب بملك الشمس، وفي نفس الوقت عصر الثورة الانجليزية الكبرى وفي عام 1705 اقترح الانجليزي توماس بيوكومين أول محرك يستخدم البخار ويعمل تحت الضغط الجوي لضخ الماء، وقد سجل هذا الاقتراح على أنه أول محرك ناجح.

وفي عام 1867 عرض الألمانيان أوتو *Otto* ولانجن *Langen* أول محرك رباعي الأشواط يستخدم الغاز كوقود، وكان هذا المحرك يستخدم كمية قليلة من الوقود وأظهر قدرة كبيرة جعلت هذا المحرك عملياً لاستخدامه تجارياً، وكان هذا هو أول محرك ذو احتراق داخلي يعمل عملاً جيداً وهو الذي أطلق عليه اسم محرك أوتو *Otto*. وفي عام 1881 اخترع سير دوفالد كليرك المحرك ثنائي الأشواط بعد دراسته للأفكار المفيدة في اختراع وتحسينات أوتو، وفي عام 1877 تمكنا سويا من إدخال تحسينات كبيرة ظهرت في المحرك الذي نعرفه حالياً وبذلك ولد محرك أوتو *Otto* ذو الاحتراق الداخلي.

وتأرجح الوقود المستخدم، فتارة هو الهيدروجين أو غاز الإضاءة أو الكحول وأخيراً استقر الرأي على استخدام المنتجات البترولية كالكيروسين والبنزين، ثم تمكن مايباخ *Maybach* عام 1883 من تصميم وبناء أول محرك يستخدم وقود الكيروسين ثم عدله إلى استخدام البنزين ثم استخدمه في سيارة صغيرة عام 1886 بدأ سورر *Saurer* في سويسرا في تحسين هذا المحرك وفي نفس العام تم بناء محرك غازي هناك.

وفي عام 1892 ظهر محرك ديزل نسب إلى المهندس الألماني (رودلف ديزل) الذي ولد في باريس والذي أعتمد على ضغط الهواء فقط إلى أن تصل درجة حرارته إلى حد معين يكفى لاشعال الوقود الذي يتم ضخه في نهاية شوط الانضغاط، وقد حاول ديزل في تجربته الأولى ضخ غبار الفحم داخل إسطوانة تحتوى على هواء تحت ضغط عالى وقد حققت تجربته هذه النجاح ولكنها كادت تودى بحياته نتيجة للانفجار، وبعد هذه التجربة حول تفكيره الى استخدام الوقود السائل وتحقق له النجاح بعد أربع سنوات من الجهد الشاق وقد قامت شركة مان *M.A.N* بشراء اختراع محرك الديزل، وكانت الكفاءة الحرارية لمحركات الديزل الابتدائية في حدود 26.2%.

وفي عام 1905 تم صنع أول محرك ثنائي الأشواط تحت إشراف ديزل واستخدم في البحرية وأجريت عليه الكثير من التحسينات واستخدمت البوابات *Ports* وطريقة الكس الطولى *Uniflow Scavening* وأدت التجارب عليه إلى زيادة قدرة المحرك مما شجع يونكرز وبعده دوكسفورد على صنع المحرك ذى المكسبين المتضادى الحركة *Piston Engine*.

وفي سبتمبر 1913 فقد ديزل في ظروف غامضة أثناء سفره على باخرة متجها إلى إنجلترا من ألمانيا وفي عام 1935 بدأ تعميم طريقة الحقن المباشر للوقود والإستغناء نهائيا عن الضاغط الهوائى وتبسيط المحرك.

وبذلك يمكن القول بأن عام 1930 كان نهاية مرحلة في صناعة محركات الديزل، إذ أن معظم الصعوبات التي كانت تعترض بناء المحرك المناسب وصنعه بأقل التكاليف الممكنة قد زالت تقريبا وقفزت قدرات المحركات الى 15000 حصان في الاستخدام البحرى، وظل المحرك الرباعى الأشواط في المقدمة، ولكن أول محرك ديزل تم استخدامه في الجرارات الزراعية لم يظهر إلا في عام 1931.

وكان عام 1931 له أهمية كبيرة في علم الاحتراق الداخلي إذ تمكن بوش *Bochi* من صنع أول محرك رباعي الأشواط يعمل بطريقة الشحن الزائد *Supercharging* بواسطة توربين غازي يدير ضاغط هوائي يغذي المحرك بالهواء اللازم لاحتراق الوقود مما رفع قدرة المحرك إلى 150%.

3-1- تقسيم محركات الاحتراق الداخلي

Classification of Internal Combustion Engine

يمكن تقسيم محركات الاحتراق الداخلي إلى:

1-3-1 من حيث طريقة الاشتعال *Method By The Ignition*

أ- محركات الاشتعال بواسطة الشرارة *Spark Ignition Engines*

- المحرك البنزيني *Benzin Engine*

يستخدم في هذه المحركات وقود سريع "البنزين" ويدخل هذا الوقود في إسطوانة المحرك بعد تحويله إلى رذاذ، وخلطه بكمية معينة من الهواء، ويتم ذلك خارج إسطوانة المحرك في جهاز خاص يسمى المغذي *Carburetor*، وهذا الجهاز يخلط الوقود بالهواء بنسب معينة يمكن التحكم فيها، ويتم الإشعال بواسطة شرارة كهربائية في نهاية شوط الضغط.

- المحرك الغازي *Gas Engine*

الوقود المستخدم في هذا المحرك هو الغاز الطبيعي أو الغاز الناتج من مولد غازي ودائما يجب تنظيف الغاز من التركيبات الكيميائية التي قد تؤثر تأثيراً ضاراً على معدن المحرك، ويستخدم المحرك الغازي خليطاً من الغاز والهواء اللذان يضغطان سوياً بعد خلطهما جيداً، وبعد حدوث الشرارة ينتشر اللهب داخل المخلوط ويتم عملية الاحتراق.

- المحرك المشترك:

هو محرك يعمل باستخدام الوقود السائل (بنزين مثلاً) والوقود الغازى (الغاز الطبيعى) كلا على حده. وهو محرك بنزىنى فى الأصل ويمكن تعديله ليعمل بالغاز كما هو الحال الآن فى السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى بمصر حيث يعمل المحرك على وقود الغاز الطبيعى فقط وعند عدم توفر الغاز يتم تحويله لاستخدام الوقود السائل (بنزين).

ب - محركات الاشتعال بالانضغاط *Combustion Ignition Engines*

ويتم الاشتعال بواسطة رفع ضغط الشحنة إلى درجة الاشتعال الذاتى للوقود وبعد ذلك يتم دفع الوقود إلى الهواء المضغوط الموجود داخل غرفة الاحتراق.

- محركات الديزل *Diesel Engines*

فى هذه المحركات يسحب الهواء النقى ثم يحفظ بنسبة كبس عالية فينتج عن ذلك ارتفاع كبير فى درجة الحرارة، ويدفع الوقود الديزل حيث يختلط بالهواء المضغوط الموجود بها، فيشتعل هذا الخليط تلقائياً نتيجة للحرارة العالية الناتجة عن الانضغاط، ويستخدم فى هذه المحركات وقود السولار وهو أقل تطايراً من وقود محركات الإشتعال بالشرارة.

- المحرك المختلط *Gas-Diesel Engine*

فى هذا المحرك يستخدم غاز الميثان أو الغاز الطبيعى وهى غازات تحتل نسبة انضغاط عالية ويصمم المحرك تماماً كالمحرك الديزل العادى وتسحب غاز وهواء يتم خلطهم وضغطهم ثم يحقن الديزل فى الخليط المضغوط الساكن فيشتعل مخلوط الهواء والغاز.

1-3-2 من حيث غرض الاستخدام By The Purpose By Application

- أ- محركات ثابتة *Stationary* هو محرك مثبت في مكان ما وذلك لتشغيل وحدة توليد كهرباء وإدارة طلمبة رى.
- ب- محركات متنقلة: وهى محركات مركبة على السيارات والجرارات وعربات النقل والسفن.

1-3-3 من حيث خلط الشحنة By The Fuel-Air Mixing Method

- أ- محركات خلط خارجي للشحنة *Engines with External Mixing* ويتم فيها مزج الهواء مع الوقود خارج المحرك ومن أمثلة هذه المحركات محركات البنزين.
- ب- محركات خلط داخلي للشحنة *Engines with Internal Mixing* ويتم فيها دخول الهواء إلى المحرك ثم يحقن الوقود ويتم مزج الهواء مع الوقود في الداخل ومن أمثلة هذه المحركات محركات الديزل.

1-3-4 من حيث عدد الأشواط في الدورة الحرارية**By The Number of Strokes in One Complete Cycle****أ- محركات رباعية الأشواط Four Stroke Engines**

يتم في هذه المحركات إتمام الدورة الحرارية في أربعة أشواط .

ب- محركات ثنائية الأشواط Two Stroke Engines

يتم في هذه المحركات إتمام الدورة الحرارية في شوطين.

1-3-5 من حيث عدد الاسطوانات By The Number of Cylinders**أ- محركات ذات اسطوانة واحدة Single Cylinder Engines****ب- محركات متعددة الاسطوانات Multi cylinder Engines**

1-3-6- من حيث ترتيب الأسطوانات *By Cylinders Arrangement*

تعتبر طريقة ترتيب الأسطوانات واحدة من أكثر الطرق شيوعاً لتصنيف المحركات الترددية.

أ- المحركات المستقيمة *In-Line Engines*


المحرك المستقيم عبارة عن محرك يحتوى على صف واحد من الأسطوانات، أو بتعبير آخر هو المحرك الذى ترتب فيه الأسطوانات بصورة خطية ويتم نقل القدرة من هذه الأسطوانات إلى عمود مرفقى واحد، وينتشر استعمال هذا النوع من المحركات فى السيارات، وتعتبر المحركات ذات أربعة أسطوانات والمحركات ذات ست أسطوانات المرتبة خطياً من النوع الشائع لهذه المحركات شكل (1-1).

ب- المحركات على هيئة حرف V *V-Type Engines*

فى هذا النوع من المحركات يتم ترتيب الأسطوانات فى صفين على عمود مرفقى واحد بينهما زاوية مقدارها 90°، وينتشر هذا النوع فى محركات المركبات الكبيرة والتي يلزمها محرك متعدد الأسطوانات فى حيز ضيق.

ج- محرك متضاد الأسطوانات *Opposed Engines*

يتكون هذا المحرك من مجموعتين من الأسطوانات موضوعة فى مستوى واحد على جانبي العمود المرفقى وبتعبير آخر يمكن اعتبار هذا المحرك مجموعتين من الأسطوانات المرتبة بصورة مستقيمة بينهما زاوية مقدارها 180° ويمتاز هذا المحرك بإتزانة وكذلك بإحتوائه على عمود مرفقى واحد ويستخدم هذا النوع من المحركات فى الطائرات *Air Crafts* وفى بعض السيارات الصغيرة.

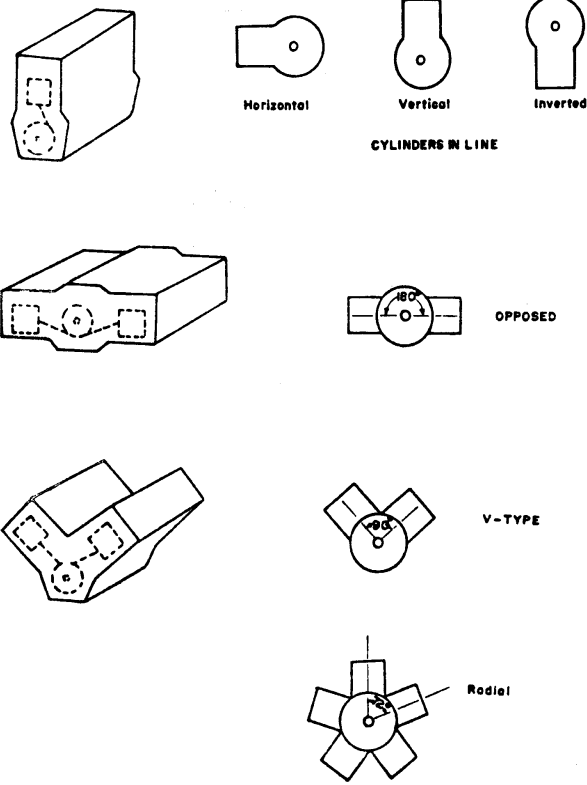

شكل (1-1): تقسيم المحركات من حيث ترتيب الأسطوانات

د- المحرك الدائري Radial Engines


يحتوى هذا النوع من المحركات على أكثر من إسطوانتين فى صف واحد موزعة بصورة منتظمة حول العمود المرفقى، ويستخدم هذا النوع من المحركات فى الطائرات التى تبرد بواسطة الهواء، وفى هذا المحرك تكون كتل المحرك فيما بينها دائرة وتتوقف الزاوية بين كتل المحرك على عدد الكتل.

هـ- محرك متقابل المكبس


تحتوى الإسطوانة فى هذا النوع من المحركات على مكسبين كل منهما يحرك عمود مرفقى منفصل عن الآخر ويمتاز هذا النوع من المحركات بإتزانها كما هى الحال فى المحرك متضاد الإسطوانات بالإضافة إلى ذلك فإن إسطوانة هذا النوع من المحركات لا تحتوى على رأس أو غطاء، كما أن السرعة النسبية للمكبس (معدل تغيير الحجم) تكون مضاعفة، وكما يلاحظ من الشكل فإن هذا الترتيب يسمح بدخول وخروج الغازات فى نفس الإتجاه أثناء عملية الإكتساح كما أن موقع المكبس داخل الإسطوانة هو الذى يسيطر على فتح أو غلق فتحات صمامى الدخول والعام، ويعرف هذا النوع من المحركات بالمحرك زوجى التأثير **Double Acting Engine** وهذا النوع غير شائع الإستعمال نظرا لصعوبة التصنيع ويوضح شكل (1-2) التصميمات المختلفة للمحرك المتقابل المكبس.

1-3-7- من حيث ترتيب الصمامات Valves Arrangement

يمكن تقسيم المحركات أيضا طبقا لوضع وترتيب صمامات السحب والعام، وهذا يعتمد على وضع الصمام فى كتل المحرك أو فى رأس الإسطوانات **Cylinder Head**، ويرمز للأوضاع المختلفة للصمامات بالحروف **H,F,I,T,L** وهى أوضاع شائعة فى المحركات ويوضح شكل (1-3) تقسيمات المحركات من حيث ترتيب الصمامات.

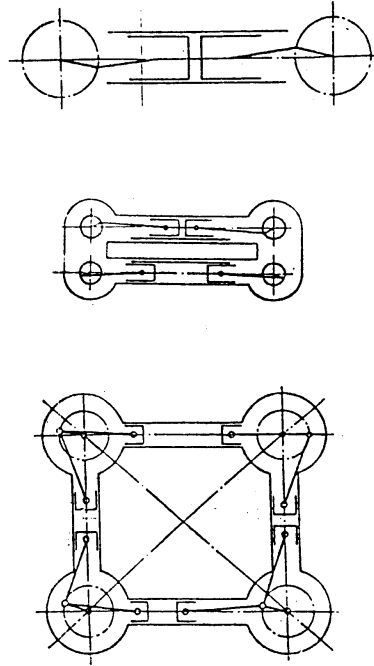

شكل (1-2): التصميمات المختلفة للمحرك المتقابل

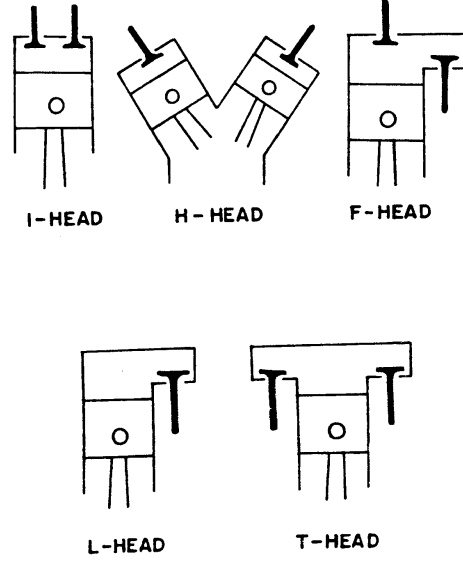

شكل (1-3): تقسيم المحركات من حيث ترتيب الصمامات

أ- محركات ذات رأس L

في حالة ما إذا كان رأس الإسطوانة على شكل L تكون غرفة الاحتراق والإسطوانة شكلًا يشبه الحرف L وتكون صمامات السحب والعاذم جنبًا إلى جنب وجميع صمامات المحرك في صف واحد، ويسمح هذا الوضع باستعمال عمود كامات واحد لتشغيل جميع الصمامات، وبما أن مجموعة تحريك الصمامات تكون موجودة في جسم الإسطوانة فإن ذلك يسهل عملية فك كتلة رأس الإسطوانة لعمل الإصلاحات الكبيرة بالمحرك.

ب- محركات ذات رأس I

تركب الصمامات في رأس الإسطوانة في المحركات ذات الرأس I ويطلق على هذه الصمامات "الصمامات العلوية" وفي المحركات ذات الإسطوانات الموجودة على خط مستقيم واحد تكون الصمامات كلها في صف واحد، لذلك فإنه يلزم عمود كامات واحد لتشغيل جميع الصمامات، وقد تكون أعمدة الكامات علوية في بعض المحركات ذات الصمامات العلوية محركات سيارات السباق. وبهذه الطريقة يمكن الاستغناء عن روافع دفع الصمامات والأذرع المتأرجحة لنقل الحركة للصمامات، إلا أنه يحتاج الأمر في هذه الحالة إلى جنزير وعجلات مسننة أو مجموعة تروس لنقل الحركة من عمود المرفق إلى عمود الكامات، وقد انتشر استعمال الصمامات العلوية في السنوات الأخيرة لأنها تمكن المصمم من الوصول بالمحركات إلى نسب انضغاط عالية.

ج - المحركات ذات الرأس F

يمكن اعتبار هذا النوع من المحركات هو جمع بين الرأس L والرأس I وتكون صمامات السحب في رأس الإسطوانات في حين توجد صمامات طرد العادم في جسم الإسطوانة، وتأخذ مجموعة صمامات السحب والعاذم حركتهما من عمود كامات واحد.

د- المحركات ذات الرأس H

وتكون كل الصمامات فوق الإسطوانات خصوصا في المحركات على هيئة حرف V ويستعمل عمود تاكيات واحد لتشغيل الصمامات.

هـ - المحركات ذات الرأس T

وتكون صمامات السحب في جانب وصمامات العادم في جانب أخرى لذلك فإنه يلزم عمودين كامات (عمود لكل جانب) لتشغيل الصمامات.

1-3-8 طبقا لطريقة التبريد By The Cooling Method

ويمكن تقسيم المحركات طبقا لطريقة التبريد وبصفة رئيسية يوجد نوعين من التبريد:-

أ- محركات التبريد بالهواء Air Cooled Engines

وفيه يمكن تبريد المحرك بواسطة مرور تيار من الهواء مباشرة على إسطوانات المحرك، وتستخدم هذه الطريقة غالباً مع المحركات ذات القدرة المنخفضة.

ب- محركات التبريد بالسوائل Liquid Cooled Engines

ويستخدم مع المحركات ذات القدرة الكبيرة وفيه يتم سحب الحرارة بطريقة غير مباشرة عن طريق دورة تبريد باستخدام سائل ما وفي الغالب يكون المياه.

1-3-9 طبقا للسرعة الخطية للمكبس By The Mean Piston Speed

يتحرك المكبس حركة ترددية وتكون سرعة المكبس متغيرة لذلك تحسب السرعة المتوسطة لحركة المكبس وتؤخذ أساساً لتقسيم المحركات كمايلي:

أ - محركات منخفضة السرعة الخطية Low rate

وتتراوح فيها السرعة من 4.5 إلى 7 متر / ث.

ب - محركات متوسطة السرعة الخطية *Medium rate*

وتتراوح فيها السرعة من 7 إلى 10 متر/ ث.

ج - محركات عالية السرعة الخطية *High rate*

وتتراوح فيها السرعة من 10 إلى 15 متر / ث.

1-3-10- طبقا للسرعة الدورانية لعمود الكرنك

By The Rate of Crankshaft Rotation

ويمكن تقسيم المحركات طبقا لسرعة دوران عمود الكرنك على النحو

التالى:

أ - محركات منخفضة السرعة الدورانية

وتتراوح فيها السرعة الدورانية من 100 إلى 350 لفة/ دقيقة.

ب - محركات متوسطة السرعة الدورانية

وتتراوح فيها السرعة الدورانية من 350 إلى 750 لفة/ دقيقة.

ج - محركات عالية السرعة الدورانية

وتتراوح فيها السرعة الدورانية من 750 إلى 2250 لفة/ دقيقة.

الباب الثانى

الأجزاء الرئيسية للمحرك

Engine Parts

الباب الثاني

الأجزاء الرئيسية للمحرك

Engine Parts

2-1- مقدمة

تتكون محركات الإحتراق الداخلى مهما اختلفت تصميماتها من الأجزاء

الآتية:

أ- الأجزاء الثابتة فى المحرك وتشمل :

- كتلة الاسطوانات *Cylinders Block*
- رأس الاسطوانات *Cylinders Head*
- علبة المرفق (علبة الكارتير) *Crank Case*
- الكراسى الرئيسية (المحاور) *Bearing*


ب- الأجزاء المتحركة وتسمى المجموعة المرفقية وتشمل :

- عمود المرفق (الكرنك) *Crank Shaft*
- المكبس *Piston*
- الشنابر *Rings*
- ذراع التوصيل *Connecting Rod*
- الكراسى *Bearing*
- الحدافة *Flywheel*

ج- مجموعة توقيت فتح وغلق الصمامات و تشمل :


- عمود الكامات *Camshaft*
- الصمامات *Valves*
- التاكبيات *Rockers*
- عمود التاكبيات *Rocker Arm*

ويوضح الشكل (1-2) قطاع لمحرك مستقيم أربع اسطوانات مبيّناً عليها الأجزاء الرئيسية. كما يوضح الشكل (2-2) قطاع لمحرك حرف V مبيّناً عليها الأجزاء الرئيسية.

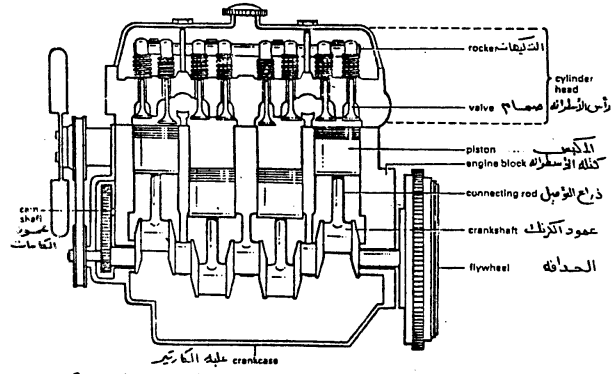

Cross-section through a four-cylinder internal combustion engine, showing the main components

شكل (2-1): قطاع لمحرك احتراق داخلي رباعي الاسطوانات

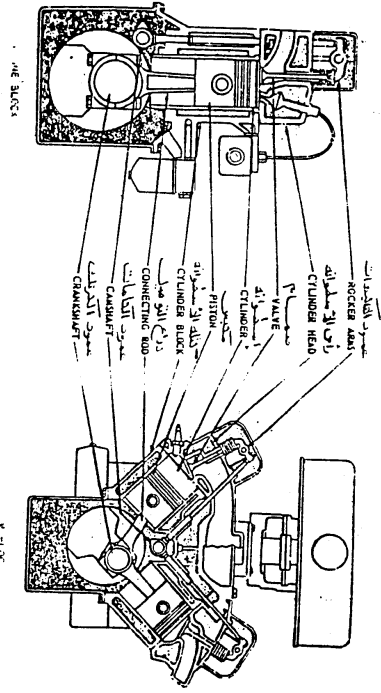

الأجزاء الرئيسية للمحرك
Parts of a V-type Engine


شكل (2-2): قطاع لمحرك على شكل حرف V وآخر في صف واحد مبين عليه
الأجزاء الرئيسية

2-2- الأجزاء الثابتة في المحرك


أ - كتلة الاسطوانات *Cylinders Block*

تصنع كتلة الاسطوانات من الزهر الرمادى الذى يحتوى على 3% كربون وغالبا من الجرافيت المنفصل والذى يعطى الزهر اللون الرمادى، ويتميز الزهر الرمادى بأنه رخيص الثمن ويتحمل درجة الحرارة والضغط العالية التى تحدث داخل الاسطوانة دون حدوث أى إعياج فيه، كما أنه ذو نعومة تساعد على سهولة تشكيله وتجعل من الممكن تشطيبه بقطعية واحدة ناعمة السطح كما أن الزهر الرمادى يقاوم التآكل والصدأ وقادر على امتصاص الذبذبة، وإذا ما تطلب الحال زيادة فى صلابته وقوته صنع على شكل سبيكة بإضافة النيكل أو الكروم إليه وربما تصنع كتلة الاسطوانات من الصلب أو الألمونيوم لخفة الوزن، ويوضح شكل (3-2) نموذج من كتلة الاسطوانات.

وتوجد فى كتلة الاسطوانات ممرات "جيوب" التبريد المحيطة بالاسطوانات وكذلك كراسى التحميل الأساسية لعمود المرفق وكراسى التحميل لعمود الكامات وفى محركات التبريد بالهواء تزود كتلة الاسطوانات بزعانف لزيادة مساحة التبريد ويوضح شكل (4-2) نموذج لكتلة اسطوانة لمحرك تبريد هواء.

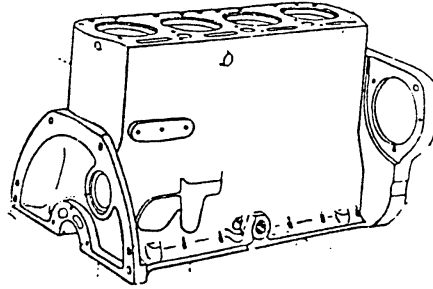


شكل (3-2): كتلة الاسطوانات

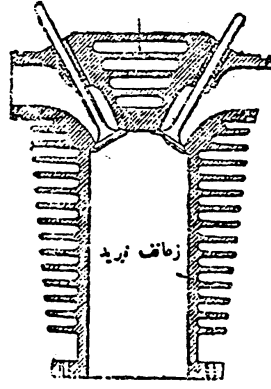

شكل (2-4): كتلة اسطوانات مزودة بزعانف تبريد

نظرا لتحرك المكبس إلى أعلى أو إلى أسفل في تجويف الاسطوانة وبمرور الوقت يتآكل جدار الاسطوانات وينتج عن ذلك انخفاض ملحوظ في كفاءة المحرك، وعلاوة على ذلك يفشل المحرك في بدء حركته فور تشغيله، كما يزداد استهلاك الوقود وزيوت التزييت بشكل ملحوظ، ويصبح صوت المحرك عاليا، لذلك تزود كتل الاسطوانات بجلب الاسطوانة (بطانة أو قميص) وهي عبارة عن اسطوانة رقيقة من حديد الزهر المسبوك الرمادي أو الصلب أو غير ذلك من السبائك المعدنية، وفي بعض الحالات تعالج حراريا لاكتسابها درجة صلادة خاصة، وذلك لزيادة مقاومة السطح للتآكل ويمكن تغييرها بسهولة عندما تتآكل بدلا من خراطة الاسطوانة نفسها، وهناك نوعان رئيسيان من جلب الاسطوانات وهما البطان المبتلة التي تلامس مياه التبريد وتحيط بها (شكل 2-5 أ) والبطان الجافة التي لا تلامسها مياه التبريد (شكل 2-5 ب).

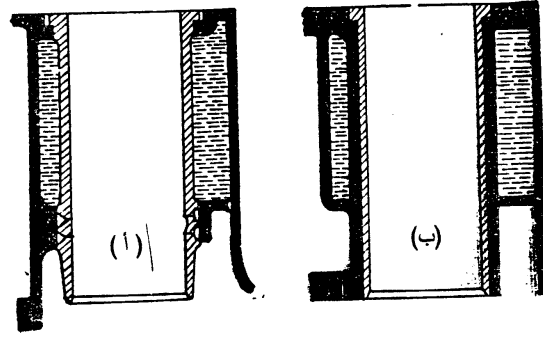


شكل (2-5): بطائن الاسطوانات

أ- المبتلة

ب- الجافة

ب- رأس الاسطوانات *Cylinders Head*

هو الغطاء العلوى لكتلة الاسطوانات وعادة تسمى رأس الاسطوانات *Cylinders head* ويوضح شكل (2-6) نموذج لرأس الاسطوانات، وتصنع رأس الاسطوانات من الحديد الزهر الرمادى وقد تستعمل فى صناعته سبيكة الألمونيوم التى تمتاز بمقدرتها على توصيل الحرارة، وهذه الخاصية مرغوبة وذلك نظراً لتعرض رأس الاسطوانات لدرجات الحرارة العالية الناتجة من الاحتراق، وتزود رأس الاسطوانات بغرف الاحتراق وتجاويف الصمامات وفتحات خاصة لشمعات الاحتراق فى محركات البنزين أو رشاشات حقن الوقود فى محركات الديزل، بالإضافة إلى تجاويف لمرور مياه التبريد.

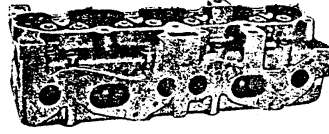

Engine Cylinder Head

شكل (2-6): رأس الاسطوانات

ويثبت رأس الاسطوانات بإحكام بكتلة الاسطوانات بواسطة مسامير ربط، ويجب أن تكون الوصلة بين رأس الاسطوانات وكتلة الاسطوانات محكمة وقادرة على تحمل الضغط والحرارة الناتجة من الاحتراق، لذلك يوضع جوان بينهما يعرف بجوان رأس الاسطوانات، وتصنع الجوانات من أنواع رقيقة من معدن طرى أو اسبستوس، وقد تكون من نحاس خالص أو من لوحين رقيقين من النحاس بينهما اسبستوس أو من صلب مجعد.

ويحتوى الجوان على فتحات لتوافق جميع فتحات الماء والاسطوانات والصمامات وفتحات مسامير رأس الاسطوانات فى كتلة الاسطوانات والرأس ويوضح شكل (2-7) جوان رأس الاسطوانات، وعند وضع هذا الجوان فى مكانه بين الكتلة ورأس الاسطوانات وبالربط المحكم للمسامير نحصل على إحكام للوصلة بدرجة فعالة مما يؤدي إلى منع مياه التبريد من التسرب إلى غرف الاحتراق أو منع تسرب الغازات بين الاسطوانات.


ج- علبة المرفق "علبة الكارتير" *Crank Case*

تصنع عادة علبة المرفق من الصلب المضغوط، وتثبت فى الجانب السفلى لكتلة الاسطوانات ويوضع جوان بينهما وتحتوى علبة المرفق على الزيت اللازم


لتزييت المحرك ونظرا لضرورة تغيير هذا الزيت من حين لآخر فإن الحوض يزود بفتحة لتصريف الزيت توضع في أسفل موضع فيه، ويوضح شكل (2-8) نموذج لعلبة الكارتير.

د - الكراسى الرئيسية Bearing

يطلق على الكراسى التى تحمل المرفق ويدور فيها اسم الكراسى الرئيسية، و يتركب كرسى المحور عادة من جزئين أو نصفين يقع أحدهما أسفل الآخر فالنصف الأسفل يشكل فى كتلة الاسطوانات ويثبت معه النصف الآخر " الغطاء " *earing Cap* بواسطة مسامير قلاووظ ويكون معظم التآكل فى النصف السفلى من الكراسى نظرا لأنه يتحمل بمفرده وزن المرفق كما يقع عليه دفع المكبس.

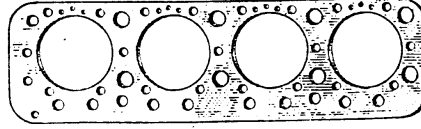

شكل (2-7): جوان رأس الاسطوانات

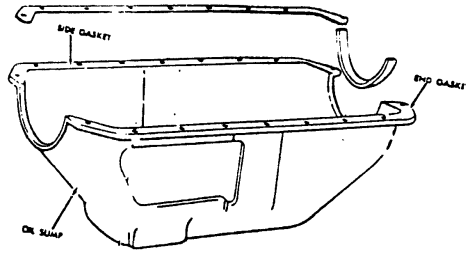

شكل (2-8): علبة المرفق (علبة الكارتير) Crank cas

ويوجد مع الكراسى يتم تعرف بالتم الكراسى وهو الجزء المسمى للمحور مباشرة وتصنع عادة من معدن ذو مقاومة احتكاك قليلة وتحمل الضغوط الكبيرة والسرعة العالية والحرارة المرتفعة أثناء التشغيل وأفضل المعادن في هذا الشأن هي البرونز الفوسفوري أو السبيكة البيضاء وتحمل اللقم المصنوعة من البرونز الفوسفوري مدة طويلة بعكس اللقم المصنوعة من السبيكة البيضاء، إلا أن اللقم البرونزية تحتاج إلى كمية أكبر من زيت التزييت عنها في اللقم المصنوعة من السبيكة البيضاء.

2-3- الأجزاء المتحركة (المجموعة المرفقية)

تقوم هذه المجموعة بتحويل حركة المكبس الترددية إلى حركة دورانية على عمود المرفق "الكرنك" وتتكون هذه المجموعة من: المكبس وذراع التوصيل وعمود المرفق والحدافة.

أ - المكبس *Piston*

يتوقف شكل مكابس محركات الاحتراق الداخلي على نوع الدورة الحرارية التي تعمل بها هذه المحركات، فمثلا في محركات الديزل نجد عادة تجاوز في رموس المكابس لتشغل جزء من غرفة الاحتراق وكذلك لتعمل على سرعة خلط الهواء مع الوقود، وقد كانت المكابس تصنع في البداية من الحديد الزهر الرمادي، وبمرور الوقت أصبحت هذه المادة غير مناسبة وحلت محلها السبائك الخفيفة، وأهم مزايا هذه السبائك خفة الوزن، وبالتالي تخفيض أحمال القصور الذاتي إلى أقل ما يمكن وسهولة التنظيف مما يتراكم عليه من كربون وعدم تآكل الاسطوانة إذا ما تمدد نتيجة للحرارة وذلك نظرا لسرعة تخلصه من الحرارة، كما أن عمليات إنتاج المكابس المصنوعة من السبائك الخفيفة أبسط من عمليات المكابس المصنوعة من الحديد الزهر، وبالتالي فإنها أقل منها تكلفة. ويوضح شكل (2-9) نماذج للمكابس المحرك.

CONCAVE HEAD

IRREGULAR HEAD

FLAT HEAD

رأس المكبس

ضلع تقوية رأس المكبس

PISTON PIN BOSS REINFORCEMENT

HEAD RIB

HEAD

OIL DRAIN HOLES BEHIND RING

مجرى اشنابار

RING GROOVE

جذع المكبس

SKIRT

SKIRT REINFORCEMENT

عروئتين المكبس

ضلع تقوية جذع المكبس


شكل (2-10) قطاع في مكبس مبين عليه أهم أجزاءه

خلوص المكبس Piston Clearance


يعرف خلوص المكبس بأنه المسافة بين المكبس والجدار الداخلي للأسطوانة ويجب أن يكون هذا الخلوص بدرجة كافية لضمان إنزلاق المكبس داخل الأسطوانة أثناء التشغيل وفي العادة يكون مقدار الخلوص يعادل 0.01 من قطر الأسطوانة وذلك في حالة المكابس المصنوع من الزهر، أما المكابس المصنوعة من الألمونيوم فيكون مقدار الخلوص الضعف نظرا لأن مقدار تمدد الألمونيوم ضعف تمدد الزهر، ويلزم أن يكون مقدار الخلوص عند رأس المكبس أكبر مما بينهما عند أسفل وذلك نظرا لتعرض الرأس مباشرة للهب الغازات المشتعلة وتمده بدرجة أكبر، وتوجد مكابس تعرف بالمكابس ذات جذر مشقوق حيث يكون جدار المكبس به شق حيث يأخذ الشق أشكالا مختلفة، منها على شكل حرف T أو على شكل حرف U كما يوضح شكل (2-11) وفي هذه الأنواع لا يتغير الخلوص بين المكبس وجذر الأسطوانة إذا ما ارتفعت درجة حرارة المكبس وذلك لأن الشق الموجود بالجدار يسمح للمكبس بالتمدد دون زيادة في قطر جذع المكبس، ولذلك لا يتغير مقدار الخلوص في هذه الأنواع ويقل مقدار الخلوص اللازم عن الأنواع غير المشقوقة.

ويجب ألا يتلامس جذع المكبس مع جدار الأسطوانة في أثناء التشغيل لذلك يجب المحافظة على مقدار هذا الخلوص، فإذا كان خلوص المكبس أقل من اللازم فقد يؤدي إلى التصادق المكبس في داخل الأسطوانة نتيجة تمدد المكبس مع درجة الحرارة المتزايدة، وإذا كان الخلوص زائدا عن حده المسموح به سوف يؤدي إلى رجرجة المكبس عند عكس حركته من أعلى إلى أسفل أو العكس بالإضافة إلى تسرب الغازات إلى علبة المرفق وإنخفاض الضغط داخل الأسطوانة وبالتالي فقد في قدرة المحرك، ويبين شكل (2-12) مثال لتوزيع الحرارة على سطح جدار المكبس أثناء التشغيل وذلك لمحرك ديزل وآخر بنزين ولتوعين من المكابس الأول

مصنوع من الألمونيوم والثاني مصنوع من الحديد الزهر حيث يوجد أكثر من 100 درجة مئوية فرق بين أعلى وجذع المكبس.

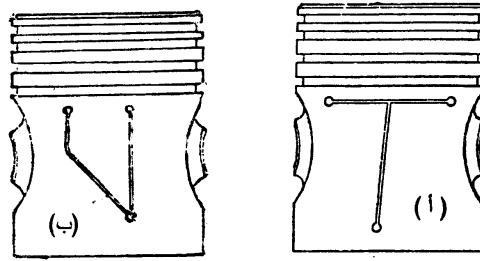

شكل (2-11): مكابس ذات جزع مشقوق
(أ- على شكل حرف T & ب- على شكل حرف U)

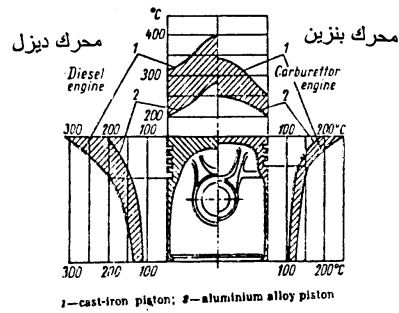

شكل (2-12): توزيع الحرارة على سطح جدران لمكبس لمحركين بنزين وديزل

وعند تصميم المكبس وأبعاده يراعى الحمل الميكانيكى والحمل الحرارى وشكل غرف الاحتراق وعدد الشناير وكذلك بعد الشنبر الأول عن سطح المكبس. ويلاحظ أن النسبة بين طول جذع المكبس إلى قطره لمحرك الديزل أكبر منها فى محرك البنزين، وهذا يرجع إلى:

- عدد شنابر الضغط والزيت فى الديزل أكبر من البنزين.
- بعد أول مجرى عن مجرى عن سطح المكبس (h) فى العمود أكبر من البنزين.
- وقطر البنز فى الديزل أكبر من البنزين.

مجارى الشناير *Ring Grooves*

هى مجارى مقطوعة فى المكبس فى الجزء الأعلى منه ولبعض المكابس مجرى لشنبر يقع قرب النهاية السفلى، وتوضع داخل مجارى الشناير.

شناير المكبس *Piston Rings*

الفرض من الشناير هو منع تسرب الغازات بين المكبس وجدران الاسطوانة وكذلك العمل على توزيع زيوت التزييت توزيعا تاما ومنتظما على جدران الاسطوانة وأخيرا المساعدة على تبريد المكبس. وشناير المكبس عبارة عن حلقات دائرية مشقوقة حتى لا يصعب تركيبها فى المكبس، ويعرف شق الحلقة باسم ثغرة الشنبر.

ومعظم الشناير تصنع من الزهر الرمادى المسبوك فيه خاصية المرونة *Elastic* وأحيانا من الصلب السبائكى، وكلا المعدنين قادر على تحمل درجات الحرارة التى تتعرض لها، ويحتفظان بنسبة كبيرة من مرونتها الأصلية بعد مدة طويلة من العمل، ويطلق سطح الشناير العلوى بالكروم المسامى لغرض زيادة مقاومته للتآكل، وعند تركيب الشناير داخل الاسطوانة يجب أن تؤثر بقوة ضغط

إلى الخارج تجعلها دائما مفرودة وملصقة لجدران الاسطوانة، ويتراوح هذا الضغط بين 0.5 - 1.0 كجم/سم²، ولا يجب أن يزيد ضغط الشنبر عن حد معين حتى لا تتآكل جدران الاسطوانة وكذلك يتآكل الشنبر نفسه وتحدث تسربات في الشنبر وفي سطح جدار الاسطوانة الداخلي.


أنواع الشنابر *Types of Rings*

يختلف عدد وأنواع الشنابر باختلاف نوع المحرك ومعظم المحركات ذات ثلاثة شنابر أو أكثر، وتنقسم الشنابر إلى نوعين، منها شنابر ضغط ومنها شنابر التزييت.


شنابر الضغط *Compression Rings*: توجد في الجزء العلوى من المكبس ويتراوح إعداده من اثنين إلى أربعة، وتعمل هذه الشنابر على منع التسرب من خلال خلوص المكبس كما أنها تساعد على تبريد المكبس بنقل أكبر جزء من حرارة المكبس إلى جدران الاسطوانة ويوجد تصميمات متعددة لشنابر الضغط كما بشكل (2-13) فإما أن تكون مستطيلة المقطع أو تكون من النوع المشطوف أو من النوع ذى الحافة المستدقة.

شنابر التحكم فى الزيت *Oil Control Rings*

وشنبر الزيت يركب فى الجزء السفلى من المكبس، وشنابر الزيت بها ثقب حيث يمر الزيت المكشوط من جدران الاسطوانة خلال هذه الثقوب، ومن خلال ثقب توجد فى مجارى شنابر الزيت بالمكبس ويعاد الزيت مرة أخرى إلى علبة المرفق. ويوضح شكل (2-14) شنابر التزييت، وتعمل شنابر الزيت على ضبط كمية زيت التزييت على جدران الاسطوانة وإعادة الزائد منها إلى علبة المرفق، وذلك لمنع تسرب زيت التزييت إلى غرفة الاحتراق حيث يتضخم على جدران الغرفة وسطح المكبس ويكون طبقة رديئة التوصيل للحرارة فنقل كفاءة التبريد.

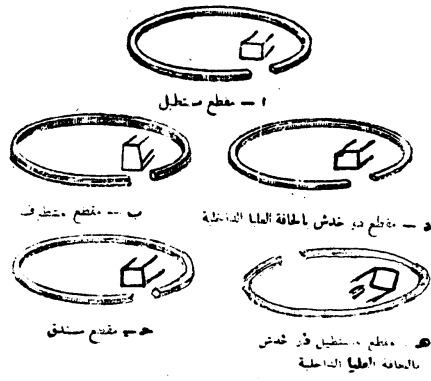

شكل (2-13): تصميمات شتاير الضغط

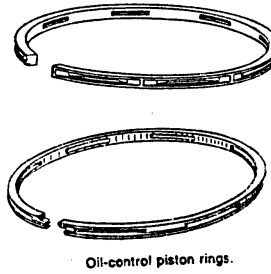

شكل (2-14): شتاير التزييت

ثغرة الشنبر Ring end clearance

ترتفع درجة حرارة الشنبر أثناء تشغيل المحرك لذا تترك مسافة عند طرفي الشنبر تسمح له بالتمدد تعرف هذه المسافة باسم ثغرة (فتحة) أو نهاية الشنبر Ring end ويأخذ طرف الشنبر شكلاً معيناً يعمل على التقليل من تسرب الغازات ويبين شكل (15-2) ثلاث أنواع هي شنابر بثغرات مختلفة.


ويجب ألا تكون ثغرات الشنبر شديدة الاتساع، ويجب ألا تركيب جميع الشنابر بحيث تقع جميع ثغراتها في خط عمودي واحد، وإنما يجب تركيبها بحيث تكون ثغراتها متفرقة وموزعة على محيط المكبس، وأثناء حركة المحرك تملئ الثغرات بزيوت التزييت الذي يعمل على منع تسرب الغازات.



وصلة تقابلية



وصلة تركيبية



وصلة عامودية

شكل (15-3): أشكال ثغرة الشنبر

بنز المكبس Piston Pin

هو الجزء الذى يصل المكبس بالنهاية الصغرى لذراع التوصيل ويحمل البنز فى ثقبى المكبس ويمر داخل النهاية الصغرى لذراع التوصيل ويصنع البنز من الصلب السبائكى نظرا لكونه أحد الأجزاء التى تتعرض لإجهادات شديدة للمحرك ويصلد سطحه ويجلخ ويصقل حتى يكرن ناعم السطح ويقاوم التآكل ويصنع مجوفا كي يكون خفيف الوزن.


وهناك ثلاث طرق لتركيب بنز المكبس:

- 1- تركيبه بحيث يكون مثبتاً بأحكام من نهايته فى تجويفه بالمكبس، وحر لينزلق فى النهاية الصغرى لذراع التوصيل (2-16).
- 2- تركيبه بحيث يكون مثبتاً بأحكام فى النهاية الصغرى لذراع التوصيل، وحر من نهايته فى تجويفه بالمكبس. وفى هذه الحالة يثبت البنز فى النهاية الصغرى لذراع التوصيل - أما بالكبس أو الربط بمسامير (شكل 2-16ب).


- 3- تركيبه بحيث يكون حر الحركة فى كل من تجويفى المكبس ونهاية ذراع التوصيل الصغرى. وفى هذه الحالة يعرف البنز باسم "البنز الكامل الطفو". ويجب منع البنز الكامل الطفو من الحركة الجانبية حتى لا يتسبب فى إتلاف جدر الاسطوانة. ولذلك تستخدم حلقات الزق (شكل 3-16ج).

ب- ذراع التوصيل Connecting Rod


هو الذراع الذى ينقل ضغط الغازات المؤثر على المكبس إلى عمود المرفق والحداقة ويثبت مفصليا فى بنز المكبس والمرفق، وبواسطة ذراع التوصيل تتحول الحركة الترددية للمكبس إلى حركة دائرية على عمود المرفق، ويوضح شكل (2-17) أجزاء ذراع التوصيل، ويراعى فى صناعته غاية الدقة و المتانة حتى يتحمل الدفعات القوية الناتجة عن عملية الاحتراق دون أن يتعرض للانحناء، ويصنع الذراع من الصلب السبائكى.

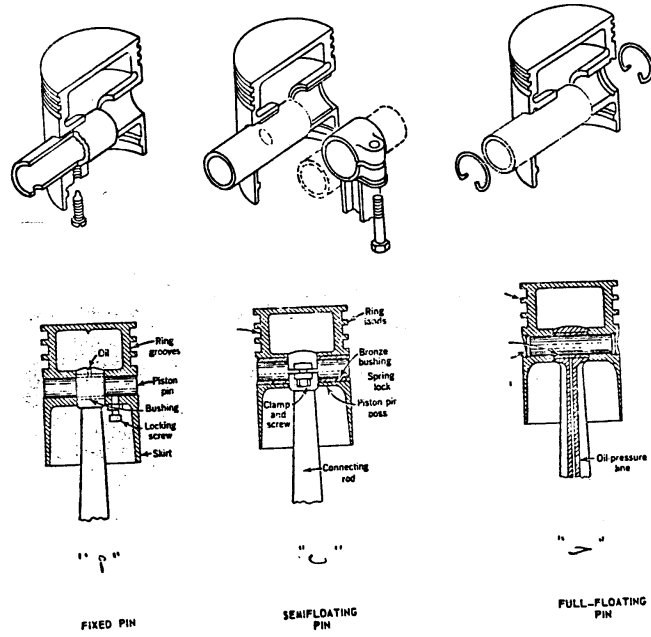

شكل (2-16): طرق تركيب بنز المكبس

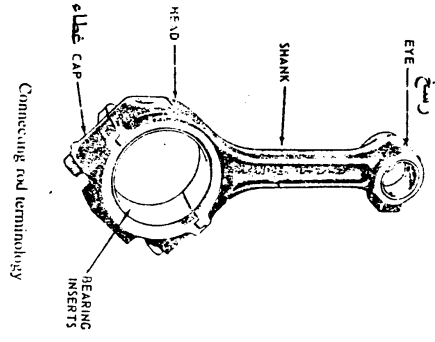


شكل (2-17): أجزاء ذراع التوصيل

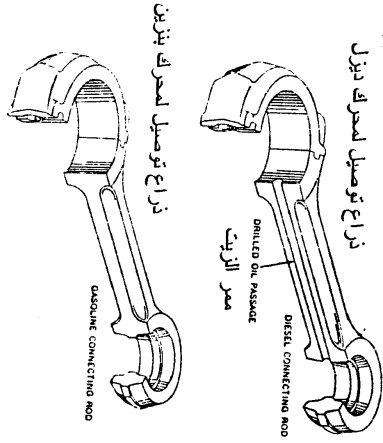


ولذراع التوصيل نهاية صغيرة كاملة تتصل بالمكبس بواسطة بنز المكبس ويوجد لذراع التوصيل نهاية كبرى تصل النهاية الكبرى لذراع التوصيل من نصفين يضمن بينهما سبيكة (مقسمة بدورها إلى قسمين) وتكون بمثابة كرسى محمول فوق بنز المرفق (شكل 2-18) وتحيط بالمرفق ونصفا النهاية الكبرى موصلان معا بواسطة مسامير ربط ذراع التوصيل، وتصنع سبيكة النهاية الكبرى لذراع التوصيل "اللقم" *Main Bearing Shells* من البرونز أو الصلب، ومبطنة بطبقة رقيقة من السبيكة البيضاء، ومثل هذه المعادن ذات مقاومة احتكاك قليلة وقادرة على تحمل الأحمال العالية وتصنع اللقم من نصفين أحدهما مع الذراع والأخرى مع الغطاء شكل (2-19) ويجب أن تكون اللقم مناسبة وموافقة تماما لتجويف نهاية الذراع وللحصول على هذه النتيجة توضع اللقم بحيث تكون أكبر في القطر بمقدار يتراوح بين 0.0025 ، 0.005 سم عن قطر التجويف فعند تركيبها وربط الغطاء يكون هناك خلوص مقداره 0.0025 إلى 0.005 سم بين الغطاء والذراع وهذا الخلوص يجب كبسه بربط الصواميل بشدة حتى تكون اللقم ملاصقة تماما لتجويف النهاية الكبرى، وهذا يعمل على سهولة وسرعة تسرب الحرارة من اللقم إلى جسم الذراع فيساعد ذلك على تبريدها باستمرار ويجب أن يكون هناك خلوص بين البنز والسطح الداخلي للقم مقداره 0.01 مم لكل سنتيمتر من قطر البنز لغرض التزييت كما يجب أن يكون هناك خلوص جانبي يتراوح بين 0.01 إلى 0.25 مم حتى لا تحتك اللقم بالجوانب عند تمددها بفعل الحرارة.

ومن الأهمية بمكان التركيب المضبوط لذراع التوصيل في عمود المزمّن لضمان التشغيل الصحيح للمحرك. فيجب أن يكون محوري بنز المكبس والمرفق متوازيين تماما. وإذا أغفل ذلك عند التجميع فإن مساحة تحميل سبيكة مرفق ذراع التوصيل لا تتلامس مع الموفق إلا في جانب واحد منه ومن ثم فإن السبيكة تتلف بسرعة.

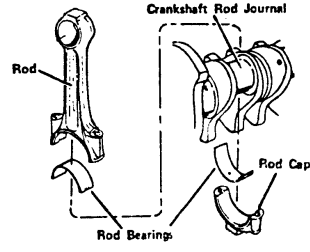

شكل (2-18): تركيب ذراع التوصيل مع عمود الكرنك

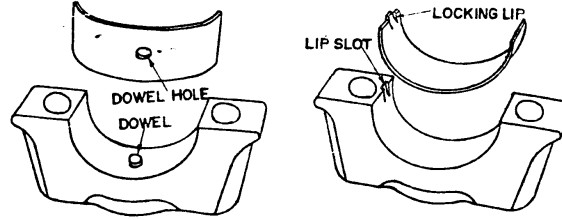


شكل (2-19): لقم النهاية الكبرى لذراع التوصيل

ويتم ترتيب كل من نهايتي ذراع التوصيل بواسطة دفع الزيت خلال قنوات في عمود المرفق إلى النهاية الكبرى لذراع التوصيل. ثم من خلال ثقب نافذ بطول ذراع التوصيل إلى النهاية الصغرى له وأحياناً قد يتم رش زيت التزييت على الجدار الداخلى للأسطوانة من خلال ثقب آخر بالنهاية الكبرى لذراع التوصيل وذلك أثناء حركة المكبس إلى أعلى.


ج- عمود المرفق (عمود الكرنك) Crank Shaft

يصنع عمود المرفق (شكل 2-20) من الصلب النيكل الكرومى أو الصلب المصبوب أو الصلب المطروق. مع تقوية السطح الخارجى بحيث يكون ذو مقاومة ميكانيكية عالية.

ويتوقف شكل عمود المرفق على عدد الاسطوانات للمحرك ويوضح شكل (21-2) أنواع التكسيحات لعمود الكرنك، فقد يكون ذا تكسيحة واحدة وذلك إذا كان المحرك ذا اسطوانة واحدة ويعيبه أنه غير متزن بسبب الذبذبة الناشئة عن القوة الناتجة عن دوران الفخذين والبنز ووجودها في جهة واحدة ولتلافى ذلك توضع في الجهة العكسية للبنز أثقال توازن. أو عمود مرفق ذو تكسيحتين الزاوية بينهما 180 ونظراً لوجود تكسيحة في اتجاه معاكس يكون المحرك أكثر اتزاناً. ويستخدم هذا النوع في المحركات ذو الإسطوانتين أو أربع اسطوانات. أما عمود الكرنك ذو أربع تكسيحات فيستخدم مع المحرك ذو 8 اسطوانات أما إذا كان المحرك ثلاث اسطوانات أو ست اسطوانات فيكون عمود المرفق ذو ثلاثة تكسيحات.

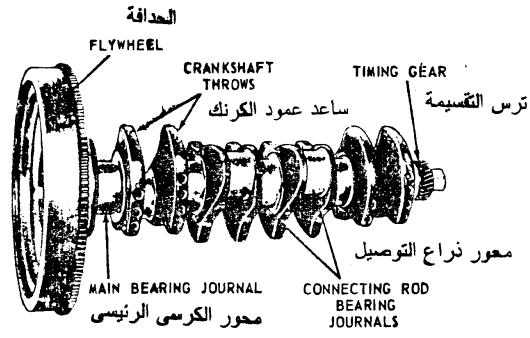


شكل (20-2): عمود الكرنك

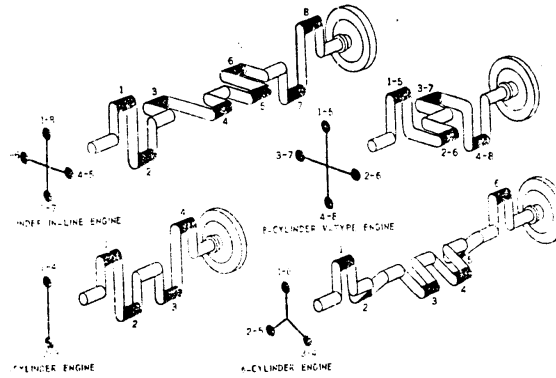

ويركب عمود المرفق في علبة المرفق على كراسى رئيسية وفي بعض الحالات يكون بنز المرفق مجوفاً حتى يخف وزنه. وبذلك يزيد عزم الدوران على عمود المرفق. ويجب تصميم عمود المرفق بحيث تكون الأثقال موزعة بانتظام حول محور العمود. وتعرف عملية معادلة تأثير القوى الناشئة من الأثقال باسم عملية الموازنة. ويوضح الشكل (2-22) كيفية موازنة العمود المرفقى وهو في حالة السكون. فإذا ظل العمود المرفقى في حالة سكون في أى اتجاه وضع له فإنه يكون في هذه الحالة موازياً موازية استاتيكية. ويجب عدم الاكتفاء بالتوازن الأعمدة المرفقية وهي في حالة سكون وإنما ينبغي أن تكون متزنة كذلك أثناء دورانها متسببة في عملية انتظام أو سلامة دوران المحرك فضلاً على التقليل من قدرته. وتعرف عملية موازنة العمود المرفقى وهي في حالة الدوران باسم الموازنة الديناميكية.

ويسرى زيت التزييت بصفة مستمرة خلال قنوات في عمود المرفق إلى الكراسى المزودة بتجاويف للزيت، ويعمل الزيت الموجود في هذه التجاويف على تكوين طبقة رقيقة على جدران الكراسى، كما أنه يقوم بتوصيل الزيت من هذه الرأس إلى النهاية الكبرى لذراع التوصيل ومنها إلى النهاية الصغرى للذراع. ويثبت في النهاية الخلفية لعمود المرفق الحداقة، أما في النهاية الأمامية له فيوجد تروس التوقيت وكذلك طارة ذات مجرى يركب فيها سير لإدارة مروحة تبريد المحرك ومضخة الماء وكذلك المولد الكهربائي، وقد يوجد مجرى إضافي في الطارة تستخدم في إدارة المضخة الخاصة بالتوجيه الهيدروليكي في بعض المركبات، وقد يوجد أيضاً مجرى آخر لسير إدارة الضاغط في السيارات المزودة بتكييف الهواء.

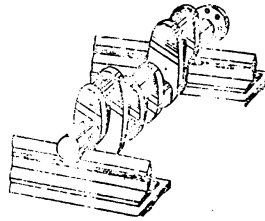

شكل (22-2): موازنة عمود الكرنك وهو في حالة سكون

د - الحدافة Flywheel

الحدافة عبارة عن عجلة من الصلب ثقيلة إلى حد ما، تتصل بالنهاية الخلفية لعمود الكرنك أى النهاية القريبة من صندوق تغيير السرعات. وتعمل الحدافة على اختزان كمية من طاقة الحركة التي تكتسبها في شوط التشغيل، وإعطاء جزء من هذه الطاقة إلى باقى الأشواط (السحب - الضغط - العادم) ومن ثم فإنها تكفل الدوران المستمر للمحرك، وتعمل الحدافة أيضا على تنظيم السرعة، فإذا زادت قدرة المحرك عن القدرة المطلوبة فإن القدرة الزائدة تعمل على زيادة سرعة المحرك بمقدار يتوقف على مقدار القصور الذاتى للحدافة والأجزاء الأخرى ذات الحركة الدورانية وذلك لأن القدرة الزائدة على الحاجة تتحول إلى طاقة حركية للأجزاء الدورانية، وبالمثل عندما يزيد الحمل عن القدرة المتولدة من المحرك، فإن الأجزاء الدورانية تعطى طاقة حركية أثناء هبوط سرعتها.

وفى كلتا الحالتين تعمل الحدافة على تخفيض مقدار التغير فى السرعة، وتتناسب الطاقة الحركية للأجزاء التى تتحرك بحركة دورانية مع مقدار قصورها الذاتى وكذلك مع مربع سرعتها الدورانية، وكلما كبر وزن الحدافة وزاد قطرها زاد مقدار قصورها الذاتى، وعلى ذلك فالحدافة الكبيرة سوف تمتص المقدار الزائد


(فى صورة طاقة حركية لها) مع زيادة بسيطة فى سرعتها عن حدافة صغيرة وإذا كان هناك عجز فى قدرة المحرك فسوف يكون هناك هبوط أقل فى السرعة وبمعنى آخر فإن الحدافة الكبيرة تعمل على ثبات سرعة المحرك.

وكلما زاد عدد الأسطوانات كلما أمكن تقليل كتلة الحدافة بمعنى أن كتلة الحدافة تتناسب عكسياً مع عدد الأسطوانات، ويوجد على المحيط الخارجى للحدافة أسنان تعرف باسم ترس الحدافة، يعشق هذا الترس مع ترس البنديكس المركب على محور المارش، كما يستخدم الوجه الخلفى للحدافة كعضو لإدارة للقباض *Clutch*.

وبلاحظ أنه أثناء تحرك المكبس إلى أسفل فى شوط التشغيل يعطى قوة هائلة إلى مرفق العمود المتصل به خلال ذراع التوصيل وتعمل هذه القوة على لى العمود المرفقى، وفى الواقع يلتوى العمود قليلاً. وعند وصوله لنهاية شوط التشغيل، يضاف الدفع على المرفق حتى أن العمود لكونه ملتوياً يحاول الرجوع إلى شكله الأصلي ويلتوى قليلاً فى الاتجاه المضاد. وحينئذ يعود العمود مرة أخرى إلى الاتجاه الآخر. وهذا ينشئ حركة تنبذية تتكرر كل شوط تشغيل. فإذا لم يتحكم فى هذا الاهتزاز الالتوائى فسوف تستمر دفعات القدرة المتتالية فى زيادة التذبذبات الأصلية للعمود، حتى أنه عند سرعات معينة قد ينكسر العمود بالالتواء الفائق الذى يتعرض له. وللتحكم فى هذا الاهتزاز الالتوائى يستعمل مانع الاهتزازات والموازانات الالتوائية أو معادلات دفع عزم دوران العمود المرفقى. وتركب هذه عادة فى النهاية الأمامية للعمود المرفقى. مع اتصال بكرة سير المروحة بها.

وتتكون موانع الاهتزازات (شكل 2-23) من حدافة المانع المركبة على بكرة سير المروحة بمخروطات من المطاط ويدير العمود المرفقى بكرة سير المروحة وبالتالي تدور حدافة المانع. وتحاول حدافة مانع الاهتزازات حفظ سرعة ثابتة وتضائل تذبذبات العمود المرفقى بفرض مقاومة خلال مخروطاتالمطاط وأوجه الاحتكاك عندما يحاول العمود المرفقى أن يتذبذب. فمثلاً إذا كان أحد أجزاء

العمود المرفقى ملتوياً في اتجاه أمامي بسبب الاهتزازات الألتوائية، فإنه يكون حينئذ متحركاً أسرع من مانع الاهتزاز (وبقية العمود المرفقى). فيفرض مانع الاهتزاز مقاومة تعترض هذا الأسراع. وعلى العكس، إذا كان العمود المرفقى يتخلص من الألتواء، تدور النهاية حينئذ أبطأ من بقية العمود المرفقى. وهنا يفرض مانع الاهتزاز حركته الأسرع (يميل للدوران بانتظام) ولذا يعارض نزعة نهاية العمود المرفقى للإبطاء ولاحظ أن الألتواء (أو الاهتزازات الألتوائية) للعمود المرفقى تكون حقيقة من مقادير متناهية في الصغر، ومع ذلك فإنه بدون أن يفرض عليها بعض المقاومة قد تتكون الاهتزازات الألتوائية تحت ظروف معينة بدرجة كافية، فتسبب الكسر لعمود المرفق. أو على الأقل سيسبب ذلك خشونة دوران المحرك ما لم يقاوم بموانع اهتزازات من أى نوع كان.

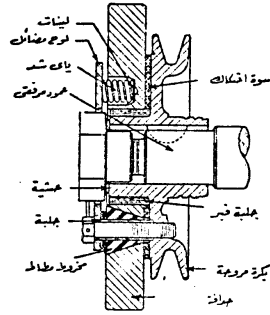


شكل (2-23): كاتم الاهتزازات Vibration Damper

2-3- مجموعة توقيت حركة الصمامات

تشتمل مجموعة توقيت حركة الصمامات على الأجزاء التالية: الكامات وعمود الكامات والصمامات وياياتها والأذرع المتأرجحة وأذرع الدفع وروافع التاكيبات. ولا تستخدم مجموعة توقيت حركة المحركات الثنائية الأشواط فيتم بواسطة فتح وغلق فتحات بجدران الاسطوانات.

أ - الكامات و عمود الكامات Cams and Camshaft

الكامة هي جهاز يمكن بواسطته تحويل الحركة الدائرية إلى حركة خطية أو في خط مستقيم ، و يوجد بالكامة جزء بارز " أنف الكامة " وهناك تابع يستند على الكامة بحيث يقترب أو يبتعد عن محور عمود الكامات عند دوران الكامة (شكل 2-24). ويفتح ويقفل صماما السحب والعاود بواسطة الكامات الموجودة على عمود الكامات ويوجد على عمود الكامات كاماة لكل صمام، أى أن هناك كامتين لكل اسطوانة، وبالإضافة إلى ذلك يوجد على الكامات ترس لإدارة مضخة الوقود وترس آخر لإدارة موزع الإشارة وظلمبة زيت التزييت، ويأخذ عمود الكامات حركته من عمود المرفق، إما بواسطة ترسين كما يوضح شكل (2-24)، أو بواسطة عجلات مسننة وجنزير ويحتوى الترس أو العجلة المسننة المركبة على عمود الكامات على عدد من الأسنان ضعف عدد الأسنان الموجودة على عمود المرفق، أى أن عمود الكامات يدور بسرعة تساوى نصف سرعة عمود المرفق، وعليه فكل لفتين من لفات عمود المرفق يقابلها لفة واحدة لعمود الكامات. ويرتكز عمود الكامات على كراسى موجودة فى الجزء السفلى من جسم الاسطوانة وذلك فى المحركات ذات الاسطوانات المرتبة فى صف واحد، أما فى المحركات على شكل حرف V فإن عمود الكامات يوجد بين صفى الاسطوانات.

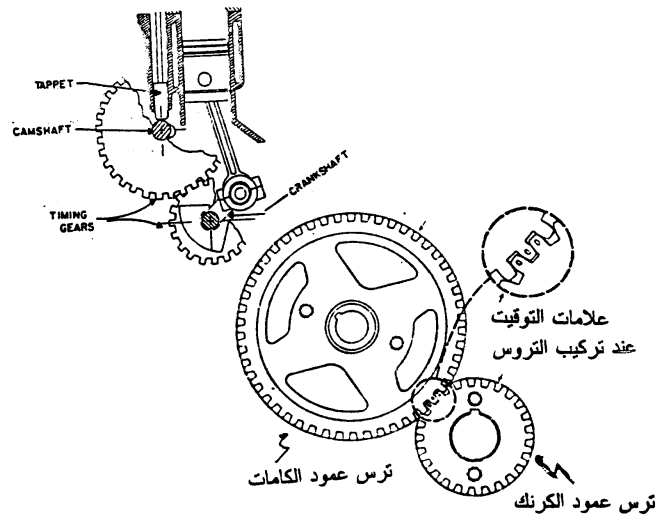

شكل (2-24): ترسي عمود الكامات وعمود الكرنك
علامة ضبط التوقيت على ترسي عمود الكامات وعمود الكرنك

ويفضل إنجاز حركة الصمام بسرعة وبشكل فجائي من حيث تأثيرها على قدرة المحرك بالرغم مما ينشأ عن ذلك من عيوب تتعلق بالتآكل الشديد وأصوات الخبط المرتفعة، لذلك يصمم شكل الكامات بحيث يمكن الحصول على السرعة التوافقية لها والرفع المتوازن للصمامات.

– (تابع الكامات) رافعة الصمام CAM FOLLOWER

تستعمل عادة وصلة بين ساق الصمام وعمود الكامات وتسمى رافعة الصمام أو تابع الكامات، وتعمل على رفع الصمام بتأثير أنف الكامات أثناء دورانها. وتوجد مسافة صغيرة بين النهاية السفلى لساق الصمام وتابع الكامات في الوضع الذي يكون فيه الصمام مغلقاً وتسمى هذه المسافة بالخلوص وإذا لم يترك هذا الخلوص


أدى إلى ارتكاز ساق الصمام فوق التابع نتيجة لتمدده بالحرارة، فيؤدي ذلك إلى عدم غلق الصمام غلقاً تاماً، مما يعمل على اضطراب عمل المحرك بفقد جزء من قدرته وزيادة استهلاك الوقود نتيجة هروب الشحنة خصوصاً عند السرعة البطيئة.

ولو ضبط الخلوص والمحرك ساخن، فإنه يزيد عندما تنخفض درجة الحرارة ويؤدي إلى حدوث ضوضاء عند التشغيل، ولو ضبط الخلوص والمحرك بارد فربما انعدم عند ارتفاع درجة حرارته، وإذا كان مقدار الخلوص كبيراً لا يرتفع الصمام بالمقدار الكافي مما يؤدي إلى عدم كفاية الشحنة التي تدخل الاسطوانة في مشوار السحب وبذلك تقل قدرته، وكذلك الحال في صمام العادم فلا يستطيع تصريف غازات العادم بأجمعها، ويكون نتيجة ذلك فتح الصمامات متأخراً وغلقتها مبكراً وتقل فترة تصريف العادم وفترة الشحن، ولو كان الخلوص صغيراً لفتحت الصمامات مبكراً وأغلقت متأخرة وترتب على ذلك قصر فترة الانضغاط وقصر فترة التشغيل مما يؤدي إلى خفض في قدرة المحرك.


- ذراع الدفع والذراع المتأرجحة " التاكيه "

Push Rod & Rocker Arm

إذا كانت الصمامات من النوع العلوي وكان عمود الكامات داخل علبة المرفق كما يوضح شكل (2-25) وهو المتبع دائماً، فتستعمل ساق دافعه ورافعة متأرجحة لتشغيل الصمامات فتعمل الكامات مع تابعها كالعادة ويرتكز على الكامات ذراع يؤثر على طرف رافعة متأرجحة فيدفعها إلى أعلى ويهبط طرفها الآخر إلى أسفل مؤثراً على ساق الصمام فيؤدي ذلك إلى فتحة ضد ضغط الياي. ويمكن ضبط الخلوص بواسطة مسمار الضبط في طرف الرافعة المتأرجحة. أما في المحركات التي تكون رأسها على شكل حرف L فيكون عمود الكامات أعلى المحرك كما يوضح شكل (2-26).

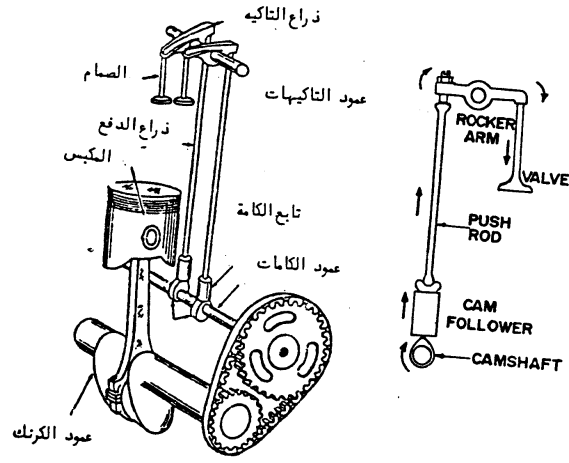

شكل (2-25): مجموعة توقيت فتح وغلق الصمامات

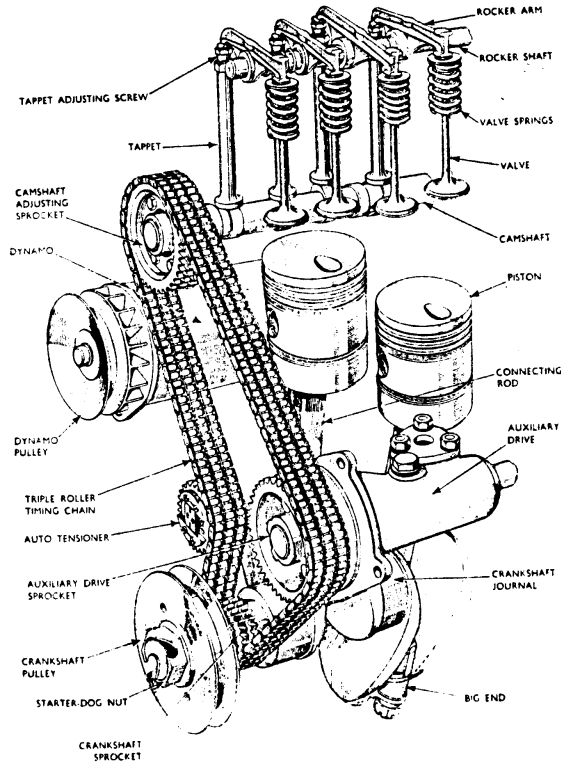

Timing Arrangements


شكل (2-26): مجموعة توقيت فتح وغلق الصمامات

ب - الصمامات Valves


سبق أن ذكرنا أن لكل اسطوانة صمامين : صمام سحب و صمام عادم ووظيفة الصمامات هي ضبط دخول الغازات الجديدة و خروج غازات العادم ويجب أن تضمن الصمامات منع التسرب من غرف الاحتراق في أثناء الإنضغاط والتمدد لتفادي حدوث أى انخفاض في الضغط.

وقد استخدمت أنواع مختلفة من الصمامات في الماضي، وتستعمل الآن الصمامات المخروطية، ويتكون الصمام من قرص "رأسى" وساق كما هو موضح بشكل (2-27) وقطر الرأس حوالى ثلث قطر الاسطوانة، وتصنع الصمامات إما من قطعة واحدة من الصلب التيكلى أو من الصلب التانجستانى، و يفضل الأخير لتحمله درجات الحرارة العالية.


ويعمل صمام السحب وهو بارد نسبياً حيث أنه يسمح بمرور مخلوط الهواء والوقود في محركات البنزين أو هواء فقط في محرك الديزل، ولكن صمام العادم تمر عليه غازات العادم ذات درجات الحرارة العالية، وقد يحدث أن ترتفع درجة حرارة صمام العادم من شدة الحرارة إلى درجة الإحمرار، ويبين شكل (2-28) توزيع درجات الحرارة على صمام العادم أثناء إدارة المحرك. ويلاحظ أن ساق الصمام هو أبرد جزء فيه ثم يليه بعد ذلك الجزء من الصمام القريب من وجهه وذلك لأن ساق الصمام ينقل الحرارة إلى دليل الصمام مما يساعد على حفظ ساق الصمام باردا نسبياً، وكذلك ينقل وجه الصمام الحرارة إلى قاعدة الصمام مما يساعد على بقاء وجه الصمام باردا نسبياً، لذا يجب تبريد دليل الصمام وقاعدته ولضمان وجود تبريد جيد لهذه الأجزاء يوجد في أكثر الحالات أنابيب لتوزيع ماء التبريد بداخل جسم الاسطوانة في المحركات ذات الرأس L وتستعمل نافورات في داخل جسم الاسطوانة في المحركات ذات الرأس I وتعمل هذه الأنابيب والنافورات على زيادة كمية مياه التبريد، ومن ثم تبريد الأجزاء ذات درجات الحرارة العالية.

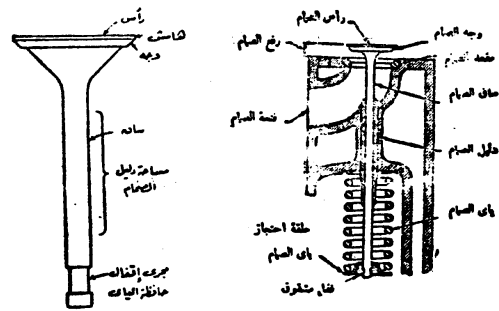

شكل (2-25): الصمام المخروطي

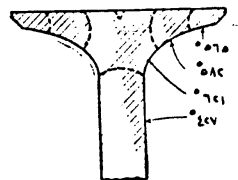

شكل (2-26): توزيع درجات الحرارة على صمام العادم

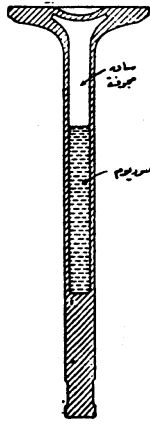


شكل (27-2)

صمام العادم مبرد بالصوديوم

وتستعمل في كثير من المحركات ذات الخدمة الثقيلة صمامات مبردة بالصوديوم وذلك للمساعدة على تبريدها ولإطالة عمرها، وفي هذا النوع من الصمامات يكون ساق الصمام مجوفاً ومملوءاً جزئياً بصوديوم معدني شكل (27-2)، ومما هو معروف أن الصوديوم ينصهر عند درجة حرارة عالية جداً وعليه فيكون الصوديوم سائلاً عند دوران المحرك، وعندما يتحرك الصمام إلى أعلى أو إلى أسفل ينثر الصوديوم إلى أعلى في الأجزاء الأكثر سخونة من الصمام، فيمتص الحرارة ثم يتساقط ثانية إلى تجويف ساق الصمام الذي يكون بارداً نسبياً، ودور الصوديوم هو تبريد رأس الصمام وبذلك تنخفض درجة حرارة الصمام أثناء دوران المحرك، وعلى ذلك فإنه إذا تساوت الظروف يكون عمر الصمام المبرد بالصوديوم أطول من عمر الصمام الأصم.

مقعد الصمام valve seat


لتحقيق الفعل المناسب لمنع التسرب فإن ذلك يتوقف على وجود مقعد مضبوط ومناسب للصمام في غرف الاحتراق، وتميل حواف مساحة منع التسرب أو مساحة مقعد الصمام بزاوية 45 أو 30 درجة. ويتعرض مقعد صمام العادم لغازات العادم ذات درجات الحرارة العالية ولهذا السبب يصنع مقعد صمام العادم في كثير من المحركات من نوع خاص من الصلب المقاوم لدرجة الحرارة العالية، ويصنع مقعد الصمام على شكل حلقة توضع بالضغط الشديد في مكانها كما يوضح شكل (28-2) وتحمل هذه الحلقة ظروف العمل أكثر من معدن رأس الاسطوانة، وبالإضافة إلى ذلك يمكن تغيير هذه الحلقة بسهولة عندما يزيد تأكلها بدرجة لا يمكن إصلاحها بواسطة تجليخ مقعد الصمام.

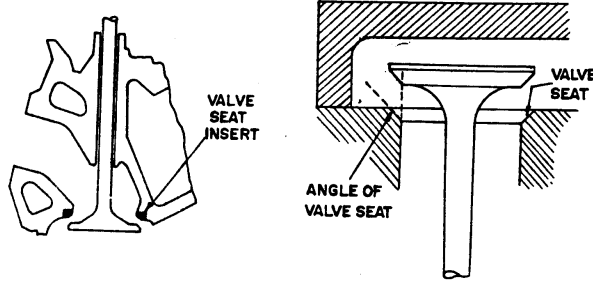

شكل (28-2): مقعد الصمام

— دليل الصمام Valve guide

هو الجزء الذى يحيط بساق الصمام ويعمل على حفظه فى وضع محورى مع محور فتحة الصمام، ويصنع الدليل من الزهر الرمادى المصبوب، ويثبت بالضغط فى جسم الاسطوانة أو برأس الاسطوانة، ويمكن تغييره عند تآكله عن الحد المسموح به ويوضح شكل (29-2) دليل الصمام، حيث تتزلق ساق الصمام فى دليله لضمان الأداء السابق للصمام، ويعمل دليل الصمام وخاصة دليل صمام العادم على تبريد الحرارة وتسريبها، وهذا هو السبب فى ضرورة الاهتمام بصفة خاصة بمقدار الخلوص فى ساق الصمام، فإذا كان الخلوص بين الساق والدليل زائدا عن الحد المقرر له، ففى هذه الحالة تقل كمية الحرارة المتبادلة كما يصبح توجيه الصمام غير مضبوط ويصبح منع التسرب فى غرفة الاحتراق غير كاف، ومن ناحية أخرى إذا كان مقدار هذا الخلوص أقل من الحد المقرر له فقد تلتصق ساق الصمام ويبلغ الخلوص بين ساق الصمام وبين دليله عادة من 0.04 إلى 0.09 مم.

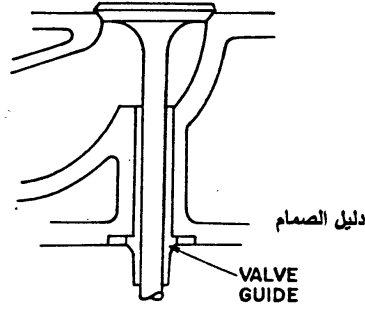

شكل (29-2): دليل الصمام

— ياي الصمام

تقوم مجموعة توقيت الحركة بفتح الصمامات، بينما يتم قفلها بواسطة اليايات، ويأى الصمام عادة حلزوني يركب حول ساق الصمام ويصنع الياى من الصلب الجيد وتتعرض يايات الصمامات لإجهادات كبيرة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن حركتها السريعة والمتواصلة، ومن ثم فإنها قد تصبح ضعيفة أو ربما تنكسر بعد فترة طويلة من التشغيل.

ولضمان الإحكام الجيد ضد تسرب الغازات يجب أن يكون هناك تلامس جيد وكامل (تخديم) بين وجه الصمام أى مساحة الارتكاز عند قرص الصمام وبين مساحة مقعد الصمام الموجود فى غرفة الاحتراق. معظم المحركات يستعمل فيها ياي واحد لكل صمام وأحيانا يستعمل يايان أو ثلاثة كل منهم داخل الآخر والغرض من استعمال يايات متعددة هو استعمال أسلاك رفيعة لكل ياي ولضمان توزيع الضغط حول الصمام عما لو استعمل ياي واحد.

ويجب أن يكون الياى ذو مرونة مناسبة، كما يجب أن يؤثر الياى بضغط متساوى حول محيط الصمام، فالضغط غير المتساوى يؤدى إلى حدوث تآكل فى جانب واحد من دليل وقاعدة ورأس الصمام فتصبح غير دائرية ولتلافى ذلك يسمح للصمام بالدوران قليلا فى كل مرة يفتح فيها وذلك لتوزيع التآكل وعدم تركيزه فى موضع واحد.

الباب الثالث
نظرية عمل
محركات الاحتراق الداخلي

الباب الثالث

نظرية عمل محركات الاحتراق الداخلى

3-1- مقدمة

فى محركات الاحتراق الداخلى يستفاد مباشرة من الطاقة المختزنة فى الوقود لأداء الشغل. وينبغى أن يكون وقود محركات الاحتراق الداخلى سهل الاشتعال أما فوراً أو بعد قدر محدود من الارتفاع فى درجة الحرارة. وفى عملية الاحتراق تتكون غازات تتمدد بسرعة فى كل الاتجاهات. ويستفاد من هذه العملية الخاصة إلى أقصى حد فى المحرك لتحويل الطاقة الكيميائية المختزنة فى الوقود إلى طاقة ميكانيكية عن طريق الاحتراق.


كما سبق شرحه تزود كتلة الاسطوانات *Block Cylinders* بعدة تجاويف إسطوانية الشكل تسمى اسطوانات *Cylinders* وتغلق عند قمته برأس الاسطوانات *Cylinder head* الذى يحتوى كذلك على غرف الاحتراق. وتحتوى كل اسطوانة على مكبس يتصل بذراع التوصيل *Connecting rod* عن طريق مسمار خاص يسمى بنز المكبس *Piston pin* ويتصل الطرف السفلى لذراع التوصيل، وهو المعروف باسم النهاية الكبرى لذراع التوصيل، بالعمود المرفقى *Crankshaft* بطريقة تمكنه من التحرك على بنز المرفق، ويتحرك المكبس إلى أسفل موضع له عندما يتم العمود المرفقى نصف لفة، وبهذه الكيفية ينشأ السحب فوق المكبس. وباستمرار دوران عمود المرفق يتحرك المكبس إلى أعلى ضاغطة الشحنة فترتفع درجة حرارتها وتعرف هذه العملية باسم عملية الانضغاط. ولضمان إتمام عملية الاحتراق ينبغى اشتعال الوقود فى غرفة الاحتراق لتتمدد الغازات الناتجة من احتراقه ضاغطة على المكبس فتدفعه إلى أسفل.

2-3- بعض التعاريف الأساسية Basic Definitions

1-2-3 القطر والمشوار Bore and Stroke

تعرف أعلى نقطة يصل عندها المكبس خلال تحركه بالنقطة الميتة العليا (ن. م. ع) *Top Dead Center T.D.C*. كما تعرف أسفل نقطة يصل إليها المكبس خلال تحركه بالنقطة الميتة السفلى (ن. م. س) *Bottom Dead Center B.D.C*.

يعرف المشوار *Stroke* على أنه المسافة التي يتحركها المكبس من النقطة الميتة العليا إلى النقطة الميتة السفلى. ونلاحظ أن طول مشوار المكبس يساوى قطر دائرة عمود الكرنك شكل (1-3). ويحدث دوران لعمود الكرنك يعادل 180° لكل شوط. الرشاش أو شمعة الاحتراق

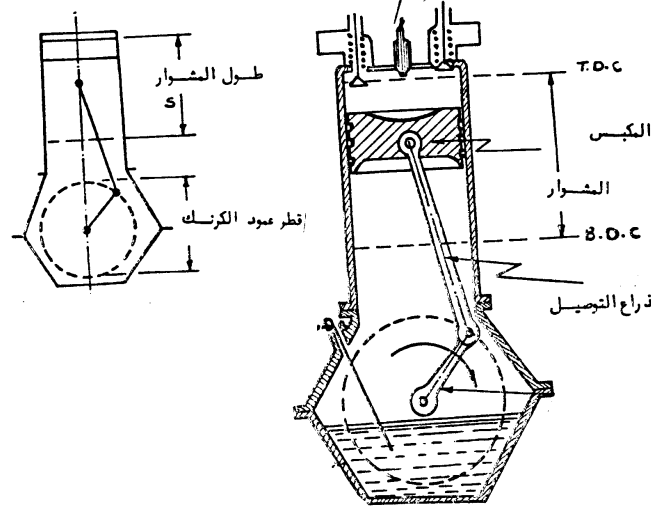

شكل (1-3): قطاع في اسطوانة محرك مبين عليها أهم أبعادها

— أبعاد اسطوانة المحرك

يعبر عليها عادة بـ (القطر \times المشوار) وعندما يذكر رقمان لأبعاد الاسطوانة، فالرقم الأول هو القطر والثاني هو طول المشوار. فمثلا اسطوانة محرك (100 \times 110 سم) يعنى أن قطر الاسطوانة 100 مم وطول المشوار 110 مم. وفيما يلي أقطار الاسطوانات للمحركات المختلفة (بالمم):

- محرك بنزين للسيارات 60 — 100 مم
- محرك بنزين للمركبات النقل 70 — 100 مم
- محرك جرار ديزل 70 — 150 مم
- محرك سيارة ديزل 80 — 130 مم

— النسبة بين القطر والمشوار:

ليس هناك علاقة قياسية بين قطر الاسطوانة وطول المشوار ولكن عموما يتراوح طول المشوار من 0.7 إلى 1.4 من القطر. المحركات التى يكون فيها طول المشوار أكبر من القطر، يقال عنها أنها محركات طويلة المشوار *Long Stroke engine*. فى المحركات المتعددة الاسطوانات وذات السرعة العالية *High- Speed engines* يكون طول المشوار أقل من قطر الاسطوانة وبالتالي يكون نسبة المشوار إلى القطر أقل من واحد وذلك للأسباب الآتية:

- 1- يمكن تخفيض كمية المعدن اللازمة لتصنيع المحرك. وبالتالي تقل النسبة بين وزن المحرك والقدرة أو ما يعرف بالوزن النوعى للمحرك.
- 2- صغر قطر الكرنك وبالتالي تخفيض عزم القصور الذاتى وبالتالي تخفيض الاهتزازات عند السرعات العالية.
- 3- تقليل سرعة المكبس ومساحة تلامس الشنابر عند أى سرعة دوران للمحرك. وهذا يعنى فى الحقيقة تقليل تآكل جدار الاسطوانة والشنابر.

وفيما يلي نسبة المشوار إلى قطر الاسطوانة لأنواع مختلفة من المحركات:

- محرك بنزين 0.7 إلى 1.0

- محرك سيارة ديزل 0.9 إلى 1.2

- محرك جرار ديزل 1.1 إلى 1.3

3-2-2- حجم الخلوص "Vs" The Clearance Volume

هو حجم فوق سطح المكبس عندما يكون المكبس عند النقطة الميتة العليا، وهذا الحيز يطلق عليه أيضا اسم غرفة الاحتراق Combustion Chamber.

3-2-3- إزاحة المكبس Piston Displacement

إزاحة المكبس هي الحجم الذي يزيحه المكبس عند حركته من أعلى إلى أسفل نقطة داخل الاسطوانة أي من النقطة الميتة العليا T.D.C إلى النقطة الميتة السفلى B.D.C. وتعرف إزاحة المكبس أيضا بحجم المشوار Vs وهو الحجم بين النقطة الميتة العليا T.D.C والنقطة الميتة السفلى B.D.C.

$$V_s = \frac{\pi}{4} D^2 S \quad (3-1)$$

حيث: V_s = حجم المشوار سم³ Stroke Volume, cm³

D = قطر الاسطوانة سم Cylinder diameter, cm

S = طول المشوار للمكبس سم Piston Stroke, cm

3-2-4- سعة المحرك Engine Displacement

تعرف سعة المحرك بأنها حجم الإزاحة الكلى للمحرك.

$$V_e = V_s \cdot n \quad (3-2)$$

حيث:

V_e = حجم إزاحة المحرك (سعة المحرك) سم³ Engine displacement (m³)

V_s = حجم المشوار سم³ Stroke volume (cm³)

n = عدد الاسطوانات number of cylinders (-)

ويعبر عن الإزاحة بالسنتيمتر المكعب (CC) في المحركات الصغيرة (أقل من 1000 سم³)، أما في المحركات الكبيرة (أكبر من 1000 سم³) فيعبر عنه باللتر (فمثلاً سعة 1400 سم³ يطلق عليها 1.4 لتر).

3-2-5- نسبة الإنضغاط (الكبس) *C.R* The Compression Ratio

تعرف نسبة الإنضغاط (الكبس) على أنها النسبة بين الحجم الذي يصل إليه المكبس عند وصوله إلى النقطة الميتة السفلى إلى الحجم الذي يصل إليه المكبس عند وصوله إلى النقطة الميتة العليا.

$$C.R = \frac{V_c + V_s}{V_c} = 1 + \frac{V_s}{V_c} \quad (3-3)$$

حيث:

$$V_c = \text{حجم الخلوص سم}^3 \quad \text{Clearance Volume, cm}^3$$

$$V_s = \text{حجم المشوار سم}^3 \quad \text{Stroke Volume, cm}^3$$

$$V_s = \frac{\pi}{4} D^2 S$$

وهذه النسبة تتراوح في محركات الإشعال بالشرارة (بنزين) من 1:4 إلى 12 : 1 فإذا انخفضت هذه النسبة عن 4 : 1 كان هناك صعوبة في إحداث عملية الاشتعال للوقود لأن درجة حرارة المخلوط تعتمد على نسبة الكبس، وينتج عن ذلك اشتعال غير كامل للوقود. أما نسبة الكبس العالية فهي غير مرغوبة إلى حد معين حتى لا يؤدي إلى اشتعال مفاجئ للمخلوط قبل وصول المكبس إلى نهاية المشوار وحدوث ظاهرة التصفيق في المحرك، وبالتالي يحدث فقد في القدرة المتولدة. أما نسبة الكبس في محركات الديزل فتتراوح بين 14 : 1 إلى 22 : 1 وتحدث هذه النسبة العالية لأن بسبب زيادة ضغط الهواء يزيد من سهولة وسرعة احتراق الوقود عند حقنه. ولكن في نفس الوقت تحتاج نسبة الكبس العالية إلى قوة تحمل عالية

للمرآد المصنوع منها أجزاء المحرك مما يزيد من ثمن محرك الديزل إذا ما قورن بمحرك بنزين مساوى له فى القدرة الناتجة منه.

3-3- ديناميكا المحرك Dynamics of Engine


تتأثر عملية الاحتراق والقدرة الناتجة بخواص الحركة الترددية للمكبس أو بمعنى آخر أن يمكن تحديد أبعاد الاسطوانة وذراع التوصيل طبقاً لاحتياجات الدورة الحرارية. وسوف نعرض فيما يلى خواص الحركة الترددية للمكبس من حيث الإزاحة والسرعة والعجلة.

3-3-1- حركة المكبس داخل الاسطوانة Piston Travel

يتحرك المكبس حركة ترددية داخل الاسطوانة. ويمكن إيجاد أزاحة المكبس كدالة فى زاوية الكرنك وذلك بإستخدام الرموز الموجودة بشكل (2-3) على النحو التالى:

$$S_x = (l_{rod} + R) - (l_{rod} \cos \beta + R \cos \phi)$$

$$S_x = R \left[(1 - \cos \phi) + \frac{1}{h} (1 - \cos \beta) \right] \quad (3-4)$$

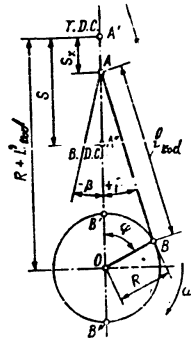

شكل (2-3)

حيث:

 S = مقدار إزاحة المكبس (Piston travel) R = نصف قطر الكرنك (Crank radius) h = النسبة بين قطر الكرنك وطول ذراع التوصيل(Ratio between Crank radius and connecting rod length R/l_{rod}) ϕ = زاوية حركة الكرنك وتحسب بين محور الاسطوانة وعمود

الكرنك في اتجاه عقارب الساعة (Angle of crank travel)

 β = الزاوية المحصورة بين ذراع التوصيل ومحور الاسطوانة

(Angle between the connecting rod and cylinder axis)

وحيث أن:

$$\cos \beta = 1 - \frac{1}{2} h^2 \sin^2 \phi - \frac{1}{2 \times 4} h^4 \sin^4 \phi \quad (3-5)$$

وبالتعويض في المعادلة (4-3) عند قيمة $\cos \beta$

$$S_x = R \left[(1 - \cos \phi) + \frac{1}{h} \left(1 - 1 + \frac{1}{2} h^2 \sin^2 \phi \right) \right]$$


$$S_x = R \left[(1 - \cos \phi) + \left(\frac{h}{2} \sin^2 \phi \right) \right]$$

$$S_x = R \left[(1 - \cos \phi) + \frac{h}{4} (1 - \cos 2\phi) \right] \quad (3-6)$$

$$\text{at } \phi = 90^\circ \quad S_x = R \left(1 + \frac{h}{2} \right)$$

$$\phi = 180^\circ \quad S_x = 2R = S$$

وبين شكل (3-3) التغير في إزاحة المكبس S_x مع زاوية عمود الكرنك.

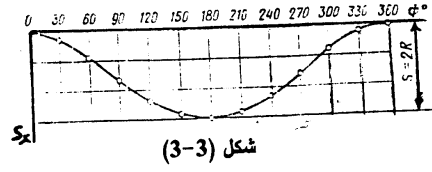

شكل (3-3)

2-3-3 سرعة المكبس داخل الاسطوانة Piston Velocity

سرعة المكبس v_p يمكن إيجادها بتفاضل حركة المكبس.

$$v_p = \frac{dS_x}{dt} = \frac{dS_x}{d\phi} \cdot \frac{d\phi}{dt} \quad (3-7)$$

$$v_p = R\omega \left(\sin\phi + \frac{h}{2} \sin 2\phi \right) \quad (3-8)$$

$$\text{at } \phi = 0^\circ \text{ or } \phi = 180^\circ \quad v_p = 0$$

$$\text{at } \phi = 90^\circ \quad v_p = R\omega$$

$$\text{at } \phi = 270^\circ \quad v_p = -R\omega$$

أقصى سرعة للمكبس The maximum piston velocity


$$v_{p \max} = R\omega \left(1 + \frac{h^2}{2} \right) \quad (3-9)$$

$$\approx R\omega \sqrt{1+h^2} \quad (3-10)$$

وتحدث أقصى سرعة للمكبس عند زاوية عمود الكرنك.

$$\phi = 90^\circ - 57.3^\circ h \quad (3-11)$$

ويوضح شكل (4-3) التغير في سرعة المكبس مع زاوية عمود الكرنك.

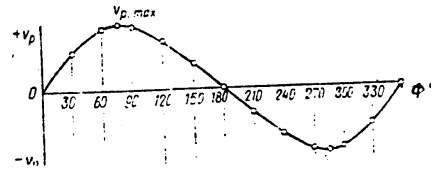

شكل (4-3)

3-3-3- السرعة المتوسطة للمكبس *The Mean Piston Velocity*

$$v_{pm} = \frac{2SN}{60} \quad (3-12)$$

$$v_{pm} = \frac{SN}{30} = \frac{2\omega R}{\pi} \quad (3-13)$$

حيث: S = المشوار Stroke

N = سرعة عمود الكرنك *The rate of crankshaft rotation*

$$\frac{v_{p \max}}{v_{pm}} = \frac{\pi}{2} \sqrt{1+h^2} \quad (3-14)$$

at $h=0.24$ to 0.31

$$v_{p \max} \cong 1.62 \text{ to } 1.64 v_{pm}$$

وفيما يلي القيم التقريبية للسرعة المتوسطة للمكبس (متر/ثانية) لبعض

المحركات

2 - 15	Carburettor engines for cars.	محرك سيارات بنزين
9 - 2	Carburettor engines for truck.	محرك سيارات
6.5 - 12	Automobile diesel engine.	محرك ديزل
5.5 - 10.5	Tractor diesel engine.	محرك ديزل الجرار
3 - 6	Marine slow speed diesel engine.	محرك سفينة

ويتغير سرعة المكبس المتوسطة يتأثر فاقد الاحتكاك وفاقد التبريد، فمثلاً

عندما تزداد السرعة المتوسطة للمكبس يحدث ما يلي:

1- تزداد الإثارة Turbulence وكذلك الضغط الأقصى داخل اسطوانة المحرك

لأن الاحتراق سيتم بسرعة.

2- يزداد الاحتكاك بين المكبس والاسطوانة مما يولد كميات كبيرة من الحرارة

لا بد من إمتصاصها.

3- تؤثر حرارة الاحتكاك على زيت التزييت وتقل لزجته مما يؤثر على كفاءة

التزييت.

4- يزيد معامل انتقال الحرارة من الغازات الساخنة داخل الاسطوانة إلى الوسيط

المبرد مما يزيد من كمية فاقد التبريد.

3-3-4- عجلة المكبس The Piston Acceleration

بتفاضل معادلة سرعة المكبس بالنسبة للزمن يمكن الحصول على عجلة

المكبس.

$$a_p = \frac{dv_p}{dt} = \frac{dv_p}{d\phi} \times \frac{d\phi}{dt} \quad (3-16)$$

$$a_p = R\omega^2 (\cos\phi + h \cos 2\phi) \quad (3-17)$$

وأقصى قيمة لعجلة المكبس The maximum acceleration

$$a_{\max} = R\omega^2 (1+h) \quad (3-18)$$


Where $h < 0.25$ at $\phi^\circ = 180$

$$a_{\max} = -R\omega^2 (1-h) \quad (3-19)$$

$h < 0.25$ at $\phi^\circ = \arccos(-h/4)$

$$a_{\min} = -\omega^2 R [h + 1/(8h)] \quad (3-20)$$

ويوضح شكل (3-5) التغير في العجلة مع زاوية عمود الكرنك

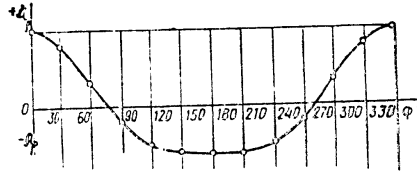



شكل (3-5)

3-4- الدورة الحرارية:

تعرف سلسلة العمليات التي تحدث في اسطوانة المحرك باسم الدورة الحرارية، وهناك محركات تتم فيها الدورة الحرارية خلال أربعة أشواط من المكبس وتسمى محركات رباعية الأشواط، ومحركات تتم فيها الدورة الحرارية خلال شرطين من المكبس وتسمى محركات ثنائية الأشواط. وهناك طريقتان لعملية الاشتعال:

الطريقة الأولى: تستخدم خليط الوقود والهواء حيث يدخل الخليط إلى الاسطوانة نتيجة السحب الذي يحدثه المكبس في أثناء حركته إلى أسفل عن طريق صمام السحب وبمجرد اقتراب المكبس مرة ثانية من النقطة الميتة العليا **TDC** ينغلق صمام السحب. وبالتالي ينضغط عليه الوقود والهواء في حيز الانضغاط. ويشعل الخليط بواسطة شرارة كهربائية. فتدفع الغازات المتمددة المكبس مرة أخرى إلى أسفل حتى النقطة الميتة السفلى (شكل 3-6). وتسمى محركات الاحتراق الداخلي التي تتبنى فكرة عملها على هذا المبدأ باسم محركات البنزين أو محركات الاشتعال بالشرارة أو محركات البنزين وفيها يستخدم البنزين كوقود سريع التطاير، ويعمل أيضا تحت نفس الفكرة - محركات الكيروسين ومحركات الغاز، والمحركات المشتركة (غاز أو بنزين).

الطريقة الثانية: هناك محركات يعتمد عملها على مبدأ آخر، وفيها يسحب الهواء إلى الاسطوانة. ثم يضغط بنسبة انضغاط مرتفعة نتيجة تحرك المكبس إلى أعلى فينتج عن ذلك ارتفاع كبير في درجة الحرارة. ويدفع الوقود عن طريق فوهة الحقن "الرشاش" إلى غرفة الاحتراق، حيث يختلط بالهواء المضغوط الموجود بها، فيشتعل هذا الخليط تلقائيا نتيجة للحرارة العالية الناشئة من الانضغاط. وتتمدد الغازات الناتجة من الاحتراق فتدفع أمامها المكبس ليؤدي شغله (شكل 3-7). وتسمى المحركات التي تتبنى فكرة عملها على هذا المبدأ باسم محركات الاشتعال بالضغط أو محركات الديزل. ويوجد محركات تعرف باسم المحركات المختلطة (غاز - ديزل) تتبع هذه الفكرة في تشغيلها.

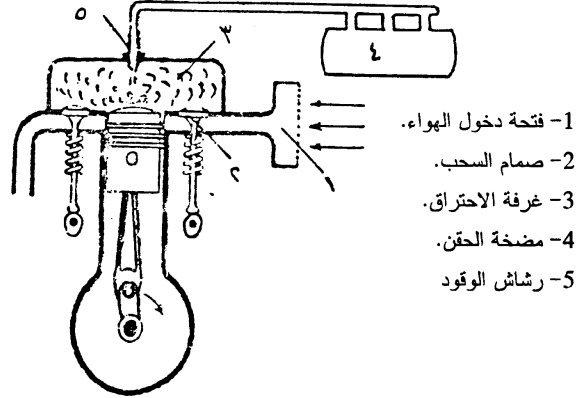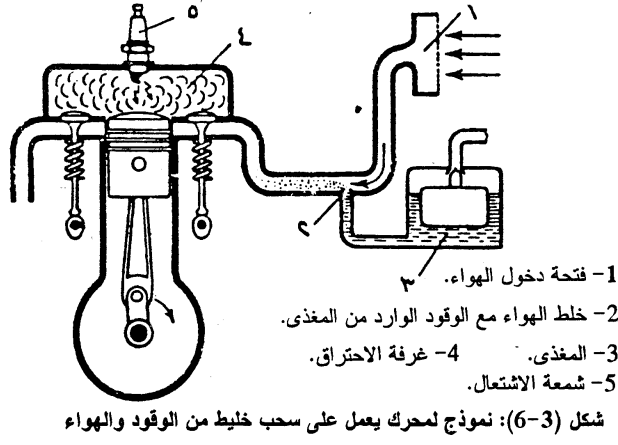

شكل (3-7): نموذج لمحرك يعمل على سحب الهواء فقط

3-4-1- الدورة الحرارية للمحركات رباعية الأشواط

أ- محركات الاشتعال بالشرارة *Spark Ignition Engine*


وتسمى محركات البنزين أو محركات أوتو *Otto* نسبة إلى العالم الألماني أوتو الذي اكتشف هذه الدورة. وتستخدم وقود البنزين في المحركات. ولتوضيح تلك الدورة مع محرك مكون من اسطوانة واحدة فقط وعليه يمكن إجراء الدورة الحرارية في هذه الاسطوانة ويوضح شكل (3-8) حركة المكبس أثناء الأشواط الأربعة. كما يوضح شكل (3-9) منحنى التغير في الضغط والحجم داخل الاسطوانة أثناء الأشواط الأربعة.

- شوط السحب *Intake Stroke*


وفيه تتم حركة المكبس ابتداء من النقطة الميتة العليا متجها إلى أسفل وفي هذا الوقت يكون صمام السحب مفتوح والذي يندفع من خلاله إلى الاسطوانة مخلوط الهواء والبنزين والذي تم خلطه مسبقا خارج الاسطوانة في جهاز خلط الوقود بالهواء والذي يسمى بالمغذى (الكاربوراتير *Carburator*) حتى يصل المكبس إلى النقطة الميتة السفلى. ونظريا المفروض أن الضغط داخل الاسطوانة يساوى الضغط الجوى ولكن نتيجة حركة المكبس السريعة إلى أسفل ووجود فتحة صغيرة حول صمام السحب ينتج عنها تفريغ داخل الاسطوانة مما يؤدي إلى انخفاض الضغط أقل قليلا من الضغط الجوى وكما هو واضح في شكل (3-9).

- شوط الضغط *Compression Stroke*


في هذا الشوط يكون صمام السحب مغلق ويتحرك المكبس من النقطة الميتة السفلى متجها إلى أعلى. ونتيجة حركة المكبس إلى أعلى يقل حجم المخلوط ويزداد الضغط داخل الاسطوانة الخط 2-3 في منحنى الضغط والحجم وبالتالي

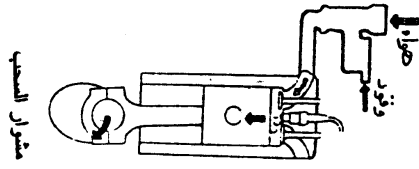


مشوار السحب

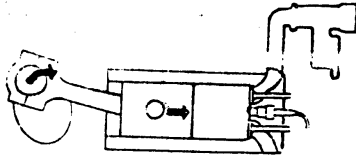

مشوار الضغط

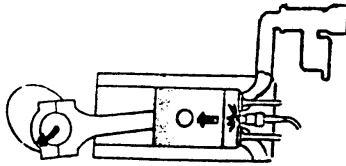


مشوار التشنج

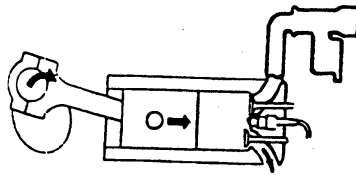

مشوار الطرد

تتكون دورة الحرارة لمحركات الاشتعال بالشرارة رباعية الخطوات

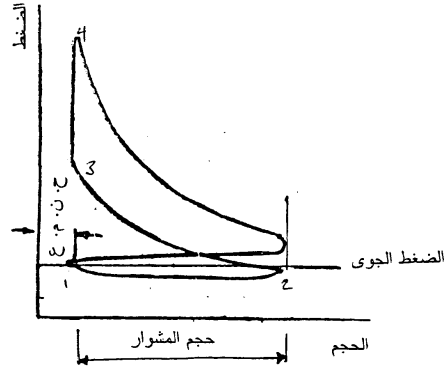

شكل (3-9): منحنى التغير في الحجم والضغط للدورة الحرارية لمحركات الاحتراق بالشرارة رباعية الأشواط

ترتفع درجة حرارته على حسب القانون العام للغازات. وتكون درجة الحرارة في نهاية هذا الشوط أقل بقليل من درجة الاشتعال الذاتي للمخلوط. ويمكن المساعدة على عملية الاشتعال تحت حجم ثابت بإعطاء شرارة كهربائية من شمعة الاشتعال، ويتم الاشتعال تحت حجم ثابت الخط 3-4 (شكل 3-9) وينتج عن عملية الاشتعال غازات تحت ضغط عالي تحاول أن تضغط على سطح المكبس لتحوله إلى أسفل.

- شوط التشغيل Power Stroke

ويسمى أحيانا بشوط التمدد. فنتيجة لضغط الغازات الناتجة عن عملية الاشتعال تتولد قوة كبيرة على سطح المكبس تحاول أن تحركه من النقطة الميتة العليا إلى النقطة الميتة السفلى (الخط 4-5). وهذا هو الشوط المفيد في الدورة الحرارية والتي يستفاد به في إدارة عمود الكرنك. والمفروض أن يستفاد بجزء من


هذه الطاقة في تشغيل الأشواط الأخرى (العادم - السحب - الضغط) كما سيتضح فيما بعد.

- شوط العادم Exhaust Stroke


نتيجة عملية اشتعال الوقود داخل الاسطوانة تتولد عنها غازات يجب التخلص منها أو يمكن الاستفادة من هذه الطاقة الحرارية لتسخين الوقود الذي يدخل إلى الاسطوانة في الدورات التالية دورة حرارية أخرى جديدة. ويتم التخلص من الغازات الناتجة عن عملية الاشتعال عن طريق صمام العادم Exhaust Valve فعندما يصل المكبس قرب النقطة الميتة السفلى يتم فتح صمام العادم ويتحرك المكبس متجها إلى أعلى حتى يصل إلى النقطة الميتة العليا مزيحا أمامه الغازات المحترقة وعند نهاية المشوار يتم غلق صمام العادم لتبدأ دورة حرارية جديدة . ومن الملاحظ أن الضغط على منحنى $P-V$ (الخط 5-1) يكون أعلى بقليل من الضغط الجوي نتيجة ضغط الغازات داخل الاسطوانة وأيضا حركة المكبس السريعة إلى أعلى ووجود فتحة صغيرة حول صمام العادم لتسرب الغازات من داخل المكبس مما يؤدي إلى ارتفاع الضغط إلى أعلى من الضغط الجوي. ومن الملاحظ أن عملية اشتعال الوقود تتم عند حجم ثابت. ويمكن أن تتم هذه العملية نتيجة الحركة السريعة للمكبس وأيضا مقدار التغير في المسافة الرأسية للمكبس تعتبر مسافة صغيرة إذا ما قورنت بالمسافة في وسط المشوار.

ب - الدورة الحرارية لمحركات الاشتعال بالضغط (ديزل)

وهذا النوع من المحركات يستخدم السولار كوقود. ونظرا لاختلاف درجة تطاير الوقود المستخدم هنا عن المحركات السابقة فإن بها دورة حرارية مختلفة تماما عن السابقة و يوضح شكل (3-10) الأشواط الأربعة للدورة الحرارية لمحركات الديزل كما يوضح شكل (3-11) التغيرات في الضغط والحجم داخل الاسطوانة.

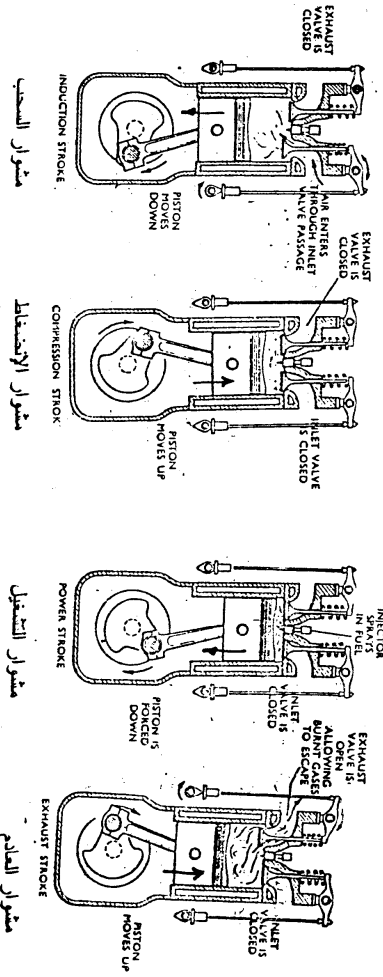

شكل (3-10): الدورة الحرارية لمحركات الاحتراق بالضغط رباعية الأنواع

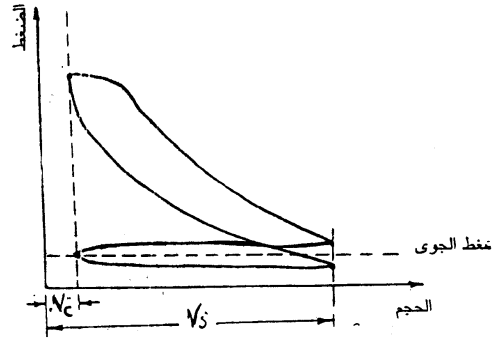

شكل (3-11): منحنى التغير في الحجم والضغط في الدورة الحرارية لمحركات الاشتعال بالضغط - رباعية الأشواط

- شوط السحب Intake Stroke

وفيه يتحرك المكبس من النقطة الميتة العليا متجهاً إلى أسفل وفي نفس الوقت يكون صمام السحب مفتوح ويدخل عن طريقه هواء فقط حتى يصل المكبس إلى النقطة الميتة السفلى وعندها يغلق صمام السحب. ويلاحظ هنا أن خط السحب يكون أقل من الضغط الجوى لنفس الأسباب التي ذكرت في محركات الاشتعال بالشرارة.

- شوط الضغط Compression Stroke

يتحرك المكبس من النقطة الميتة السفلى متجهاً إلى أعلى وبهذا يقل حجم الهواء ويرتفع ضغطه وبالتالي درجة حرارته. ونتيجة أن نسبة الكبس تكون أعلى في محركات الديزل عن محركات البنزين فتصل درجة الحرارة في نهاية مشوار

الضغط إلى 600م أي نحو ضعف درجة الحرارة في محركات البنزين وبهذا فإن الهواء يصل إلى درجة حرارة تكفي للاشتعال الذاتي لوقود السولار، فعند نهاية مشوار الضغط تقريبا يبدأ الرشاش في إعطاء شحنة من الوقود داخل الاسطوانة تحت ضغط عالي على هيئة رزاز صغير *Small Droplets* يختلط بالهواء الساخن وتنتج عملية الاشتعال تحت ضغط ثابت وينتج عنها غازات تحت ضغط عالي.

- شوط التشغيل *Power Stroke*

يبدأ المكبس في حركته من النقطة الميتة العليا متجها إلى أسفل نتيجة ضغط الغازات على المكبس حتى يصل تقريبا إلى النقطة الميتة السفلى. ونظرا لأن هذا الشوط هو المفيد في الدورة الحرارية فيجب توفير جزء من هذه الطاقة الناتجة لاستخدامها للأشواط الأخرى مثل شوط العادم والسحب والضغط.

- شوط العادم *Exhaust Stroke*

نتيجة عملية الاشتعال يتولد غازات محترقة يجب التخلص منها قبل البدء في دورة حرارية جديدة. فعندما يكون المكبس تقريبا عند النقطة الميتة السفلى يبدأ صمام العادم في الفتح ونتيجة حركة المكبس إلى أعلى تزاح أمامه غازات العادم ونجد أيضا الضغط في هذا المشوار أعلى بقليل من الضغط الجوي العادي لنفس الأسباب التي ذكرت في محركات الاشتعال بالشرارة. ويلاحظ أن عملية الاشتعال تتم عند ثبوت الضغط وهذا يتم داخل الاسطوانة نتيجة الحركة السريعة للمكبس وأيضا مقدار التغير في الحجم يعتبر تغيراً بسيطاً نسبياً.

ويلاحظ مما سبق ان فتح وغلق الصمامات في المحرك الرباعي يتم طبقا لنظام معين ويعرف هذا بتوقيت فتح وغلق الصمامات *Timing Valve* حيث تتوالى فيه الدورات الحرارية مبتدئة من فتح صمام السحب حتى طرد غازات

العام من طريق صمام الطرد. وتظهر هذه العملية بشكل (3-12) في 2 لفه من عدد لفات عمود الكرنك ويمكن تلخيصها في الآتي:

- عند النقطة 1 : يفتح صمام السحب قبل النقطة الميتة العليا *T.D.C*

ويكون هذا في شوط العام وذلك لضمان أن يكون صمام السحب مفتوح في بداية شوط السحب لأقصى درجة ودخول أكبر كمية بالهواء أو المخلوط إلى الاسطوانة.

- عند النقطة 2 : يتم غلق صمام السحب عند النقطة الميتة السفلى

B.D.C ويكون هذا في شوط الضغط. وذلك لأعطاء فرصة لدخول أكبر كمية من الهواء أو المخلوط إلى الاسطوانة عن طريق الطاقة الحرارية المكتسبة لحركة الغاز وذلك لرفع الكفاءة الحجمية للاسطوانة.

- عند النقطة 3 : يتم إعطاء الشرارة الكهربائية في محركات البنزين (


اشتعال بالشرارة) أو يتم حقن حقنة السولار في الاسطوانة (في محركات الاشتعال بالضغط) قبل النقطة الميتة العليا *TDC* وذلك لضمان عملية اشتعال الوقود قبل وصول المكبس في بداية شوط التشغيل للحصول على أكبر قوة متولدة على المكبس لدفعه إلى أسفل عندما يصل المكبس في نهاية مشوار الضغط أو في بداية شوط التشغيل.

- عند النقطة 4 : يفتح صمام العام في نهاية شوط التشغيل قبل النقطة

الميتة السفلى وهذا للاستفادة من ضغط غازات العام لتسرب إلى خارج الاسطوانة. ومن الملاحظ أن الضغط عند هذه النقطة هو ضغط ضعيف لإدارة عمود الكرنك ويمكن الاستفادة منه في طرد غازات العام.

- عند النقطة 5 : يغلق صمام العام بعد النقطة الميتة العليا في بداية شوط

السحب وذلك لضمان خروج كل غازات العام عن طريق دخول شحنة جديدة من الهواء أو المخلوط من صمام السحب.

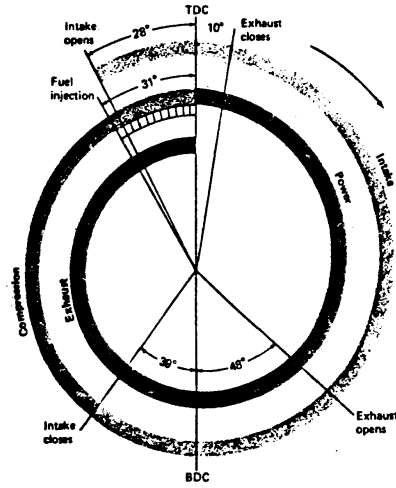

Valve and fuel-injection timing for a diesel engine.

شكل (3-12): توقيت فتح وغلق الصمامات

3-4-2- الدورات الحرارية للمحركات ثنائية المشوار

أ - محركات البنزين (الاشتعال بالشرارة)


وفي هذا النوع من المحركات تتم الدورة الحرارية خلال مشوارين اثنين فقط من المكبس ولذا كان تصميم المحرك الثنائي مختلف بعض الشيء عن المحرك الرباعي المشوار. ويوضح شكل (3-13) المحرك الثنائي ويلاحظ أنه لا يوجد

صمامات أعلى الاسطوانة ولكن توجد فتحتان على جانبي الاسطوانة أحدهما للسحب والأخرى لطرد العادم.

فعندما يكون المكبس عند النقطة الميتة السفلى يتم دخول مخلوط الهواء والوقود من الفتحة الجانبية للسحب وعندما يتحرك المكبس إلى أعلى متجها إلى النقطة الميتة العليا فإن المكبس يغطي فتحة السحب أولا ثم الطرد ثانيا. وبعد ذلك يبدأ شوط الضغط إلى أن يصل المكبس قريبا من النقطة الميتة العليا فيرتفع ضغط المخلوط وترتفع درجة حرارته أيضا فتعطي الشرارة الكهربائية من شمعة الاشتعال فيشتعل المخلوط ويتولد عنه غازات تحاول أن تضغط على المكبس لتحركه إلى أسفل وينتج عنه شوط التشغيل. وعندما يصل المكبس قريبا من النقطة الميتة السفلى فتتسرب أولا غازات العادم من الفتحة العلوية وهي فتحة العادم ثم يبدأ دخول المخلوط من الفتحة السفلى من فتحة السحب. ومن الملاحظ أن حركة المكبس داخل علبة الكرنك يستفاد منها في ضغط المخلوط إلى الاسطوانة وهذا ما ينتج عنه أحيانا تغير في خواص الزيت في علبة الكرنك وأحيانا يحتوى على مواد صمغية مما له تأثير على تغيير خواص الزيت المستخدم.

ويلاحظ أيضا أن فتحة العادم أعلى بقليل من فتحة السحب وذلك لضمان التخلص من العادم عن طريق كبس المخلوط إلى الاسطوانة مما يترتب عليه فقد جزء من المخلوط مع غازات العادم وبالتالي تقل الكفاءة الحرارية لهذا النوع من المحركات بسبب فقد جزء من الوقود عن طريق فتحة العادم. أما من مميزات هذا النوع من المحركات فهي تمتاز بقلّة الأجزاء المتحركة المستخدمة في عملية فتح الصمامات وتلقاها مما يجعل سعر هذه المحركات أقل من المحركات رباعية المشوار.

وأيضاً نجد أن الدورة الحرارية تتم في لفة واحدة من لفات عمود الكرنك أى أن شوط التشغيل يحدث كل لفة إذا كان المحرك به اسطوانة واحدة. ومما سبق يمكن استخلاص أنه إذا تساوى محركان أحدهما ثنائى والآخر رباعى المشوار فى عدد الاسطوانات وفى الشغل الناتج من كل منهما فإن القدرة المتولدة من المحرك الثانى تكون ضعف القدرة المتولدة من المحرك الرباعى المشوار.

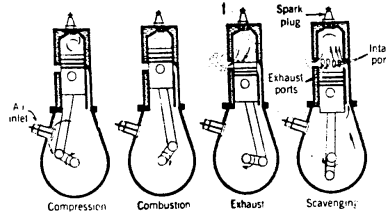


شكل (3-13): الدورة الحرارية لمحرك الاشتعال بالشرارة — ثنائى الأشواط

ب- محركات الديزل (الاشتعال بالضغط)

ويظهر هذا المحرك فى شكل (3-14) وعندما يكون المكبس عند النقطة الميتة السفلى يدخل عن طريق فتحة السحب هواء فقط ويمكن دفعه بالإستعانة بمروحة. ويتحرك المكبس متجهاً إلى النقطة الميتة العليا ويبدأ شوط الضغط ويزداد ضغط الهواء وأيضاً درجة حرارته. وعندما يصل المكبس قريباً من النقطة

الميتة العليا يبدأ الرشاش في دفع الوقود (السولار) داخل الاسطوانة على هيئة رذاذ رفيع ويتم خلطه بالهواء ويتم عملية الاشتعال وينتج عنها غازات تحت ضغط عالي تحاول أن تضغط على المكبس إلى أسفل ويبدأ شوط التشغيل.

وعندما يصل المكبس قريبا من النقطة الميتة السفلى يبدأ خروج العادم من فتحة جانبية وتكرر الدورة مرة أخرى. ويلاحظ أنه إذا حدث تسرب عن طريق فتحة العادم فيكون عبارة عن هواء غط مما لا يؤثر على الكفاءة الحرارية.

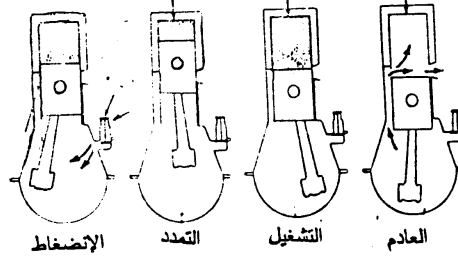

شكل (3-14): الدورة الحرارية لمحرك الاشتعال بالضغط - ثنائي الأشواط

3-5- المحركات المتعددة الاسطوانات Multi-Cylinder I.C. Engines

كما أوضحنا سابقاً أن الدورة الحرارية الواحدة تستفيد من الطاقة الناتجة من احتراق الوقود في شوط القدرة والتي تختزن في الحداقة المركبة على عمود الكرنك لتغذية المحرك بالحركة اللازمة أثناء الأشواط الأخرى (عادم - سحب - ضغط) فإذا كانت الدورة الحرارية للمحرك رباعية الأشواط والتي تتم في لفتين لعمود الكرنك، نجد أن المحرك ذا الاسطوانة الواحدة يعطى دفعة واحدة فقط من القدرة أثناء شوط القدرة وذلك في لفتين للعمود ولتهيئة استمرار القدرة بانتظام أكثر وينعومة في الدوران تستخدم المحركات متعددة الاسطوانات، على أن يراعى عند ترتيب الاشتعال في هذه الاسطوانات على فترات منتظمة ومتساوية بقدر المستطاع، كما يجب مراعاة توقيت الاشتعال في الاسطوانات بحيث لا تتعرض كراسى عمود الكرنك لطرقات متساوية تؤثر فيها وتسبب إجهادات شديدة للعمود نفسه. ولهذا يجب مراعاة إنتظام توزيع الأجهادات على عمود المرفق بأكمله. ويمكن حساب الفترة بين شوط القدرة أو الفترة بين الاشتعال من العلاقة التالية:

$$\text{Firing Interval} = \frac{\text{Crank angle degrees / cycle}}{\text{Number of cylinder}} \quad (3-21)$$

ترتيب الاشتعال في المحركات الرباعية الأشواط:

أ- محرك إسطوانتين

في هذا المحرك تتم الدورة الحرارية في لفتين من عمود الكرنك (720°) ويحتوى على شوطين قدرة في تلك الفترة. وللحصول على انتظام في عمل المحرك يجب أن تنظم هذه الأشواط الفعالة على فترات متساوية وبالتالي تكون الفترة بين شوطي القدرة في ذلك المحرك 360°.

ب- محرك أربعة اسطوانات

في هذا المحرك تكون الفترة بين القدرة 180 ويجب هنا مراعاة توزيع الحمل على عمود الكرنك ولذلك ترتب ركب عمود المرفق بحيث يكون المكبس رقم 1 ، 4 إلى أسفل وتكون حركة المكابس 2 ، 3 إلى أعلى فإذا فرض أن شوط الشغل بدأ في الاسطوانة 1 فسيكون هناك شوط سحب في الاسطوانة 4 أما في الاسطوانة 2 فيتحرك المكبس إلى أعلى في شوط العادم أو الضغط وكذلك في الاسطوانة 3 شوط الضغط أو العادم. وعلى هذا نجد أن هناك نظامين للإشعال لهذا المحرك أحدهما 1-3-4-2 والثاني 1-2-4-3 كما في الجدول (1-3).

جدول (1-3) ترتيب الإشعال في محرك أربعة اسطوانات

Firing Order 1,2,4,3

Cylinders				
Stroke	1	2	3	4
1	سحب Intake	عادم Exhaust	ضغط Compression	قوة Power
2	ضغط Compression	سحب Intake	قوة Power	عادم Exhaust
3	قوة Power	ضغط Compression	عادم Exhaust	سحب Intake
4	عادم Exhaust	قوة Power	سحب Intake	ضغط Compression

Firing Order 1,3,4,2

1	سحب Intake	ضغط Compression	عادم Exhaust	قوة Power
2	ضغط Compression	قوة Power	سحب Intake	عادم Exhaust
3	قوة power	عادم Exhaust	ضغط Compression	سحب Intake
4	عادم Exhaust	سحب Intake	قوة Power	ضغط Compression

قد ترتب هذه الاسطوانات فى صف واحد وتكون فى هذه الحالة تشابه المحركات ذات أربع اسطوانات مكونة شكل حرف V ولكن الأكثر انتشاراً حتى الآن هي المحركات ذات الصف الواحد، وفى هذه المحركات ترتب محاور المرفق على 120° فى أزواج على حدة ويؤدى هذا إلى اتزان جيد لعمود المرفق. ويلاحظ أن الفترة ما بين بداية شوط القدرة فى أى اسطوانة والتي يليها فى الترتيب حسب نظام الإشعال تساوى 120°، ومن هذا نجد أن الأشواط تتداخل فيما بينها بمقدار 60°. وهناك أربع احتمالات لنظام الإشعال بالنسبة لهذه المحركات ولكن أكثرها استخداماً وشيوعاً هي:

جدول (2-3) ترتيب الإشتعال لمحرك اسطوانات (1-5-3-6-2-4)

Cylinders						
Degree	1	2	3	4	5	6
60°	intake	compression	<u>power</u>	intake	exhaust	<u>power</u>
120°			compression	exhaust		
180°		<u>power</u>			intake	
240°	compression	exhaust		intake		<u>power</u>
300°			intake			
360°		<u>power</u>	compression	exhaust	intake	compression
420°	intake					
480°	<u>power</u>		intake	compression	exhaust	<u>power</u>
540°		exhaust				
600°		exhaust	intake	compression	exhaust	<u>power</u>
660°	exhaust					
720°						

جدول (3-3) ترتيب الإشتعال لمحرك اسطوانات (1-4-2-6-3-5)

Crankshaft angle, deg	Cylinder no.					
	1	5	3	6	2	4
0						
60	Power	Comp		Intake	Exhaust	Exhaust
120			Comp			
180				Intake		
240	Exhaust	Power		Comp	Intake	Intake
300			Power			
360				Comp		
420	Intake	Exhaust		Power	Comp	Comp
480			Exhaust			
540				Power		
600	Comp	Intake		Exhaust	Power	Power
660			Intake			
720				Exhaust		

3-6- محركات الشحن الزائد "التشجين" Supercharging

كلما شحنت اسطوانة المحرك بكميات كبيرة من الهواء والوقود الممكن حرقه كلما زادت قدرة المحرك، ومن اليسير إدخال كمية كبيرة نسبياً من الهواء. وليس إدخال الهواء في الاسطوانة أمراً يسيراً.

فعند هبوط المكبس في شوط السحب يحدث تفريغ جزئي في الاسطوانة، أي ينخفض الضغط داخل الاسطوانة عن الضغط الجوي خارجها، ويعمل الضغط الخارجي (الضغط الجوي) على دفع الهواء في الاسطوانة لملئها. فإذا كان الضغط الخارج أعلى من الضغط الجوي فتملأ الاسطوانة بضغط أعلى. وتكون النتيجة ملء الاسطوانة بهواء أكثر. وهذا تماماً ما يقصد بعملية الشحن الزائدة Supercharging فهي عملية شحن الاسطوانة بكمية زائدة من الهواء لزيادة قدرة


المحرك. ويتم عملية الشحن الزائد باستعمال مضخة هواء تعمل على سحب الهواء الجوى المحيط بها وتضغطه إلى ضغط مرتفع يزيد على الضغط الجوى بقليل.

الغرض من الشحن الزائد: الغرض الأول هو الحصول على قدرة أكبر من المحرك لتغذيته بكمية أكبر من الهواء (وكمية أكبر من الوقود كذلك) عما لو شحنت الاسطوانة مباشرة من الهواء الجوى كما هي العادة. أما الغرض الثانى فهو تعويض ما يفقد من القدرة باستعمال المحرك فى الأماكن المرتفعة عن سطح البحر. باستعمال الشحن الزائد يمكن رفع الضغط الجوى المنخفض إلى ما يعادل الضغط فى مستوى البحر وبناءً على ذلك تزيد قدرة المحرك. ويوجد ثلاثة نظم للشحن الزائد:

أ - ضاغط هواء يدار بواسطة المحرك *An Engine Driven Compressor*
فى هذا النظام شكل (3-15 أ) تصل الحركة إلى ضاغط الهواء عن طريق ترس يأخذ حركته من عمود الكرنك.

ب - ضاغط يدار بواسطة غازات العادم *A Turbo-compressor*
ويعتمد هذا النظام شكل (3-15 ب) على الاستفادة من الطاقة الخارجة مع غازات العادم حين يوجد ضاغط عادم عند مخرج غازات العادم. وفى مدخل السحب ضاغط السحب يركب على عمود مشترك مع ضاغط العادم. حينما تعمل غازات العادم أثناء خروجها على إدارة الضاغط الموجود عند فتحة خروج غازات العادم التى تعمل بدورها على إدارة ضاغط السحب.

ج - النظام المركب من النظامين السابقين *A Combination System*
هذا النظام يجمع بين النظامين السابقين شكل (3-15 ج) وترتفع درجة حرارة المحرك نتيجة للشحن الزائدة لذلك تحتاج بعض هذه المحركات إلى نظام تبريد لتقليل الحرارة الناتجة عند تشغيل الشحن الزائد.

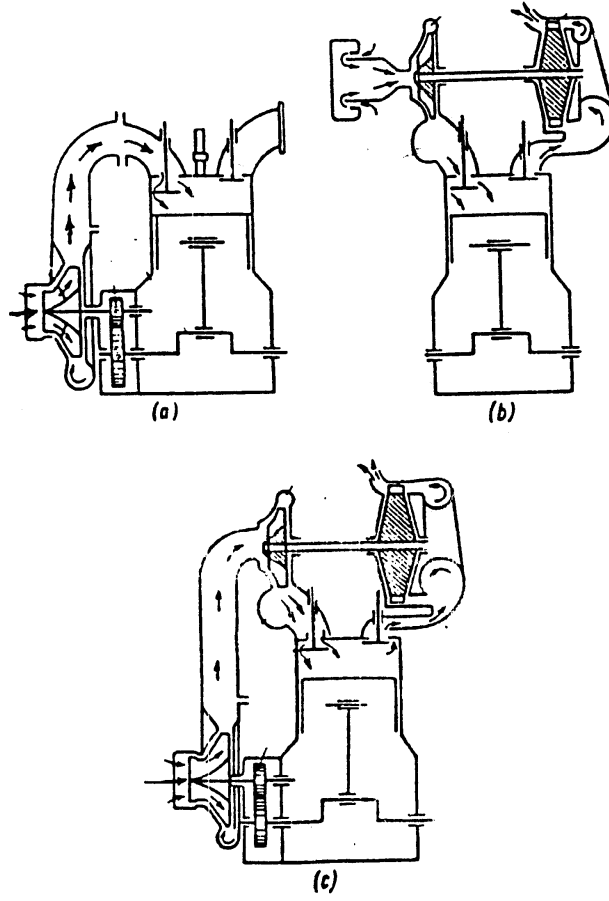

شكل (3-15): محركات الشحن الزائد Super charging

3-7- طرق بدء إدارة المحرك Engine Starting Mothed

عند بدء إدارة المحرك - يلزم إحداث شوط سحب ثم ضغط في الاسطوانة حتى يتم حدوث شوط التشغيل وبعدها يدور المحرك من تلقاء نفسه. لذلك تحتاج المحركات لوسيلة لبدء حركتها عند أول تشغيلها حتى تبدأ الدورات الحرارية في إعطاء طاقة للمحرك ثم بعد ذلك تفصل الوسيلة من المحرك ذاتياً. وتختلف الطرق المتبعة في بدء الحركة حسب نوع وقدرة المحرك. وتقال محركات الإشتعال بالضغط (الديزل) بعض الصعوبات عند تقويم أو بدء إدارتها، في حين لا توجد هذه الصعوبات عند بدء إدارة محركات الإشتعال بالشرارة (البنزين) ويرجع ذلك للأسباب الآتية:

- أ- نسبة الكبس في محركات الديزل أعلى من نسبة الكبس في محركات البنزين وبالتالي الضغط داخل الاسطوانة في محركات الديزل سوف يكون أعلى.
- ب- نوع الوقود المستخدم في محركات الديزل (السولار) يحتاج إلى درجة حرارة عالية للاشتعال أعلى من وقود محركات البنزين (البنزين).
- ج- شمعة الاحتراق في محركات البنزين تساعد على عملية اشتعال الشحنة في حين بمحركات الديزل فيتم الاشتعال ذاتياً.

وفيما يلي سوف نذكر الطرق المستخدمة في بدء حركة المحركات:-


أ- طريقة كامرة نصف الضغط:

وهي كما يتضح من شكل (3-16) عبارة عن كامرة يمكن للعامل أن يحركها لضغط على صمام العادم فتعمل على فتحه جزئياً أثناء بداية تشغيل المحرك حتى يقل الضغط داخل الاسطوانة ويحتاج إلى قوة أقل في إدارة عمود الكرنك. ويتم دوران عمود الكرنك عن طريق عمود يدار باليد يسمى (المانيفول) وفي أثناء ذلك يتم دفع للشحنات الوقود داخل المحرك إلى أن يتم دوران عمود الكرنك بنفسه وبعد الإدارة ترفع اليد من أعلى كامرة نصف الضغط وتفصل المانيفول


ليستمر المحرك فى الدوران بنفسه. وهذه الطريقة تستهلك كمية من الوقود أكبر أثناء بدء التشغيل إذا ما قورنت بالطرق الأخرى.

ب- طريقة المارش الكهربائى:

تعتبر طريقة المارش الكهربائى (شكل 3-17) أسهل طريقة لبدء إدارة المحرك وهى عبارة عن محرك كهربائى يستمد الطاقة الكهربائىة من بطارية ومركب على محوره ترس صغير يسمى ترس البنديكس. وهذا الترس يقابل ترس كبير موجود على محيط الحدافة. وهذين الترسين يكونا فى وضع الفصل عندما يكون المحرك دائراً. ولكن أثناء بدء إدارة المحرك يتم أولاً إدارة المحرك الكهربائى وبالتالى يدور محوره، وعلى هذا المحور يوجد حلزون يعمل على دفع ترس البنديكس لتوصيله بترس الحدافة ليعمل على دوران عمود الكرنك وهذه العملية تتم فى ثوانى قليلة. ونجد أن الحدافة تدور ومعها عمود الكرنك الذى يقوم بدوره فى حركة مكابس الاسطوانات إلى أعلى وإلى أسفل لعمل مجموعة من الدورات الحرارية حتى يصبح للمحرك القدرة على الاستمرار فى إدارة نفسه وفى هذه الأثناء تفصل الدائرة الكهربائىة عن المحرك الكهربائى ويقف عن الحركة ويعود ترس البنديكس إلى وضع الفصل بفعل يابى موجود على محوره.

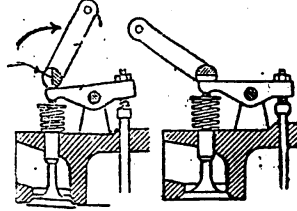

شكل (3-16): طريقة كامرة نصف الضغط لبدء المحرك

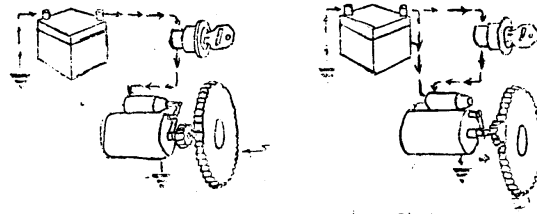

شكل (3-17): بدء إدارة المحرك بالمارش

ج - طريقة تقويم محركات الديزل بمحركات البنزين:

نظراً لسهولة بدء إدارة محركات البنزين فإنها تستخدم لتقويم محركات الديزل بدلاً من المحرك الكهربائي (وخصوصاً مع محركات الديزل العالية القدرة) حيث يستخدم محرك بنزين ذو قدرة صغيرة لمدة دقيقة أو دقيقتين لتقويم محرك الديزل وأيضاً لتسخين الاسطوانات لسهولة اشتعال أول شحنة من وقود السولار عند دخولها إلى الاسطوانة. وفي بعض الأحيان نجد أن محرك الديزل يعمل أولاً كمحرك بنزين للتقويم فقط ثم بعد ذلك يتحول إلى محرك ديزل لذا نجد في هذا النوع صمام في رأس الاسطوانة يفتح على غرفة إضافية بها شمعة اشتعال وأيضاً لتخفيض نسبة الكبس من محركات الديزل إلى محركات بنزين. ويوجد كاربوراتير منفصل لخلط البنزين بالهواء عند بداية التشغيل. فعند بدء التشغيل يقوم السائق بالضغط على رافعة ثم يقوم السائق بتشغيل المحرك كأنه محرك بنزين عادي. وعند دوران المحرك لمدة دقيقتين يقوم السائق ثانياً برفع الرافعة مرة أخرى ليقوم بعمل كمحرك ديزل. وأحياناً يوجد في رأس الاسطوانة مجموعة سخانات تسمى شمعة التسخين لتسهيل مهمة اشتعال شحنات الوقود الداخلة إلى الاسطوانة وخصوصاً مع محركات الديزل.

الباب الرابع

الوقود ونظرية الاحتراق

Fuel & Theory of Combustion

الباب الرابع

الوقود ونظرية الاحتراق

Fuel & Theory of Combustion

4-1- مقدمة

تستخدم المحركات إما وقود سائل أو غازي كما أوضحنا فيما سبق وقد يحتوي الوقود المستخدم على الإيدروجين (H) والكربون (C) بالإضافة الى عناصر أخرى بنسب قليلة مثل الكبريت (S) والأكسجين (O) والنتروجين (N) والشوائب (الرماد Ash) الغير قابلة للاشتعال ونسبة من الرطوبة (W). وتقدر هذه المحتويات في الوقود كنسب مئوية بالنسبة للوزن.

ويعتبر البترول والفحم والغاز الطبيعي من أهم هذه المصادر الوقود استخداما في العالم ويتوقع أن يستمر استخدامها لفترات زمنية بعيدة. ويختص البترول بموقع خاص حيث أن الوقود البترولي السائل (ديزل- جازولين) هو المستخدم في محركات الاحتراق الداخلي.

4-2- الوقود من الفحم Coal

يستخرج الفحم من باطن الأرض، وهو أحد المصادر الهامة للطاقة في هذا العصر. ولا يوجد لفحم تركيب ثابت، فهو خليط من عدة مواد، ويحتوي الفحم على قدر معين ومتغير من الكربون. ولم يحتفظ الفحم بأهميته كمصدر للطاقة في خلال القرن العشرين؛ وذلك بعد اكتشاف البترول الذي أصبح من أشد المنافسين للفحم في هذا الزمان، بل حل محله في كثير من الحالات. ويبدو اليوم أن هذه الصورة ستغير الى حد ما، خاصة بعد أن أشارت كثير من التقديرات الى احتمال نضرب المخزون من البترول في باطن الأرض، خلال الأعوام القليلة القادمة.

ويتكون الفحم من باطن الأرض نتيجة لتفحم بقايا النباتات والأشجار، ولذلك يقال أن الفحم يختزن في داخله الطاقة الشمسية التي سبق للنباتات أن إمتصتها في أثناء حياتها على سطح الأرض. ونظرا لأن عملية التحول من النبات الى فحم تحتاج الى وقت طويل يقدر بملايين السنين، ولذلك يجب المحافظة عليها واستعمالها بحرص شديد وعدم أستنزافها.

والفحم الحجري ثلاثة أنواع تختلف باختلاف الجهات التي يستخرج منها وبأختلاف الغرض الذي تستعمل فيه كما أن هذه الأنواع تختلف في درجة التفحم وفي نسب تركيبها، فبعضها يحتوى على 50% كربون والبعض الآخر يحتوى على 90% كربون. ويجب أن نعلم أن نسبة الكربون في الفحم الحجري هي العامل الرئيسى لمعرفة نوعه.

يستعمل الفحم كمصدر للطاقة في كثير من الصناعات، وفي محطات القوى التي تولد الكهرباء. وتبلغ القيمة الحرارية للفحم نحو 28 جول/كجم فحم، ولكن هذه القيمة تختلف من نوع لآخر. ويلقى الفحم كثير من المنافسة من بعض مصادر الطاقة الأخرى، خاصة من البترول والغاز الطبيعي وهو يلقي مثل هذه المنافسة حديثا من بعض مصادر الطاقة الأخرى، مثل الطاقة النووية والطاقة الشمسية. ومع هذا مازال الفحم من أهم مصادر الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء. ويرى البعض أن حل مشكلة الفحم قد يكون في تحويله الى وقود غازى أو وقود سائل بطريقه أو بأخرى. حتى يستطيع أن يصمد لمنافسة الغاز الطبيعي وزيت البترول. وسوف نوضح فيما يلى كيفية تحويل الفحم إلى وقود:

أولاً: تحويل الفحم الى وقود غازى


تعتبر طرق تحويل الفحم الى وقود غازى متعدد الأغراض من أهم طرق تحويل الفحم الى صور أخرى يسهل استعمالها كمصدر للطاقة. وهناك طريقتين لتحويل الفحم الى وقود غازى:

أ- الغاز المنتج Producer Gas


يتكون الغاز المنتج عند إمرار تيار من الهواء المحمل بقدر صغير من بخار الماء فوق الفحم المسخن لدرجة حرارة عالية. ويحتوى الغاز المنتج على نحو 50% من وزنه من غاز النتروجين، كما يحتوى على كل من غازى الهيدروجين وأول أكسيد الكربون. لذلك فإن القيمة الحرارية للغاز المنتج تكون منخفضة نسبياً نظراً لأن غاز النتروجين لا يقبل الاشتعال.

ب - غاز الماء Water Gas

يعرف هذا الغاز أحياناً بأسم " الغاز الأزرق" لأنه يشتعل بلهب أزرق. ويتكون غاز الماء عند إمرار تيار من بخار الماء المحمص، أى المسخن لدرجة تزيد عن 150° فى خلال الفحم الساخن لدرجة حرارة عالية تزيد عن 1200°م. ويتكون غاز الماء من خليط من غازى الهيدروجين وأول أكسيد الكربون وكليهما يقبل الاشتعال:



ولذلك فإن القيمة الحرارية لغاز الماء تزيد عن القيمة الحرارية للغاز المنتج بحوالى الضعف ويحتوى غاز الماء على نسبة صغيرة من غاز ثانى أكسيد الكربون. ويوضح شكل (1-4) تحويل الفحم الى الغاز المنتج أو غاز الماء.

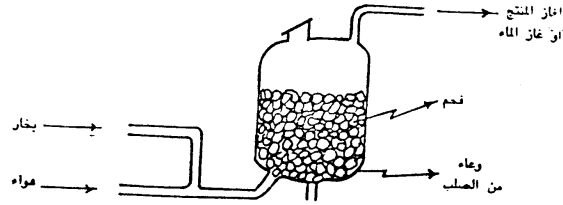

شكل (1-4): تحويل الفحم الى الغاز المنتج أو غاز الماء


جـ - تقويز الفحم في باطن الأرض *Under Ground Gasification*

تتلخص هذه الطريقة في تحويل الفحم إلى غاز وهو في باطن الأرض دون الحاجة إلى استخراج بطرق التعدين المعروفة. وتوفر هذه الطريقة كثير من التكاليف، فهي تتخلص تماما من تكاليف استخدام الفحم من باطن الأرض، كما أنها توفر تكاليف نقله إلى مراكز التصنيع المختلفة.

وتتضمن هذه الطريقة حفر آبار مائلة تصل بين سطح الأرض وبين رواسب الفحم، ثم يشعل الفحم ويدفع الهواء في أنابيب إلى هذه الرواسب، ويعود مرة أخرى إلى سطح الأرض عن طريق أنابيب أخرى، حاملا معه غازات الفحم. وتعتبر هذه الطريقة كثيرا في استغلال رواسب الفحم التي قد توجد على عمق كبير، أو توجد هذه الرواسب تحت صخور صلبة، أو يكون حجمها غير اقتصادي أو من النوع متوسط الجودة، فتكون تكاليف استخراجها من باطن الأرض أكثر بكثير من قيمتها الاقتصادية.

ثانياً: تحويل الفحم إلى وقود سائل:

وتعرف طريقة تحويل الفحم إلى وقود سائل بأسم طريقة برجيس للهدرجة *Bergius Hydrogenation Process* نسب إلى العالم الألماني برجيس أول من فكر فيها. ويوضح شكل (2-4) هذه الطريقة. خلط مسحوق الفحم ببعض الزيوت الثقيلة، ثم يضاف إلى هذا الخليط حافظ مثل أملاح القصدير ويمرر فيه تيار من غاز الهيدروجين تحت ضغط معلوم وعند درجة حرارة 450م، وينتج من هذا سائل ثقيل يتم تجزيته إلى عدة مقطرات ومنها الجازولين وزيت الوقود وينتج كذلك بعض الغازات الهيدروكربونية وبعض المواد العضوية الأخرى مثل البنزين والأيثلين والنفثالين.

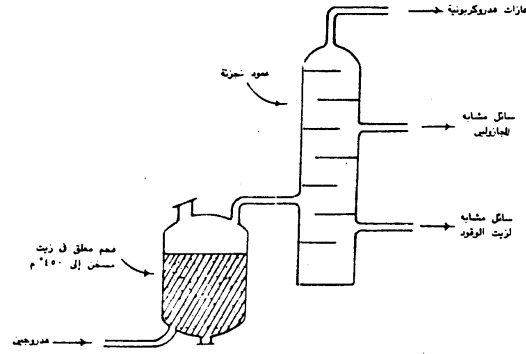

شكل (2-4) طريقة برجيبوس لتحويل الفحم الى وقود سائل


3-4- الوقود من البترول

يعتبر زيت البترول من أهم مصادر الطاقة في هذا العصر، بل هو يعتبر بحق من مقومات حضارتنا الحديثة، ولهذا يطلق عليه احيانا أسم "الذهب الأسود" تشبيها له بالذهب في قيمة وأهميته. زيت البترول سائل أسود وكثيف سريع الاشتعال، وهو يتكون من خليط من المركبات العضوية التي تتكون أساسا من عنصرى الكربون والهيدروجين وتعرف بأسم الهيدروكربونات. وتبلغ نسبة الهيدروكربونات في بعض أنواع البترول نحو 50% من تركيبة الكلى، وقد تصل في بعض الأنواع الأخرى الى 98%، يحتوى زيت البترول كذلك على بعض المواد العضوية الأخرى التي تحتوى جزيئاتها على الأكسجين والنترجين والفوسفور والكبريت.

ولا تعرف على وجه التحديد الطريقة التي تكون بها زيت البترول في باطن الأرض، ولكن هناك عدة نظريات تتناول الطريقة التي نشأ بها. والنظرية السائدة، والتي تلقى قبولاً لدى كافة العلماء، هي تلك النظرية التي تفترض أن زيت البترول قد نشأ نتيجة لتحلل البقايا النباتية والحيوانية تحت ظروف قاسية من الضغط والحرارة.

ويوجد البترول تحت سطح الأرض في طبقات الصخور المسامية مثل الصخور الجيرية أو الحجر الرملي، وعندما تحيط الصخور الصلدة غير المسامية بهذه الطبقات، يمنع تسرب الزيت فيها ويتكون ما يعرف بالمكمن، ويبقى الزيت مخزوناً فيه حتى يتم الوصول إليه بحفر الآبار. وعادة ما يجتمع في هذه المكامن كل من زيت البترول والماء والملح والغاز الطبيعي، وتتكون فيها جميعاً طبقات ثلاث كما هو موضح في شكل (4-3). أما الغاز الطبيعي يكون في الطبقة العليا، على حين يتجمع الماء في طبقة سفلى، ويقع زيت البترول بينهما في الطبقة الوسطى.

وعند حفر بئر للوصول إلى مكمن زيت البترول في باطن الأرض فإن ضغط الغاز الموجود بالمكمن وضغط الغاز الزائب في الزيت، يدفع الزيت من فوهة البئر بعنف شديد على هيئة نافورة قد يصل ارتفاعها إلى عشرات الأمتار فوق سطح الأرض.

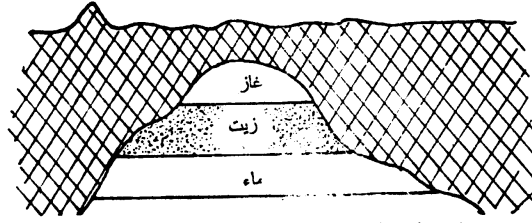


شكل (4-3) وجود البترول تحت سطح الأرض

والطريقة المستخدمة حالياً فى كل حقول البترول هى طريقة الحفر الدائرى وفيها يتم اقامة منصة حول منطقة الحفر، يركب عليها برج خاص يستخدم فى عملية الحفر وفى إنزال الأنابيب فى جوف البئر. ويوضح شكل (4-4) جهاز حفر آبار البترول (برج الحفر). وتعتبر عملية نقل البترول من أهم خطوات صناعة البترول.

لا يمكن استعمال زيت البترول الخام بالصورة التى يخرج عليها من باطن الأرض. يتكون زيت البترول بصفة عامة من خليط من الهيدروكربونات التى تتكون جزيئاتها من ذرات الكربون والهيدروجين. ويختلف تركيب زيت البترول من مكان لآخر. وتعرف عملية فصل الزيت الخام الى بعض مكوناته بطريقة التقطير كما تعرف طريقة تنقية هذه المكونات من الشوائب بأسم عملية التكرير.

وتتقسم العمليات الأساسية التى تجرى فى معمل التكرير الى قسمين رئيسيين، القسم الأول منها يتضمن عمليات التقطير والتجزئة، والقسم الثانى يشتمل على عمليات التكسير لتحويل المقطرات الثقيلة الى مقطرات خفيفة. وتتم عملية التقطير التجزيئى للزيت الخام فى معامل التكرير الحديثة بشكل متصل ومستمر، فيدخل الزيت الخام الى بداية خط التكرير، وتخرج المقطرات المطلوبة من نهاية بشكل مستمر، ويمكن بذلك تكرير آلاف الأطنان من الزيت الخام فى اليوم.

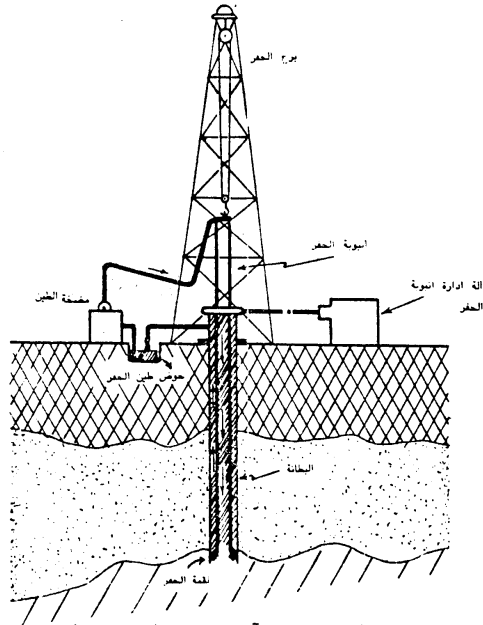

شكل (4-4): جهاز حفر آبار البترول (برج الحفر)

يوضح شكل (4-5) رسماً تخطيطياً لعملية تكرير البترول. وفيها يتم تسخين الزيت الخام المراد تقطيره بإمراره في أنابيب حلزونية داخل أفران خاصة فترتفع درجة حرارته إلى 400 - 450°م ثم يدفع هذا الزيت الساخن الذي يكون في هذه الحالة على هيئة خليط من السائل والبخار، إلى الجزء الأسفل من برج التجزئة، فتتطاير الأجزاء الخفيفة إلى قمة البرج، وتتجمع الأجزاء الثقيلة في قاع البرج، وبرج التجزئة عبارة عن أسطوانة طويلة من المعدن تقف في وضع رأسي وقد يبلغ ارتفاعه نحو ثلاثين متراً. ويحتوي هذا البرج على عديد من الرفوف على


فتحات خاصة مصممة بطريقة تسمح بمرور أبخرة المواد المتطايرة خلالها لتصعد الى الرفوف العليا، بينما تتجمع السوائل المتكثفة على سطوحها وتعود الى الرفوف السفلى.

وعلى هذا الأساس، فإن أبخرة الزيت الخام تدخل في الجزء الأسفل من برج التجزئة، تنقسم الى عدة أجزاء، فالهيدروكربونات ذات السلاسل القصيرة والتي تكون درجة غليانها منخفضة، تكون هي الأكثر تطايراً، وتمر على هيئة بخار صاعد الى قمة برج التجزئة، على حين تتكثف أبخرة السوائل الهيدروكربونية الأقل تطايراً، وتتجمع على الرفوف في منتصف البرج، بينما تتجمع السوائل ذات درجات الغليان المرتفعة من قاعدة البرج.

ويتضح من ذلك أن قمة برج التجزئة هي أبرد مكان فيه، وتخرج منها أبخرة المقطرات الخفيفة (المتطايرة) التي لم تتكثف داخل البرج، وبعد أن يتم تبريد هذه الأبخرة في مكثفات خاصة، وتفصل منها الغازات، تتحول الى سائل الجازولين وهو يتقطر عادة بين 40-80 م.

ويجمع الكيوسين من المنطقة التي تقع أسفل قمة البرج، ثم تجمع زيوت الوقود من المنطقة الوسطى، وتجمع الزيوت الثقيلة في الجزء الأسفل من البرج، ويتم تقطير هذه الزيوت الثقيلة فيما بعد تحت ضغط مخلخل حتى لا تتفحم بالحرارة، وتفصل منها زيوت التشحيم وشمع البرافين.

أما المخلفات الثقيلة التي تبقى في قاع البرج، فيتم سحبها وتعامل معاملة خاصة وينتج منها الأسفلت والبيتومين والكوك. وبالرغم من اختلاف تركيب زيوت البترول المستخرجه من مناطق مختلفة، إلا أن جميع هذه الزيوت الخام تخضع لعملية تكرير وتجزئة مماثلة، وتفصل الى قطفات أو أجزاء تستخدم في مختلف الأغراض. وفيما يلي بعض النواتج الرئيسية التي يمكن الحصول عليها في أغلب عمليات تكرير البترول.

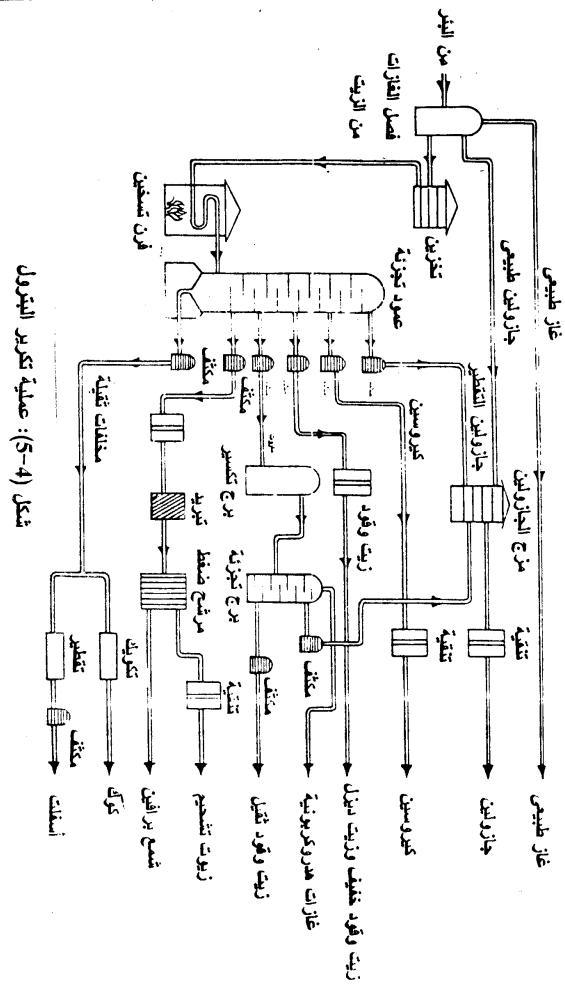

-الجازولين:

الجازولين هو الاسم المستعمل حاليا لبنزين السيارات، وهو يعتبر من أهم نواتج تقطير زيت البترول، فهو يستعمل وقودا في محركات الاحتراق الداخلى ويزداد الطلب عليه في كل مكان نظرا لانتشار استخدام السيارات في عمليات النقل وفي المواصلات. ويمثل الجازولين نحو 40 - 45% من زيت البترول وهو ينتج أما بالتقطير المباشر للبترول الخام أما عن طريق بعض العمليات الأخرى غير المباشرة مثل عمليات التكسير والبلمرة وغيرها.

ويتكون الجازولين من خليط من عدة هيدروكربونات، تتكون جزيئاتها من سلاسل قصيرة من الكربون، ويتراوح عدد ذرات الكربون في كل سلسلة من خمس ذرات الى تسع أو عشر ذرات، ولا تزيد درجة غليانه في أغلب الحالات على 100م. ويستهلك 90% من الجازولين المنتج على المستوى العالمى، في إدارة محركات السيارات والشاحنات والجرارات بينما يستهلك القدر الباقي وهو لا يزيد على 10% في إدارة محركات الطائرات وغيرها من الآلات.

- الكيروسين :

يمثل الكيروسين القطفة التالية التى تفصل بعد الجازولين في عملية التقطير التجزئى. وحتى عام 1909، كان الكيروسين يمثل نحو 33% من مجموع مقطرات البترول، وكان يستخدم في عمليات الأضاءة قبل استخدام الكهرباء، ثم تناقصت الكميات المستخدمة منه تدريجيا حتى وصلت اليوم الى نحو 3% فقط واصبح يستخدم في بعض المجالات الضيقة مثل عمليات التسخين أو الطهو في المنازل في بعض الدول، كما أستعمل وقودا في الطائرات النفاثة.

- زيت الديزل:

يطلق هذا الاسم على بعض المقطرات التى تزيد درجة غليانها قليلا على الكيروسين، وتستخدم هذه المقطرات في إدارة محركات الديزل المستخدمة في الشاحنات وفي السفن وفي القاطرات، وكذلك في بعض محطات الكهرباء. وقد

ازداد الطلب حديثاً على زيت الديزل، وتبلغ الكميات المنتجة حالياً من زيت الديزل مئات الملايين من البراميل كل عام.

- زيت الوقود الخفيف :

يستخدم هذا الزيت في عمليات التسخين وفي الأفران وفي بعض الصناعات وهو يعتبر أحد المنتجات الهامة لصناعة البترول.

- زيت الوقود الثقيل:

يعرف أحياناً باسم المازوت، وهو زيت ثقيل يستعمل في عمليات التسخين وفي الأفران في بعض الصناعات، كما يستخدم كوقود لمراحل بعض السفن وكثافة 0.88 - 0.95 جم/سم³ ويعتبر زيت الوقود من أرخص منتجات البترول، وذلك يستعمل كثيراً كوقود لمراحل محطات القوى لتوليد الكهرباء. وهذه الزيوت السابقة تعتبر من أهم منتجات البترول ويوضح جدول (4-1) خواص بعض الوقود الناتج من عملية تكرير البترول الخام.

بالإضافة لأنواع الوقود السابقة فهناك بعض منتجات البترول منها:

- زيوت التشحيم:

تمثل هذه الزيت نسبة صغيرة من منتجات البترول، وتتصف هذه الزيوت بقدرتها العالية على الاحتمال، وبمقاومتها للتأكسد، وهي تستعمل في تشحيم الأجزاء المتحركة في الآلات.

جدول (4 - 1) خواص بعض أنواع الوقود والناتج من البترول

الخصائص	بنزين	كيروسين	زيت ديزل	سولار
الوزن النوعي	0.730	0.824	0.886	0.765
كربون %	83.300	83.000	84.240	83.040
أيدروجين %	14.457	12.400	11.940	11.580
أكسجين %	1.070	1.600	1.920	2.820
نيتروجين %	1.090	2.770	0.080	1.400
كبريت %	0.080	0.280	0.820	1.160
القيمة الحرارية (ك.كالورى/كجم)	11280	10900	10830	10840

وهذه الزيوت متعددة الأنواع، فمنها ما يستخدم فى تشحيم آلات النسيج ومنها ما يستخدم فى تشحيم آلات البخار، ومنها أنواع خاصة تستخدم فى تشحيم الآلات المستعملة فى صنع المواد الغذائية الى غير ذلك من الأنواع، ولكل نوع من هذه الأنواع مواصفاته الخاصة.

- الشحوم:

تختلف هذه المواد عن زيوت التشحيم، فهي مواد شبة جامدة فى درجات الحرارة العادية. وتستخدم هذه الشحوم فى تشحيم المحاور، وأجزاء الآلات التى تدور بسرعة كبيرة وتعرض لدرجات حرارة عالية، والتى لا تصلح لها زيوت التشحيم وذلك لأن الشحوم تتصف بثباتها الكيميائى ومقاومتها لظروف التشغيل القاسية.

- الشموع:

يعرف نوع الشمع الذى ينتج البترول بشمع البرافين، وهى تفضل عادة من زيوت التشحيم بتبريدها الى درجة حرارة منخفضة وتترك فترة حتى يتجمد مابها

من شمع. وتستخدم هذه الشموع في كثير من الأغراض، فقد تستخدم في صنع بعض قوالب الصب، أو في صنع بعض الورنيش، أو لإنتاج شموع الأضاءة، كما تستخدم أيضا في صنع أنواع من الورق الصامد للماء الذي يستخدم في تعبئة اللبن وفي تغليف الخبز الى غير ذلك من الأغراض.

- الأسفلت:

الأسفلت هو عبارة عن الجزء الثقيل الذي يختلف من عمليات تطهير البترول الخام، وهو يستخدم أساسا في رصف الطرق وفي عزل الأسقف والجدران عن مصادر الرطوبة.

- كوك البترول:

ويستخدم كوك البترول كمصدر للحرارة في عمليات التسخين في الصناعة كما يستخدم عامل اختزال في بعض الصناعات الفلزية، وفي صنع كربيد الكالسيوم الذي يحضر منه غاز الأسثيلين، وفي غير ذلك من الأغراض.

- السناج:

السناج عبارة عن دقائق متناهية في الصغر من الكربون، وهو يحضر بحرق بعض غازات البترول حرقا غير كامل، أي في وجود قدر غير كاف من الأكسجين كما يحضر جزء كبير من هذا السناج من عمليات التكسير. ويستخدم السناج في صنع أحبار الطباعة وبعض أنواع الطلاء كما يستخدم في صنع إطارات السيارات وفي بعض الأغراض الأخرى.

- الغازات:

يتصاعد كثير من الغازات في أثناء عمليات تكرير زيت البترول، خاصة في عمليات التكسير ويتنوع تركيب هذه الغازات، فهي قد تحتوى على الهيدروجين والميثان والبروبان والبيوتان وهى هيدروكربونات مشبعة، كما قد تحتوى كذلك على قدر صغير من بعض الغازات غير المشبعة مثل الإيثيلين والبروبيلين والبيوتلين. ويتم عادة فصل الغازات غير المشبعة من هذا الخليط، وهى تستخدم

فى صنع أنواع متعددة من المواد الكيميائية التى تحتاجها الصناعات الكيميائية المختلفة. أما الغازات البرافينية المشبعة مثل البروبان والبيوتان، فيتم اسالتها وتمبيتها لأستخدامها وقودا فى المنازل تحت أسم البروجاز والبيوتاجاز، كما يتم إضافتها أحيانا الى غاز الفحم لزيادة قيمته الحرارية.

4-4- الغاز الطبيعى Natural gas

استخدم الإنسان الغازات كمصدر من مصادر الطاقة منذ زمن ليس بالتصير، خاصة تلك الغازات الناتجة من الفحم، مثل غاز الفحم وغاز الماء. وقد استخدم الإنسان الغاز الطبيعى وقوداً فى السنوات الاخيرة، واعتمد عليه جزئيا فى بعض عمليات التدفئة والتسخين، كما استعمله فى بعض الصناعات وفى توليد الكهرباء. ويعتبر الغاز الطبيعى من أكثر أنواع الوقود استخداماً لسهولة نقله وإستخدامه وإرتفاع قيمته الحرارية.

لا توجد حالياً فكرة واضحة عن الكيفية التى نشأ بها هذا الغاز فى باطن الأرض. ونظرا لوجود هذا الغاز فى أغلب الأحوال مصاحبا لزيت البترول، وقد أصبح من المعتقد أن الغاز الطبيعى يمثل مرحلة من المراحل التى مرت بها بقايا الكائنات الحية فى أثناء تحولها الى زيت البترول بتأثير الضغط المرتفع والحرارة العالية فى باطن الأرض.

ويستخرج الغاز الطبيعى من باطن الأرض بنفس طريقة الحفر المستخدمة فى استخراج البترول. والغاز النقى لا لون له ولا رائحة، وهو يصلح للأستخدام وقودا بطريقة مباشرة، أى يستعمل كما هو دون معالجة، وعادة ما تضاف الى هذا الغاز إحدى المواد العضوية ذات الرائحة المميزة حتى ينتبه الناس لأى تسرب يحدث فى خطوط الأنابيب التى تنقل هذا الغاز، وذلك كى يصبح استعمال هذا الغاز أكثر أمانا.

ويتكون الغاز الطبيعي أساساً من غاز الميثان الذي تبلغ نسبته في الغاز الطبيعي حوالي 93% بجانب بعض الهيدروكربونات الأخرى مثل الإيثان والبروتان والبيوتان وقد يفصل غازى البروتان والبيوتان من الغاز الطبيعي ويخفظان في حالة سائلة في أسطوانات من الطلب ويستخدم كوقود تحت اسم البوتاجاز.

ويستخدم الغاز الطبيعي اليوم كمصدر للطاقة في كثير من الدول، وهو يشغل المرتبة الثالثة بعد زيت البترول والفحم. ويستعمل الغاز الطبيعي في جمهورية مصر العربية في بعض الصناعات كما في مصنع سماد الوريا بأبى قير، كما يستعمل في أغراض الطهو والتسخين بالمنازل في القاهرة الكبرى والإسكندرية والمحافظات الكبرى عن طريق شبكة من الأنابيب. ويستخدم الغاز الطبيعي حالياً في مصر كوقود نظيف في كثير من السيارات وسائل النقل حالياً في مصر.

4-5 - القيمة الحرارية للوقود: *Calerifie Value*

القيمة الحرارية للوقود هي الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق وحدة واحدة من الوقود احتراقاً كاملاً، مع وضع درجة الحرارة الابتدائية في الاعتبار. وكمية الحرارة الناتجة من الاحتراق يمكن تقديرها بواسطة جهاز خاص يسمى بالمسعر الحرارى *Bomb Calera meter*، وفيه يتم احتراق كمية صغيرة معلومة الوزن من الوقود احتراق تام وامتصاص حرارة الاحتراق الناتجة في كمية معلومة من الماء المحيط بالمسعر ومنها يقدر كمية حرارة الاحتراق الناتجة من احتراق هذه الكمية من الوقود. ولكن يلاحظ أن نواتج الاختراق بها بخار ماء، وعند تكثيف البخار بالجهاز سوف يضيف كمية من الحرارة إلى الماء المحيط بالمسعر الحرارى ولهذا تعرف هذه الحرارة الناتجة من احتراق بالكمية الحرارية العليا (H. C. V) أو Q_H وهي أكبر من كمية الحرارة التي يمكن الحصول عليها عند احتراق الوقود

فى محركات الاحتراق الداخلى. حيث يخرج بخار الماء مع غازات العادم عند درجات الحرارة العالية دون الاستفادة من هذا القدر الحرارى. وإذا أمكن تقدير قيمة Q_H يمكن إيجاد كمية الحرارة التى تنتج بالمحركات عند احتراق الوقود والتى تعرف بالقيمة الحرارية الصغرى للوقود (L. C. V) أو Q_L من العلاقة التالية.

$$\begin{aligned} Q_L &= Q_H - r \left(\frac{9H}{100} + \frac{W}{100} \right) \\ &= Q_H - 2500 \left(\frac{9H}{100} + \frac{W}{100} \right) \end{aligned} \quad (4-1)$$

حيث:

Q_L = القيمة الحرارية الصغرى للوقود كيلو جول/كجم.

Q_H = القيمة الحرارية العليا للوقود كيلو جول/كجم.

r = قيمة الحرارة الكامنة لتكثيف الماء كيلو جول /كجم.

H = النسبة المئوية لكتلة عنصر الأيدروجين فى الوقود (على أساس كتلة)

W = النسب المئوية للرطوبة فى الوقود (على أساس الكتلة).

ويمكن إهمال نسبة الرطوبة بالوقود لصغر قيمتها وبالتالي يمكن كتابة العلاقة السابقة على الصورة الآتية:





$$\begin{aligned} Q_L &= Q_H - 25(9H) \\ &= Q_H - 225H \end{aligned} \quad (4-2)$$

علاوة على ذلك يمكن تقدير القيمة الحرارية للوقود (L. C. V) أو Q_L بمعرفة محتويات الوقود بالعلاقة التقريبية الآتية والتى تعرف بمعادلة مندليف.




$$Q_L = 33.9(C) + 125.6(H) - 10.9(O-S) - 2.5(9H+W) \quad (4-3)$$

4-6- احتراق الوقود Fuel Combustion




عند دراسة احتراق الوقود في الهواء فإن تركيب الوقود يكتب على الصورة $C_n H_m O_r$ على أساس أن المحتويات الأخرى ذات نسبة ضئيلة بالوقود. وعند الاحتراق فإن الأيدروجين يكون أشد تفاعلاً مع الأكسجين مكوناً بخار ماء بالإضافة إلى كمية من الحرارة نتيجة للتفاعل الكيميائي بالمعادلة الآتية:





أما احتراق الكربون فقد يكون احتراق تام في حالة توفر الأكسجين اللازم على الصورة التالية:






وفي حالة الاحتراق غير التام فإنه يعطى أول أكسيد الكربون.



وإذا توفر جزء من الهواء فإن أول أكسيد الكربون سوف يتفاعل مع الأكسجين معطياً ثانياً أكسيد الكربون:



ويمكن كتابة المعادلة العامة لأحتراق الوقود أحتراقاً تاماً على النحو التالي:



- الهواء اللازم لأحتراق الوقود:

يتطلب احتراق الوقود في محركات الاحتراق الداخلى توفير كمية مناسبة من الهواء (وهو المصدر الأساسى للأكسجين اللازم للاحتراق) ليتم الاحتراق التام للوقود، ولتقدير كمية الهواء النظرية لإتمام الاحتراق. وتقدر أولاً كمية الأكسجين والتي يمكن حسابها من معادلات احتراق الوقود السابقة:

$$M_{air} = \frac{8}{3}C + 8H - O_r \quad (4-5)$$

حيث أن C , H , O_r كتلة كل من الكربون والهيدروجين والأكسجين على الترتيب في كيلو جرام واحد من الوقود. وكما هو معروف أن الأكسجين في الهواء الجوى يحتل نسبة 23.2% والباقي 76.8% فهي نسبة النتروجين وذلك على أساس الوزن (مع أجمالى الغازات الأخرى لصغر نسبتها والتي لا تتعدى 1%). وبالنسبة للحجم فنسبة الأكسجين 21% والنتروجين 79%. ومن هنا يمكن إيجاد كمية الهواء اللازمة للاحتراق النظرى.

$$M_{air} = \frac{1}{0.232} \left(\frac{8}{3}C + 8H - O_r \right) \text{ kg}_{air} / \text{kg}_f \quad (4-6)$$

ويمكن أيضاً تقديرها من العلاقة :

$$L_{air} = \frac{1}{0.21} \left(\frac{C}{12} + \frac{H}{4} - \frac{O_r}{32} \right) k.Mole_{air} / kg f \quad (4-7)$$

ومن العلاقة السابقة يمكن إيجاد كتلة أو حجم الهواء اللازم للاحتراق وذلك على أساس الوزن الجزيئي للهواء = 28.97 كجم والحجم الجزيئي = 22.4 م³ عند درجة الصفر المئوي والضغط الجوي 101.332 كيلو نيوتن / م² (76 سم زئبق). وكثافة الهواء عند نفس الظروف الجوية السابقة = 1.293 كجم/م³.

$$M_{air} = 28.97 L_{air} kg_{air} / kg f$$

$$V_{air} = 22.4 L_{air} M_{air} / kg f$$

بالإضافة إلى ذلك يمكن إيجاد كمية الهواء اللازمة للاحتراق من المعادلة

العامّة التالية:

$$\begin{aligned} C_n H_m O_r + \left(n + \frac{m}{4} - \frac{r}{2} \right) O_2 + 3.76 \left(n + \frac{m}{4} - \frac{r}{2} \right) N_2 \\ = n CO_2 + \frac{m}{2} H_2 O + 3.76 \left(n + \frac{m}{4} - \frac{r}{2} \right) N_2 \quad (4-8) \end{aligned}$$

حيث 3.76 هي نسبة حجم النتروجين إلى حجم الأكسجين في الهواء الجوي:

$$\frac{M_{air}}{M_{fuel}} = \frac{\left(n + \frac{m}{4} - \frac{r}{2} \right) 32 + \left(n + \frac{m}{4} - \frac{r}{2} \right) 3.76(28)}{n(12) + m(1) + r(16)} \quad (4-9)$$

مثال:

ماهى كمية الهواء النظرية اللازمة للاحتراق التام لكل من وقود البنزين والسولار. إذا كان وقود البنزين يحتوى على 85.5% كربون و 14.5% أيدروجين — ووقود السولار يحتوى على 86% كربون، 13% أيدروجين و 1% أكسجين.

الحل:

كمية الهواء اللازمة يمكن إيجادها من العلاقة:

$$M_{air} = \frac{1}{0.232} \left(\frac{8}{3} C + 8H - O_r \right) kg_{air} / kg_f$$

أولاً: وقود البنزين:

$$M_{air} = \frac{1}{0.232} \left(\frac{8}{3} (0.855) + 8(0.145) \right) = 14.83 kg_{air} / kg_{fuel}$$

ثانياً: وقود الديزل:

$$M_{air} = \frac{1}{0.232} \left(\frac{8}{3} (0.86) + 8(0.13) - 0.01 \right) = 14.41 kg_{air} / kg_f$$

كمية الهواء الفعلية التي تدخل إسطوانات المحرك لاحتراق الوقود تختلف

عن كمية الهواء النظرية السابقة (M_{air}) والنسبة بين كمية الهواء الفعلية (M_{air}) كميةالهواء النظرية M_{air} تعرف بمعامل زيادة نسبة الهواء(coefficient) ويرمز لها بالرمز α

$$\alpha = \frac{M_{air}}{M_{air}} \quad (4-10)$$

وهذه النسبة تعتمد على نوع المحرك وطريقة خلط الشحنة ونوع الوقود

المستخدم، علاوة على مدى تحميل المحرك من حيث السرعة والحمل، وكذلك على

نوع جهاز الحاكم بالإضافة إلى عوامل أخرى وهذه النسبة لبعض المحركات كما

يلى:

1.1 - 0.8	محركات البنزين
1.3 - 1.1	المحركات الغازية
2.0 - 1.6	محركات الديزل البطيئة
1.7 - 1.2	محركات الديزل السريعة

4-7- الخصائص العامة للوقود:

تتحدد صفات الوقود المستعمل في محركات الاحتراق الداخلي طبقاً لما يحتويه من عنصر الكبريت والمواد الصمغية والرطوبة علاوة على قيمة كل من درجة الغليان ودرجة الاشتعال الكثافة واللزوجة. وتزداد جودة الوقود كلما قل احتوائه من الكبريت والمواد الصمغية والرطوبة، حيث أن وجود الكبريت سوف يؤدي إلى تكوين حامض الكبريتيك بتفاعله مع الماء وهذا يعمل على تآكل المواد المعدنية بتفاعله معها. والمواد الصمغية إذا زادت نسبتها فإنها تترسب في أنابيب سحب الوقود (في محركات الديزل) وكذلك على صمامات السحب (في محركات البنزين). مما يعوق عملية التغذية للمحركات. أما الرطوبة فأنها تعمل على صعوبة تقويم المحرك في الصباح نتيجة لتجمعها في أسفل خزان الوقود، علاوة على تجمدها في الأجزاء الباردة.

ويجب أن يتوفر في الوقود الخصائص التالية:

- أ- سهولة تقويم المحرك في الظروف الجوية المختلفة.
 - ب- ضمان الاحتراق التام وفي الوقت المحدد له بدون ترسيب كربون في غرفة الاحتراق
 - ج- له خاصية تقليل التآكل والاحتكاك بين المكبس والإسطوانة.
 - د- في حالة الاحتراق التام يحتوي على أقل ما يمكن من الغازات الضارة (السامة) والتي تخرج من ماسورة العادم.
- تؤثر خصائص الوقود بدرجة ملحوظة على كفاءة أداء المحرك وعمره الافتراضي وتقاس هذه الخواص عادة بواسطة تجارب معملية وهي كالآتي:

1- الوزن النوعي Specific gravity.

وهو وزن وحدة الحجم من الوقود ويوضح جدول (4-1) السابق قيم الوزن النوعي لبعض أنواع الوقود.

2- نقطة الوميض Flash Point


وهي درجة الحرارة التي يبدأ عندها زيت الوقود في التبخر بكمية قابلة للاحتراق بحيث يمكن أن تشتعل فجأة على صورة وميض إذا قرب منها لهب في وجود الهواء وهذه الدرجة تدل على مدى خطورة تخزين الوقود ويجب ألا تقل عن 65م.

3- التطاير Volatility

تعبّر هذه الدرجة عن قابلية الوقود السائل للتحويل إلى بخار وتقاس بدرجة الحرارة التي يتم عندها تكثف 90% من مقدار معين من الوقود وعلى ذلك يكون الوقود أكثر تطايراً كلما انخفضت هذه الدرجة. يجب أن يكون الوقود ذو درجة تطاير مناسبة للظروف الجوية المحيطة بالمحرك، فإذا كان الوقود المستعمل صعب التطاير فإنه يؤدي إلى صعوبة عند بدء إدارة المحرك وعدم عمل المحرك بالصورة الطبيعية. وإذا كان سريع التطاير أو ذا درجة غليان منخفضة فإنه يكون على هيئة بخار في الكربواتير وفي أنابيب التغذية (السحب) مما يؤدي إلى تقليل سرعان الوقود إلى المحرك وهذا يسبب عطل للمحرك وإيقافه. ولذلك يجب أن يكون الوقود ذا درجة تطاير معينة ومناسبة للظروف الجوية المحيطة بالمحرك. والشكل (4-6) يبين العلاقة بين نسبة تطاير وقود البنزين والكيروسين والسولار مع درجة الحرارة.

4- اللزوجة Viscosity

وهي تعبّر عن مقاومة الوقود للسريان داخل المواسير وتقاس بجهاز يسمى Redwood وهي تتأخر عدد الثواني اللازمة لسريان كمية معينة من الوقود خلال ثقب صغير في أسفل الجهاز وتقل لزوجة السوائل بزيادة درجة حرارتها لذلك يلزم تسخين أنواع الوقود الثقيل إلى درجة معينة بحيث نحصل على اللزوجة المناسبة ويجب ألا تقل عن حد معين لأنها تؤثر على شكل مخروط نافورة الوقود في محركات الديزل فيعطى الوقود الأقل لزوجة نافورة أقصر ولا يكون الاختلاط بالهواء جيداً في هذه الحالة.

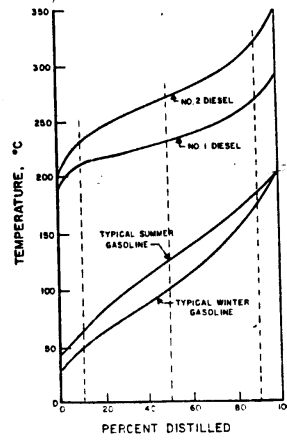

شكل (4-6): العلاقة بين نسبة تطاير الوقود مع درجة الحرارة.

5- نقطة التدفق Pour Point

وهي درجة الحرارة التي يبدأ عندها الوقود في التجمد وتدل على مدى ملائمة الوقود للإستعمال في المحركات التي تعمل في الأجواء الباردة ولذا يلزم وسائل لتسخين صهاريج الوقود ومواسيره.

6- نوعية الإشتعال Ignition quality

وهي تعبر عن مدى قابلية للإشتعال الذاتي داخل غرفة الاحتراق ولها تأثير على ظهري الصنع Detonation والدق knocking. في الظروف العادية يتم التفاعل الكيميائي بين الوقود والهواء (الاحتراق) في داخل إسطوانات المحرك في برهة قد تصل إلى جزء من 100 من الثانية أو جزء من 1000 من الثانية في المحركات السريعة الحركة. ويصحب هذا ارتفاع الضغط في الإسطوانات بدون صوت.

وفي حالة استعمال وقود ردي سوف يؤدي إلى سرعة احتراق الوقود في لحظة زمنية صغيرة جداً ويصحب ذلك زيادة معدل ارتفاع الضغط (ارتفاع مفاجئ في الضغط) مما يؤدي إلى حدوث صوت بالمحرك ويسمى هذا في محركات البنزين *detonation* وفي محركات الديزل *Diesel Knock* وهو ما يعرف بتصفيق المحرك. وهذا يؤدي إلى حدوث ثلث في أجزاء المحرك مع خفض في قدرته من خروج دخان أسود من ماسورة العادم.

والوقود الجيد ذو الصفات الخاصة والذي يعمل على تقليل التصفيق هو الذي يحتوي على نسبة عالية من الأوكتان *Octane Number* بالنسبة لمحركات البنزين - ويحتوي على نسبة عالية من الستان *Octane Number* بالنسبة لمحركات الديزل.

رقم الأوكتان: *Octane Number*

يقدر رقم الأوكتان للوقود باستخدامه مع محرك قياس *Standard Engine* يتكون من إسطوانة واحدة وفيه يمكن تغيير نسبة الكبس *Compression Ratio* ونبدأ بتشغيل المحرك عند نسبة كبس معينة ثم نبدأ بزيادة نسبة الكبس تدريجياً إلى أن يحدث التصفيق بالمحرك (*Detonation*) ويثبت المحرك عند هذه النسبة (نسبة الكبس). بعد ذلك نستبدل هذا الوقود بوقود آخر يحتوي على نسبة معينة من وقود أيزواكتان *Iso - Octane* والذي يمتاز بعدم إحداثه للتصفيق والباقي وقود الهبتان *normal Heptane* والذي يعمل على إحداث التصفيق بالمحرك. ويكرر العمل السابق بتغيير نسبة أيزواكتان والهبتان إلى أن نحصل على نفس التصفيق الذي أعطاه الوقود هي نسبة وقود الأيزواكتان في الخليط الذي يعطى نفس درجة التصفيق. ونسبة رقم الأوكتان في البنزين تتراوح ما بين 66 إلى 98. والوقود ذو الدرجة العالية من الأوكتان يستخدم مع المحركات ذات نسبة الكبس العالية.

رقم الستان: Cetane Number

ويحدد رقم الستان للوقود أيضاً في محرك قياس *Standard Engine* من النوع الديزل يتكون من أسطوانة واحدة. ومجهز بحيث يمكن تسجيل الفترة الزمنية بين بداية رش الوقود وبداية الاحتراق، وكلما زادت هذه الفترة كلما أدى إلى التصفيق. ويجرى اختبار الوقود على محرك وتسجل فترة تأخير الاشتعال السابقة. ثم يجرى الاختبار باستخدام وقود يحتوى على نسبة معينة من وقود الستان $C_{16}H_{34}$ (والذى يمتاز بصغر فترة تأخير الاشتعال) إلى وقود الفافتيل والنفثالين $C_{10}H_7CH_3$ (والذى يحترق بصعوبة) وتسجل فترة تأخير الاشتعال وتكرر نفس العمل على نسب مختلفة من وقود الستان بالنسبة للخليط حتى نحصل على نفس فترة تأخير الاشتعال للوقود المراد تحديد رقم الستان له حيث يكون نسبة وقود الستان فى الخليط هى رقم الستان للوقود. ورقم الستان لمعظم وقود محركات الديزل يتراوح ما بين 40 إلى 60.

7- مقدار الرماد Ash Content

هى مقدار المواد الصلبة الموجودة فى الوقود كبعض المواد المعدنية والسليكا والتى تسبب نحرأ سريعاً فى بعض أجزاء المحرك، ويعد الفانديوم أخطر هذه المواد حيث أنه أثناء احتراقه مع الوقود يترسب أكسيد الفانديوم بنتاً على الأسطح الحديدية مثل صمامات العادم أو ريش التربينه مما يحدث تعرجات فى هذه الأسطح تسبب فقداً فى الطاقة ويحدث ذلك عندما تزيد درجة الحرارة عن 600م وإذا تواجد الصوديوم فإنه يتحد مع الفانديوم ويكون مادة شديدة الصلابة تتصهر عند درجة حرارة 630م. ويقاس هذا الرماد بحرق مقدار معين من الوقود حرقاً كاملاً ثم حساب كمية الرماد المتخلف من الاحتراق بالنسبة للوزن الأصلي للوقود.

8- مقدار الكبريت

توجد الكبريت فى الوقود غير مرغوب لما لديه آثار ضارة على المعادن إذ تتحد الغازات الناتجة عن احتراقه مع بخار الماء المتكثف الناتج عن احتراق

هيدروجين الوقود ويتكون بذلك حامض الكبريتيك الذى يسبب تآكل الأجزاء وتزداد هذه الظاهرة عندما يعمل المحرك على الأحمال الجزئية وتتنخفض درجة الحرارة.

9- الكربون المتخلف Carbon Residue

يعبر عن كمية المادة المتخلفة بعد تبخير كمية معينة من الوقود فى إناء مغلق وفى معزل عن الهواء ويدل ذلك على مدى قابلية الوقود لتكوين رواسب كربونية خاصة على الرشاشات وشنابر المكبس والبوابات وسطح غرفة الاحتراق ويؤدى إنخفاض كفاءة المحرك وتقليل عمر الافتراضى.

10- القيمة الحرارية Calorific Value

وهى كمية الحرارة الناتجة من حرق واحد كيلو جرام من الوقود حرقاً كاملاً وتقاس بجهاز Calorimeter وتوجد قيمة حرارية عليا HCV وقيمة حرارية صغرى LCV وتشتمل الأولى على مقدار الحرارة الكامنة لبخار الماء. وذلك كما أوضحنا من قبل.

4-8- أمثلة عن عملية احتراق الوقود

مثال 1: أوجد النسبة المئوية لنواتج احتراق غاز الميثان CH_4 وذلك على أساس الحجم وذلك في الحالات التالية:-



أ- $\alpha = 1$ ب- $\alpha = 1.2$ ج- $\alpha = 0.8$

حيث α معامل زيادة نسبة الهواء


الحل:

أ- عندما $\alpha = 1$

A- For Compleat Combustion $\alpha = 1$



$$\therefore C_n H_m = CH_4 \quad \therefore n=1, m=4, r=0$$



$$\frac{A}{F} \text{ by Volume} = \frac{2+7.6}{1} = 9.6$$

$$\frac{A}{F} \text{ by Weight} = \frac{2(32)+7.6(28)}{12+4 \times 1} = 17.3$$

تحليل نواتج العادم بالحجم Exhaust analysis by Volume

$$\%age \text{ of } CO_2 = \frac{1}{1+2+7.6} \times 100 = 9.4\%$$

$$\%age \text{ of } H_2O = \frac{2}{10.6} \times 100 = 18.87\%$$

$$\%age N_2 = \frac{7.6}{10.6} \times 100 = 71.7\%$$

تحليل نواتج العادم بالوزن Exhaust analysis by Weight

الوزن الكلى الناتج من الاحتراق Total weight for prduct of combustion

$$= 1(12+32) + 2(2+16) + 7.6(28) = 292.8$$

نسبة ثانى أكسيد الكربون

$$\%age\ of\ CO_2 = \frac{1(12+32)}{292.8} \times 100 = 15\%$$

نسبة الماء

$$\%age\ of\ H_2O = \frac{2(2+16)}{292.8} \times 100 = 12.3\%$$



نسبة النتروجين

$$\%age\ of\ N_2 = \frac{7.6 \times (28)}{292.8} \times 100 = 72.7\%$$

ب- عندما $\alpha = 1.2$

أى أن هناك 20% زيادة فى نسبة الهواء

تؤول المعادلة العامة إلى:

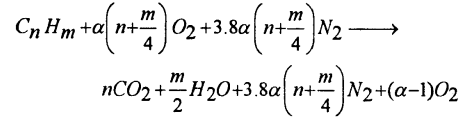

نسبة الهواء إلى الوقود بالحجم

$$\frac{A}{F} \text{ by Volume} = \frac{2.4 + 9.12}{1} = 11.52$$

نسبة الهواء إلى الوقود بالوزن

$$\frac{A}{F} \text{ by Weight} = \frac{2.4(32) + 9.12(28)}{12 + 4(1)} = 20.76$$




تحليل نواتج العادم بالوزن Exhaust analysis by Volume:-

الوزن الكلى لنواتج العادم Total number of moles for product of combustion

$$= 1 + 2 + 9.12 + 0.4 = 12.52$$

$$\begin{aligned} \%age\ of\ CO_2 &= \frac{1}{12.52} \times 100 = 7.99\% && \text{نسبة ثاني أكسيد الكربون} \\ \%age\ of\ H_2O &= \frac{2}{12.52} \times 100 = 15.97\% && \text{نسبة الماء} \\ \%age\ of\ N_2 &= \frac{9.12}{12.52} \times 100 = 72.84\% && \text{نسبة النتروجين} \\ \%age\ of\ O_2 &= \frac{0.4}{12.52} \times 100 = 3.19\% && \text{نسبة الأكسجين} \end{aligned}$$

ج- عندما معامل زيادة الهواء 0.8 (خليط غني)

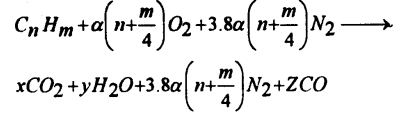

$$z = y \quad \dots\dots\dots (1) \quad \text{إتزان } H_2$$


$$1 = z + x \quad \dots\dots\dots (2) \quad \text{إتزان الكربون}$$

$$1.6 = x + \frac{z}{2} + \frac{y}{z} \quad \dots\dots\dots (3) \quad \text{إتزان الأكسجين}$$

بحل المعادلات الثلاثة السابقة

$$x = 0.2, y = 2, z = 0.8$$

∴ معادلة الاشتعال



ومن ثم يمكن حساب نسب الهواء إلى الوقود ونسب نواتج الاشتعال كما أوضحنا من قبل.


مثال 2: خليط من الوقود يحتوى على 80% بروبان C_3H_8 و 20% بيوتان C_4H_{10} بالحجم حدث له احتراق في زيادة من الهواء مقدارها $\alpha = 20\%$ احسب:

(أ) نسبة الهواء إلى الوقود.





(ب) النسبة المئوية لنواتج الاحتراق.

الحل:





الصورة العامة لمعادلة الاحتراق:

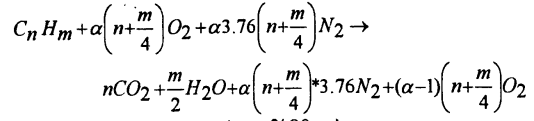


لـ 80% بروبان $Propane$



لـ 20% بيوتان $Butan$



بجمع المعادلتى 1 - 2 تنتج معادلة الاحتراق التالية:



نسبة الهواء إلى الوقود بالوزن

$$\frac{A}{F} \text{ by weight} = \frac{\text{Air weight}}{\text{Fuel weight}} \\ = \frac{6.36(32) + 23.9(28)}{[(0.2 \times 4) + (0.8 \times 3)] 12 + [2 + 0.8 \times 8]} \\ = 18.65$$

نسب نواتج الاحتراق (غازات العادم) بالحجم

$$CO_2 \% = \frac{3.2(1) \times 100}{3.2 + 4.2 + 23.9 + 1.06} = 9.88\%$$

$$H_2O \% = \frac{4.2 \times 100}{32.36} = 12.98\%$$

$$N_2 \% = \frac{23.9 \times 100}{32.36} = 73.86\%$$

$$O_2 \% = \frac{1.06}{32.36} \times 100 = 3.28\%$$

مثال 3: وقود يحتوى على 86% كربون، 14% هيدروجين على أساس الوزن
أحترق فى زيادة من الهواء بمقدار 10%.

فاحسب:

(أ) النسبة المئوية لنواتج الاحتراق على أساس الوزن.

(ب) نسبة الهواء إلى الوقود على أساس الوزن.



(ج) كتلة كل ناتج من نواتج وذلك لكل واحد كجم من الوقود.

الحل:

$$\frac{H}{C} = \frac{1m}{12n} = \frac{14}{86} = 0.163$$

$$\therefore m = 1.956n$$

معادلة الاحتراق على الصورة



$$\therefore N_2 = \frac{n(28 \times 6.22402)}{n[4.7645 + 44 + 17.604 + 174.272]}$$

$$= 72.4\%$$

$$CO_2 = \frac{(32 + 12)n}{240.641n} = 18.3\%$$

$$H_2O = \frac{0.978n(16 + 2)}{240.641n} = 7.327\%$$

$$O_2 = \frac{0.1489n(32)}{240.641n} = 1.98\%$$

- كتلة كل ناتج من نواتج الاحتراق وذلك لكل واحد كجم من الوقود.

$$(1) \quad 13.956n \text{ Kg Fuel} \rightarrow 174.27n \text{ Kg } N_2$$

$$\therefore N_2 = \frac{174.27256}{13.956} = 12.48 \text{ Kg / Kg fuel.}$$

$$(2) \quad 13.956n \text{ Kg Fuel} \rightarrow 4.7648 \cdot \text{Kg } O_2$$

$$\therefore O_2 = 0.3414 \text{ Kg / Kg fuel.}$$

$$(3) \quad 13.956n \text{ Kg Fuel} \rightarrow 44 \text{ Kg } CO_2$$

$$\therefore CO_2 = 3.153 \text{ Kg / Kg fuel.}$$

$$(4) \quad 13.956n \text{ Kg Fuel} \rightarrow 17.604 \text{ Kg } H_2O$$

$$\therefore H_2O = 1.2613 \text{ Kg / Kg fuel.}$$

مثال 4: أوجد القيمة الحرارية للوقود (L.C.V.) بمعادلة مندليف إذا كان الوقود

يحتوي على 86% كربون و 12.5 هيدروجين و 0.5% أكسجين والباقي رماد.

وقود يحتوي على

$$\begin{aligned} L.H.V. &= 33.9(C) + 125.6(H) - 10.9(0.5) - 2.5(9H + W) \\ &= 33.9(0.86) + 125.6(0.125) - 10.9(0.005) - 2.5(9 \times 0.125) \\ &= 41.987 \text{ MJ/kg} \end{aligned}$$

مثال 5: وقود عبارة عن مخلوط من وقود C_8H_{18} بنسبة 80% و 20% من وقود

C_2H_5OH على أساس الحجم - استعمل في محرك احتراق داخلي مع نسبة زيادة

هواء 20%.

أوجد:

1- معادلة الاشتعال.

2- نسبة الهواء إلى الوقود على أساس الوزن.

3- النسب الوزنية لغازات نواتج الاحتراق

4- متوسط الوزن الجزيئي.

الحل:

1- معادلة الاشتعال

$$C_n H_m O_r + \alpha \left(n + \frac{m}{4} - \frac{r}{2} \right) O_2 + 3.76 \alpha \left(n + \frac{m}{4} - \frac{r}{2} \right) N_2$$

$$\rightarrow n CO_2 + \frac{m}{2} H_2 O + 3.76 \alpha \left(n + \frac{m}{4} - \frac{r}{2} \right) N_2$$

$$+ (\alpha - 1) \left(n + \frac{m}{4} - \frac{r}{2} \right) O_2$$

For 80% C_8H_{18}

$$0.8 C_8 H_{18} + 0.8 \times 1.2 \left(8 + \frac{18}{4} \right) O_2 + 3.76 \times (1.2) \left(8 + \frac{18}{4} \right) N_2$$

$$- 0.8 \times 8 CO_2 + 0.8 \left(\frac{18}{2} \right) H_2 O + 0.8 (1.2) \left(8 + \frac{18}{4} \right) N_2$$

$$+ 0.8 \times 0.2 \left(8 + \frac{18}{4} \right) O_2$$

$$0.8 C_8 H_{18} + 12 O_2 + 45.12 N_2 \rightarrow$$

$$6.4 CO_2 + 7.2 H_2 O + 45.12 N_2 + 2 O_2 \dots \dots \dots (1)$$

for 20% C_2H_6O

$$0.2 C_2 H_6 O + 0.2 \times 1.2 \left(2 + \frac{6}{4} - \frac{1}{2} \right) O_2 + 0.2 \times 3.76 \times 1.2 \left(2 + \frac{6}{4} - \frac{1}{2} \right) N_2 \rightarrow$$

$$0.2 \times 2 CO_2 + 0.2 \times \frac{6}{2} H_2 O + 0.2 \times 3.76 \times 1.2 \left(2 + \frac{6}{4} - \frac{1}{2} \right) N_2$$

$$+ 0.2 \times 0.2 \left(2 + \frac{6}{4} - \frac{1}{2} \right) O_2$$

$$0.2 C_2 H_6 O + 0.72 O_2 + 2.7072 \rightarrow$$

$$0.4 CO_2 + 0.6 H_2 O + 2.7072 N_2 + 0.12 O_2 \dots \dots \dots (2)$$

بجمع (1) ، (2) . معادلة الاشتعال هي:

$$0.8 C_8 H_{18} + 0.2 C_2 H_6 O + 12.72 O_2 + 47.82 N_2$$

$$\rightarrow 6.8 CO_2 + 7.8 H_2 O + 47.82 N_2 + 2.12 O_2$$

(2) حساب نسبة الهواء إلى الوقود على أساس الوزن

$$\begin{aligned} \frac{A}{F} &= \frac{12.72 \times (32) + 47.82(28)}{[(0.8 \times 8) + (0.2 \times 2)] \times 12 + [(0.8 \times 18) + (0.2 \times 6)] + 0.2 \times 16} \\ &= \frac{1746}{[(6.4 + 0.4) \times 12] + [14.4 + 1.2] + 3.2} \\ &= \frac{1746}{100.4} = 17.5 \end{aligned}$$

(3) حساب النسب الوزنية لنواتج الاحتراق:

$$\begin{aligned} CO_2 &= 6.8(12 + 32) = 299.2 \\ H_2O &= 7.8(2 + 16) = 140.4 \\ N_2 &= 47.82(28) = 1338.96 \\ O_2 &= 2.12(32) = 67.84 \\ \hline \text{total} & \quad 1846.4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \% CO_2 &= \frac{299.2}{1846.4} = 0.162 = 16.2\% \\ \% H_2O &= \frac{140.4}{1846.4} = 0.076 = 7.6\% \\ \% N_2 &= \frac{1338.96}{1846.4} = 0.725 = 72.5\% \\ \% O_2 &= \frac{67.84}{1846.4} = 0.037 = 3.7\% \\ & \quad \quad \quad 1 \quad 100\% \end{aligned}$$


(4) متوسط الوزن الجزيئي:

$$\begin{aligned} M_{av} &= \frac{1846.6}{6.8 + 7.8 + 47.82 + 2.12} \\ &= 28.608 \end{aligned}$$

الباب الخامس

أجهزة الوقود في المحركات

FUEL SYSTEMS IN ENGINES

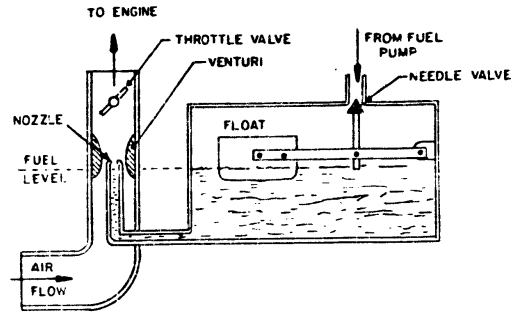

الباب الخامس

أجهزة الوقود في المحركات FUEL SYSTEMS IN ENGINES


5-1- مقدمة

يختلف جهاز الوقود في محركات الديزل عن تلك الموجود في محركات البنزين وذلك نظراً لاختلاف الدورة الحرارية ونوع الوقود المستخدم في كلا المحركان.

5-2- جهاز الوقود في محركات الديزل "محركات الاشتعال بالضغط" Fuel System in Diesel Engines

تتكون دورة الوقود لمحركات الديزل كما في شكل (5-1) من الأجزاء الآتية:-

- خزان الوقود *Fuel tank*
- طلمبة التوصيل *Pump Transfer*
- الفلاتر *Fuel filters*
- طلمبة الحقن *Injection pump*
- الرشاشات *Injections*

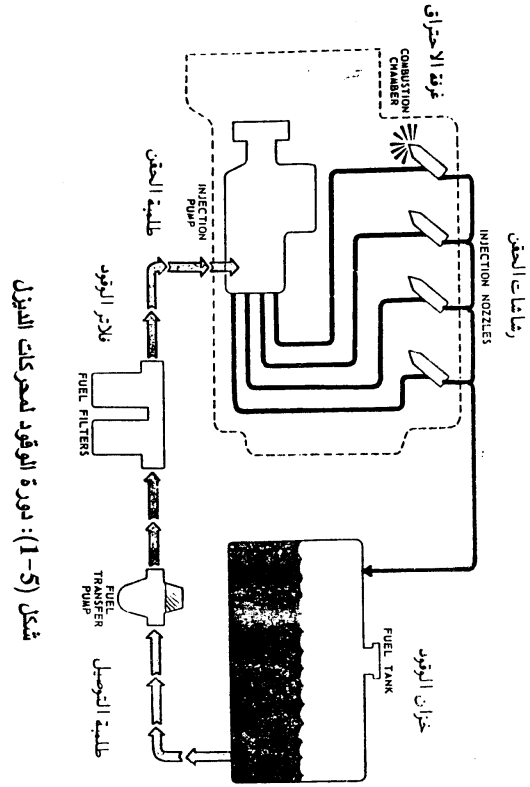

شكل (5-1): دورة الوقود لمحركات الديزل

5-2-1- خزان الوقود Fuel tank

هناك تصميمات مختلفة من خزانات الوقود. وكل حجم وشكل مصمم لمتطلبات محددة ويحتوى خزان الوقود على كمية الوقود اللازم للتشغيل لوقت محدد أو لقطع مسافة محددة، فمثلا يصمم خزان الوقود لمحرك السيارة لقطع مسافة 200 إلى 500 كم أما بالنسبة لمحرك الجرار والمحركات الثابتة يتكون خزان الوقود بجمعة بحيث يكفى للعمل على الحمل الكامل لزمّن لا يقل عن 10 ساعات تشغيل. ويمكن وضع خزان الوقود بحيث يتم إمداد مضخة الحقن بالوقود عن طريق التناقل. أما إذا وضع خزان الوقود تحت مستوى مضخة الحقن فيلزم فى هذه الحالة مضخة تحضيرية "توصيل" وحديثا تزود خزانات الوقود " خصوصا فى الجرارات والآلات واستصلاح الأراضي " بخطتين للإمداد بالوقود لضمان إمداد المحرك بالوقود بشكل كافى ومناسب عند صعود المرتفعات.

ويزود خزان الوقود بفتحة للملئ. ويحتوى غطاء هذه الفتحة على وسيلة تنفس للضغط على شكل تجاويف صغيرة عادة. ويجب معادلة الفرق بين ضغط الهواء داخل خزان الوقود وخارجة، وخصوصا إذا كانت درجات حرارة الجو المحيط مرتفعة. وعلاوة على ذلك فإنها تقلل من احتمالات حدوث الانفجارات التى يزداد توقع حدوثها عندما يكون الخزان فارغ تقريبا. وتشتمل ماسورة (فتحته) الملئ عادة على مصفاة لتنقية الوقود من الشوائب عند الملئ. ويوجد بأسفل موقع فى خزان الوقود سداة لتصريف الوقود من الخزان، ولمنع حدوث أى فقد فى الوقود يجب أن تكون السداة دائما محكمة التركيب.

5-2-2- خطوط الإمداد بالوقود Fuel lines

وتصنع خطوط الإمداد بالوقود عادة من المواسير النحاسية أو الخراطيم المطاطية المقاومة للتآكل بفعل الوقود. وينبغى بذل عناية خاصة عند تركيب خطوط


الإمداد بالوقود، فيجب ألا تتحرك أو تتأثر بحركة مكونات المحرك، كما يجب حمايتها من الصدمات التي تحدث أثناء التشغيل وفي حالات خاصة يجب استخدام وسادة مطاطية لهذا الغرض. وينبغي كذلك عدم تركيب خطوط التغذية بالوقود بالقرب من ماسورة العادم حتى لا تتكون فقاعات غازية (بخارية) في هذه الخطوط، نتيجة لارتفاع درجة الحرارة، فينشأ عنها ما يعرف بانحباس أبخرة الوقود. وهناك ثلاثة أنواع من خطوط إمداد الوقود وتعتمد بصفة رئيسية على مقدار الضغط وهي: خطوط الضغط العالي **heavy weight lines** وتستخدم للضغوط المرتفعة بين مضخة الحقن والرشاشات، وخطوط الوزن المتوسط **medium weight lines** وتستخدم للضغوط المتوسطة بين الخزان وطلمية الحقن، وخطوط الوزن الخفيفة **light weight lines** وتستخدم للضغوط الخفيفة بين الرشاشات والخزان. ويلاحظ أن تتساوى أطوال الخطوط ما بين مضخة الحقن والرشاشات. لتساوى الفواقد الاحتكاك في هذه التوصيلة وبالتالي عدم اختلاف ضغوط الوقود بين الاسطوانات.

5-2-3 مقياس الوقود Fuel gauges

تزود دورة الوقود بمقياس مستوى الوقود في الخزان، والنوع الشائع استعماله حالياً في مبيانات الوقود الكهربائية **Electric type** ويعرف بمقياس ذى ملفى التوازن **Balancing coil gauge** وهو يحتوى على وحدة بالخزان **Tank unit** ووحدة أخرى على لوحة القيادة تعرف بوحدة القرص **Disk unit**.

وبوضح شكل (5-2) مقياس ملفى التوازن حيث تحتوى وحدة الخزان على نقطة اتصال منزلة تتحرك على مقاومة كهربية إلى الأمام وإلى الخلف أثناء تحرك العوامة إلى أعلى وإلى أسفل بداخل الخزان، مما يغير من مقدار مقاومة الوحدة في الدائرة الكهربية للمبين وعليه فعندما يفرغ الخزان **empty** تسقط العوامة وتتحرك نقطة الاتصال المنزلة لتقلل مقدار المقاومة في الدائرة الكهربية.

وتحتوى وحدة لوحة القيادة على ملفين E, F كما هو مبين فى شكل (2-5) وعندما يقل مفتاح الدائرة الكهربائية بالمحرك يمر تيار كهربى من البطارية خلال الملفين ويحدث ذلك مجالا مغناطيسيا يؤثر فى عضو الاستنتاج المسطح المثبت عليه مؤشر. فعندما تكون مقاومة وحدة الخزان كبيرة (الخزان ممتلئ *filled* والعوامة مرتفعة) يكون التيار المار خلال الملف E (فارغ) هو نفس التيار المار خلال الملف F (ممتلئ) وعلى ذلك يجذب عضو الاستنتاج إلى اليمين ويبين المؤشر F. ولكن تقل مقاومة وحدة الخزان إذا بدىء فى تفريغ الخزان وتبعاً لذلك يمر مقدار أكبر من التيار خلال الملف E فى وحدة الخزان ويقل التيار المار فى الملف F مما ينتج عنه وجود مجال مغناطيسى أصعب. وبذلك يجذب ملف F عضو الاستنتاج نحوه ويتحرك المؤشر على التدريج متجها نحو E.

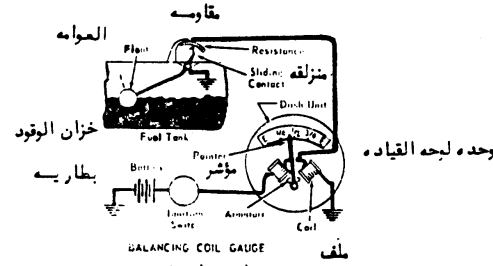


شكل (2-5): مقياس مستوى الوقود

5-2-4 مضخة التوصيل Fuel Transfer Pump


تتطلب دورة الوقود في محرك الديزل وجود مضخة لسحب الكمية اللازمة من الوقود من خزان الوقود ودفعها عن طريق الفلتر إلى مضخة الحقن وتعرف هذه المضخة بمضخة التوصيل شكل (5-3) وتأخذ مضخة التوصيل حركتها من المحرك بحيث يتم توصيل الوقود تلقائياً إلى مضخة الحقن وتزود مضخة التوصيل بذراع يعمل بدوياً لطرد أى هواء قد يكون موجوداً في خطوط إمداد الوقود.

تركب مضخة الوقود إلى جانبي جسم الأسطوانات في المحركات ذات الأسطوانات المرئية على خط مستقيم واحد، أو بين جسمي الأسطوانات إذا كانت أسطوانات المحرك مرتبة على شكل حرف V ويتصل بالمضخة ذراع ذو حركة ترددية يمتد إلى داخل جسم الأسطوانة خلال فتحة به ويستند ذراع الحركة الترددية على عجلة لا مركزية على عمود الكامات وفي محركات إسطوانات V يكون ذراع الحركة الترددية مستنداً إلى عمود دفع مرتكز عند النهاية السفلى على قرص لا مركزي موجود على عمود الكامات.

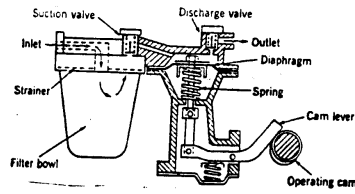


شكل (5-3): مضخة التوصيل

ويوضح شكل (4-5) نموذج لمضخة التوصيل المستخدمة في محركات الديزل، وتعرف هذه المضخة بالمضخة الترددية. يتمثل عمل هذه المضخة فيما يلي: عندما يرفع العمود ويتحرك الكباس إلى أعلى فينضغط الوقود الموجود في حيز الوقود العلوى ويندفع إلى ماسورة التصريف، وينتج عن تحرك الكباس إلى أعلى ازدياد حيز الوقود السفلى فيدخل إليه الوقود عن طريق صمام السحب، وعندما يتحرك الكباس إلى أسفل يضغط الباي فيمر الوقود الموجود في حيز الوقود السفلى إلى ماسورة التصريف وأيضاً إلى الحيز العلوى للوقود وعندما يتحرك الكباس إلى أسفل ينشأ فعل السحب مرة أخرى ويندفع الوقود الموجود في الحيز العلوى إلى المحرك. ولا يحتاج المحرك إطلاقاً إلى الكمية الكلية للوقود التى تدفعها المضخة الترددية فى الدورة الواحدة.

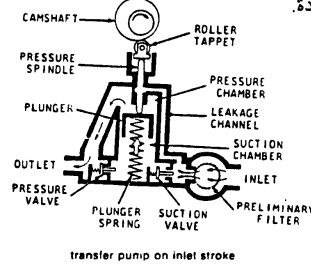

transfer pump on inlet stroke

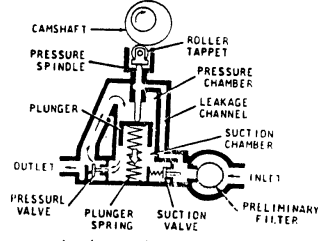

transfer pump in intermediate position

شكل (4-5): مضخة التوصيل الشائع استخدامها في محركات الديزل

5-2-5- فلاتر تنقية الوقود Fuel Filters


تعتبر عملية تنقية الوقود في محركات الديزل أكبر أهمية منه في محركات البنزين وذلك يرجع إلى احتواء وقود الديزل (السولار) على شوائب ودقة الأجزاء المستخدمة في عملية حقن الوقود وارتفاع تكاليف الصيانة لهذه الأجزاء. فإذا وجدت شوائب في مضخة الحقن فإنها تتآكل بسرعة وبالتالي يحدث انخفاض في ضغط معدل سريان الوقود إلى الأسطوانة مما يؤدي إلى عدم ترذيد الوقود. لذلك تلعب الفلاتر دورا هاما جدا وتتوقف عليها عمر مضخة الحقن والرشاشات وهي أجهزة دقيقة الصنع وغالية الثمن وتعمل على ضغط عالي جدا، لذلك يجب حمايتها من الأتربة والشوائب حتى لا تحدث أي خدش أو انسداد في هذه الأجهزة ولهذا تحتوى دورة الوقود في محركات الديزل على أكثر من فلتر وهذا لضمان حجز كل الشوائب قبل وصولها إلى مضخة الحقن أو الرشاش. ويوجد على الأقل فلترين أو ثلاثة وهي:

كوب التنقية Filter Screen

وهو موجود بين الخزان ومضخة التوصيل ويقوم بتنقية الوقود قبل دخوله مضخة التوصيل وهو عبارة عن وعاء ترشيح من الزجاج يمكن رؤية الجسيمات الغريبة أو الشوائب من الخارج. ويوضح شكل (5-5) أجزاء كوب التنقية ويمكن خلع الوعاء الزجاجي وفك عنصر الترشيح وذلك بفك الصامولة المخروشة وتحريك السلك المثبت إلى الجنب.

الفلتر الابتدائي Primary Filter

ويعرف أحيانا بالفلتر الخشن حيث يقوم بإزالة الأتربة والشوائب الخشنة وبالتالي يحدث تنقية ابتدائية للوقود.

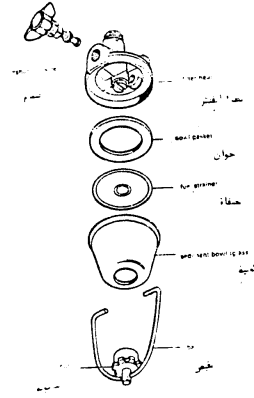


شكل (5-5): أجزاء كوب التنقية

الفلتر الثانوي Secondary Filter

ويعرف أحيانا بالفلتر الناعم ويعتبر الفلتر الرئيسي في خط الوقود ويقوم بالتنقية النهائية للوقود قبل دخوله إلى مضخة الحقن وهو مصمم لاحتجاز أدق الجسيمات الغريبة من الوقود. ويوضح شكل (5-6) قطاع لهذا المرشح. ويتم فيه التنقية بدفع الوقود إلى وعاء الفلتر عن طريق ماسورة التغذية ثم يتغلغل في عنصر الترشيح (الورق - الحرير الخام - خيوط مختلفة من النسيج) ويسرى إلى حيز التصريف وتحتجز الجسيمات الغريبة في الفلتر لتستقر في قاع الوعاء ويمر الوقود إلى مضخة الحقن.

ويتم تركيب الفلترين الابتدائي والثانوي اما على التوالي أو على التوازي. فإذا كان التوصيل على التوالي يمر الوقود على كلا من الفلترين الابتدائي والثانوي. ويعيب التوصيل على التوالي عدم توصيل الوقود في حالة حدوث انسداد في أي من الفلترين، ويتميز هذا النوع بأن التنقية تكون أفضل.

أما إذا كان التوصيل على التوازي فتتم التنقية بمرور جزء من الوقود في الفلتر الأول والجزء الثاني في الفلتر الثاني. وبذلك لا تتأثر الدورة بحدوث انسداد في أي من الفلترين.

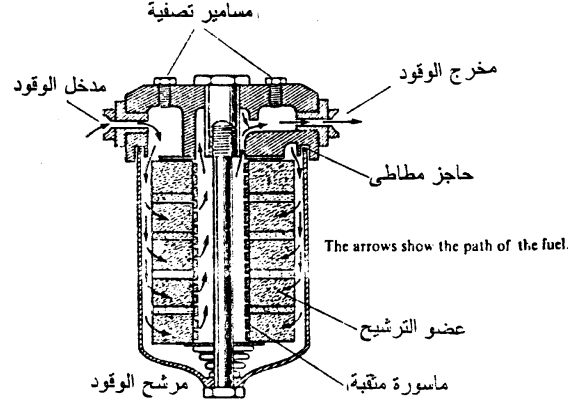

Fuel filter for a diesel fuel system.

شكل (5-6): قطاع في الفلتر الثانوي للوقود

5-2-6- جهاز حقن الوقود Fuel Injection System

ويشمل جهاز حقن الوقود مضخة الحقن وأجهزة توزيع الوقود وصمامات الحقن. ويقوم جهاز حقن الوقود بالوظائف الآتية:

- ضبط كمية الوقود لكل اسطوانة

وهذا يعنى أن كمية الوقود التى تحقق يجب أن تكون هى الكمية التى نظم عليها جهاز الحقن بالضبط. كما أن كمية الوقود التى تحقق فى اسطوانة ما تساوى ما يحقن فى اسطوانة أخرى وذلك لكل شوط قدرة. وبهذا فقط يمكن ان يدور المحرك بسرعة منتظمة وتكون قدرته الناتجة من جميع اسطوانات المحرك متساوية.

- ضبط توقيت الحقن Injection Timing

ويقصد به بدء حقن الوقود فى اللحظة المطلوبة من الدورة الحرارية حتى يمكن الحصول على أقصى قدرة من خليط الوقود والهواء وبذلك يتحقق الاقتصاد فى الوقود والاحتراق النظيف. فإذا حقن الوقود مبكر عن ميعاده فربما تأخر إشعاله لأن درجة حرارة هواء الاسطوانة تكون غير مرتفعة فى هذه اللحظة ارتفاعا كافيا وعند ذلك يتجمع الوقود غير المشتعل داخل الاسطوانة حتى إذا ما اشتعل ازداد الضغط بشدة ويتسبب عن ذلك حدوث ضوضاء. ومن جهة أخرى إذا حقن الوقود متأخرا فسوف لا يحترق الوقود جميعه إلا بعد ابتعاد المكبس كثيرا عن النقطة الميتة العليا *T.D.C.* وهذا يعمل على خفض مقدار انتشار الغازات المحترقة، وفى الحالات التى يتأخر فيها حقن الوقود كثيرا لدرجة أن بعض الوقود ربما يظل يحترق عندما يفتح صمام العادم وتكون نتيجة تأخر ميعاد الحقن أنه لايمكن الحصول على أقصى قدرة من المحرك ويكون استهلاك الوقود كبيرا والعادم أسود وحرارته أعلى من المعدل.

- ضبط معدل الحقن

إن معدل حقن الوقود مهم جداً لنفس الأسباب التي ذكرت في أهمية ضبط التوقيت فإذا كان ميعاد بدء الحقن مضبوطاً ومعدل الحقن سريعاً فتكون النتيجة مشابهة تماماً لحالة الحقن المبكر ولو كان معدل الحقن بطيئاً فتكون النتيجة مشابهة تماماً لحالة الحقن المتأخر.

- تجزئة الوقود Atomization of Fuel

يجب تجزئة الوقود بحيث يتناسب مع نوع غرفة الاحتراق المستعملة، فبعض غرف الاحتراق يلزم معها تجزئة تامة وبعضها الآخر يمكن أن يعمل مع وقود غير مجزئ تجزئة تامة والتجزئة التامة للوقود تعجل من عملية الاحتراق بسبب سرعة تبخر الوقود وتعويض مساحة أكبر من سطح جزيئاته إلى الأكسجين الذي يساعد على الاحتراق.

- التوزيع الوقود وغرفة الاحتراق

يجب أن يكون توزيع الوقود في غرفة الاحتراق تاماً حتى يصل الوقود أو يتخلل جميع أنحاء غرفة الاحتراق حيث يوجد الأكسجين اللازم للاحتراق، وإذا لم يكن توزيع الوقود تاماً لما أمكن الانتفاع بجميع كمية الأكسجين الموجودة بغرفة الاحتراق وترتب على ذلك انخفاض في قدرة المحرك.

5-2-6-1 مضخة الحقن Injection pump


تعمل المضخة والرشاش بأكثر من طريقة فمثلاً في محرك أربع إسطوانات - هناك أكثر من أربعة طرق رئيسية لنظم حقن الوقود شكل (5-7).

1- مضخة مستقلة ورشاش لكل إسطوانة

Individual Pump and nozzle for each cylinder

- 2- مضخة و رشاش معا لكل إسطوانة
Combined pump and nozzle for each cylinder
- 3- المضخات كلها في كتلة واحدة و رشاش لكل إسطوانة
Pump in common housing nozzle for each cylinder (in-line pump)
- 4- مضخة واحدة تخدم كل الرشاش لكل الإسطوانات
Distributor type


والمضخة المستخدمة في هذه الطرق تعرف بمضخة الحقن السريع
Quik delivey pump وفي هذه المضخة يتحرك المكبس ببطء أثناء عملية
 سحب الوقود الى حيز المضخة **Pump barrel** لملئها. ودفع الوقود في أنبوبة
 الرشاش يتم بسرعة، لذا سمي بجهاز الحقن السريع.

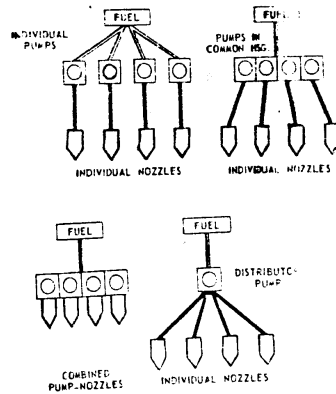

Four Ways Of Injecting Fuel In A Four-Cylinder Engine

شكل (5-7): الطرق الرئيسية لنظم حقن الوقود لمحرك أربع إسطوانات

ومضخات الحقن ذات فتحات التحكم تستعمل بكثرة وتعرف باسم مضخات "بوش *Bosch Pump*" وهي موضحة بشكل (8-5) وتتركب من اسطوانة المضخة التي يتحرك داخلها كباس مشكل بطرفه العلوى مجرى حلزوني *Helical Groove* ويتحرك الكباس إلى أعلى بتأثير كامه موضوعه اسفل المضخة ويعود ثانية إلى أسفل بتأثير ياي *Spring* ، وتوجد جلبة تحيط باسطوانة المضخة تحمل في أعلاها ترسا صغيرا معشقا في جريدة مسننة *Rack and gear* بالمنظم كما يوجد ذراع مستعرض مثبت بالكباس ويوافق مجرى مشكلة بالجزء الأسفل من الجلبة.


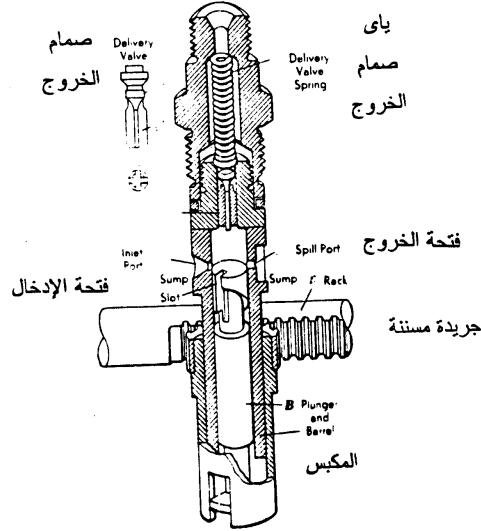


شكل (8-5): مضخة الحقن ذات فتحات التحكم (مضخة بوش)


وبهذا النظام يستطيع المنظم إدارة الكباس بحركة زاوية إلى الوضع المطلوب دون إعاقة حركته المستقيمة المترددة إلى أعلى وإلى أسفل ويوجد بأعلى الأسطوانة فتحتان متقابلتان تتصلان بفتحة دخول الوقود إلى المضخة وتعملان على تغذية الأسطوانة بالوقود، إلا أن الفتحة اليمنى التي تواجه المجرى الحلزوني المشكل بالكباس تعمل أيضا علاوة على تغذيتها للأسطوانة بالوقود على إعادة الوقود الفائض عن الحاجة خارج الأسطوانة ولذلك تسمى بفتحة الفائض. ويلاحظ أن الوقود يصل إلى المضخة تحت ضغط بسيط حتى تكون الفتحات مغمورة دائما بالوقود.

يوضح شكل (5-9) طريقة تشغيل المضخة في ثلاث مراحل مختلفة ففي الحالة "A" يكون الكباس في نهاية شوطه إلى الأسفل وكل من فتحة الدخول وفتحة الفائض مفتوحة فيمتلئ فراغ الأسطوانة الذي بأعلى الكباس وكذلك يتدفق الوقود خلال المجرى الحلزوني ويملؤها.

وعند بدء صعود الكباس في "B" تغلق الفتحات ويحبس الوقود داخل الأسطوانة ويرتفع ضغطه تدريجيا داخل المضخة ثم يفتح صمام التصريف **Delivery Valve** المحمل بياى ويتدفق منه الوقود إلى الرشاش ويتم حقن الوقود في إسطوانة المحرك بمجرد ارتفاع ضغطه إلى الحد اللازم للحقن. ويستمر الحقن إلى أن يرتفع كباس المضخة بمقدار كاف ويأتى الوضع الذى تكون فيه حالة المجرى الحلزوني أمام فتحة الفائض **Bypass port** كما في "C" وفي هذه الحالة يقل الضغط وترتب على ذلك غلق كل من صمام الطرد **Discharge Valve** ويتوقف الحقن. وهكذا تتكرر العملية ويمكن أن ننبين أن كمية الوقود التى تحقن تتوقف على مقدار الوقت الذى يستغرقه الكباس فى الصعود حتى تكشف فتحة الفائض ويتوقف ذلك على مقدار زاوية الكباس بواسطة الجريدة المسننة المحكومة بالمنظم.

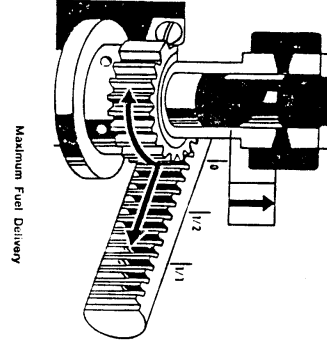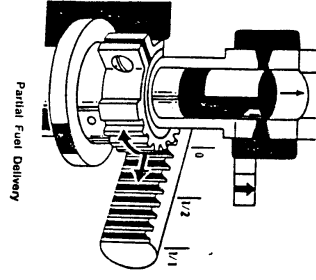

شكل (5-9): طريقة تشغيل مضخة الحقن

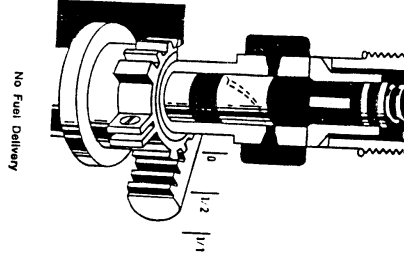

وإذا أدير الكباس نحو اليمين حتى يصبح المجرى الرأسى بالكباس مقابلة لفتحة الفائض فلا يكون هناك أى ضغط للمضخة على الإطلاق بسبب الاتصال الدائم بين حيز الإسطوانة بأعلى الكباس وبين فتحة الفائض. ويسمى هذا الوضع بوضع إيقاف المحرك.


وإذا أدير الكباس إلى اليسار بتأثير الجريدة المسننة فإن حافة المجرى الحلزونية تعمل على تأخير كشف فتحة الفائض أثناء شوط الانضغاط وبذلك يزداد طول الجزء الفعال من الشوط وتزداد كمية الوقود المحفوظة.

ويوضح شكل (5-10) أنواع الكباسات الحلزونية ويسمى الحلزون *a* بالحلزون الاعتيادى ، أما *b* فيعرف بالحلزون المعكوس، أما النوع *c* فهو يحتوى على بداية متغيرة بالإضافة إلى نهاية حقن متغيرة أيضا ويعرف بالحلزون السطحي *Shallower helix*

5-2-6-2- رشاشات الحقن *Injection Nozzles*

تؤدى الرشاشات وظيفتين رئيسيتين هما:

- فتح وغلق مجرى الوقود نحو غرفة الاحتراق.
- تحويل الوقود السائل ذى الضغط المرتفع إلى رذاذ بالصورة المطلوبة.

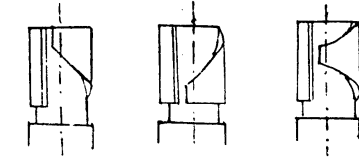


(a) حلزونى عادى (b) حلزونى عكسى (c) حلزونى ذات نهاية متغيرة (b) حلزونى عكسى

شكل(5-10): أنواع الكباسات الحلزونية

ويتكون الرشاش من إبرة تعمل على غلق فتحة الرشاش "الفونيه" بتأثير ضغط الزنبرك. فعندما يكون صمام الإبرة مغلقا على قاعدته فإن ضغط الوقود يؤثر على المساحة المظللة (شكل 5-11). وعندما يرتفع ضغط الوقود الى الدرجة المطلوبة ترتفع الإبرة عن قاعدتها ويبدأ الوقود يؤثر بضغطه على طرفا الإبرة أيضا علاوة على تأثيره على السطح الخلفي. وتكون نتيجة زيادة المساحة التي يؤثر عليها ضغط الوقود يؤدي ذلك إلى تعويض انخفاض الضغط الناتج من فتح الرشاش. وبذلك يستمر الرشاش مفتوحا إلى أن ينخفض ضغط الوقود بطبيعته في نهاية فترة الحقن.

أنواع الرشاشات *Types of Nozzles*

يعتمد نوع الرشاش المستخدم بدرجة كبيرة على نوعية غرفة الاحتراق المستخدمة، حيث أن عملية خلط الوقود والهواء تعتمد على السرعة النسبية بينهما وتتاثر السرعة النسبية بطبيعة حركة الهواء داخل غرفة الاحتراق فهناك نوعان من الحركة النسبية بين الهواء والوقود:

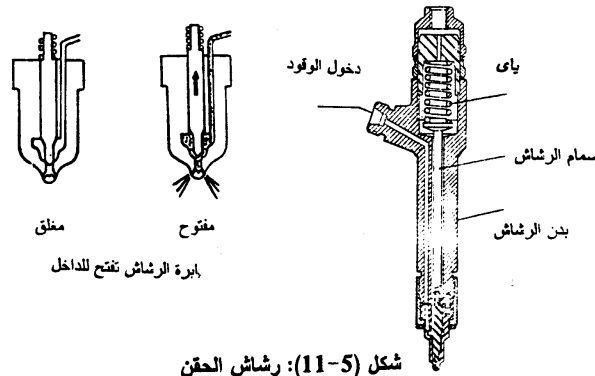

شكل (5-11): رشاش الحقن

النوع الأول: يعود لغرفة الاحتراق المفتوحة وفي هذا النوع من الغرف يكون الوقود هو الباحث عن الهواء ويتم تحريك الهواء عن طريق فتحات مائلة وينشأ عنها دوران الهواء حول الأسطوانة. وهناك رشاشات متعددة الفتحات تقوم بحقن الوقود بضغط يتراوح بين 20 إلى 30 ميجاباسكال إلى الهواء الذى يدور بسرعة بطيئة. ونتيجة لسرعة الوقود العالية نحصل على خليط جيد. ونتيجة لحركة الهواء البطيئة فإن كمية الحركة الضائعة تكون قليلة مما يجعل أداء غرفة الاحتراق المفتوحة جيد جدا عن بدء التشغيل على البارد ويحسن من كفاءتها الحرارية.

النوع الثانى: يعود إلى غرفة الاحتراق المسبقة التى يكون فيها الهواء هو الباحث عن الوقود. وحيث سرعة الهواء عالية جداً فى هذا النوع من الغرف مما يسمح باستخدام ضغط حقن قليل نسبياً 6.5-10 ميجاباسكال و رشاش ذو فتحة واحدة. وعملية الاحتراق فى هذا النوع من الغرف سريعة جداً مما يجعلها ملائمة جداً للمحركات ذات السرعات العالية ومع ذلك ونتيجة لسرعة الهواء العالية تزداد كمية الحرارة المفقودة بحيث يصبح من الضرورى وجود جهاز تسخين خارجى عند بدء التشغيل على البارد.

ولكل نوع من الرشاشات مزايا وعيوب وليس هناك تصميم معين بصورة شاملة، فإنه يجب على الرشاش المستخدم أن يحتوى على خصائص تتوافق مع غرفة الاحتراق المستخدمة معه ويوضح شكل (5-12) أنواع الرشاشات المختلفة. وفيما يلى شرح مبسط لأنواع الرشاشات المستخدمة بالإضافة إلى مزاياها وعيوبها.

- الرشاش ذو الفتحة الواحدة *Singhtly open*


يستخدم هذا النوع في غرف الاحتراق المفتوحة. ويحتوى هذا النوع على فتحة حقن واحدة محفورة على طول جسم الرشاش وقطر الفتحة أكبر من 2 مم. وعملية حفر الفتحة قد تكون مركزية (على طول خط مركز الرشاش) أو مائلة بزاوية على خط مركز الرشاش. وتستخدم الطريقة الثانية لتلائم بعض المتطلبات الخاصة لغرفة الاحتراق.

من عيوب الرشاش ذو الفتحة الواحدة:

- 1- جميع الوقود يمر خلال فتحة واحدة، وبما أن سرعة الوقود النسبية يجب أن تكون عالية لذلك فضغط الحقن يكون عاليا جدا.
 - 2- إمكانية حدوث التقطير.
 - 3- زاوية الرش ضعيفة جدا (4°-15°) مما يعنى عدم الحصول على خليط جيد إلا إذا ازدادت سرعة الهواء.
- ويتميز هذا النوع باتساع ثقب الفوهة وبذلك يقل خطر إعاقة حقن الوقود.

- الرشاشات متعددة الثقوب *Multi-hole nozzles*

تستخدم الرشاشات المتعددة الثقوب لغرض خلط الوقود بصورة جيدة حتى عندما تكون حركة الهواء بطيئة كما هو الحال في غرف الاحتراق المباشرة المفتوحة ويتراوح عدد الفتحات ما بين 4 إلى 18 فتحة أما قطر الفتحة فإنه يتراوح ما بين 0.35 إلى 1.5 مم. تحفر الفتحات بصورة متناظرة أو بتوزيع معين وذلك لتلائم غرفة الاحتراق المستخدمة. ويلاحظ أنه كلما تعددت الثقوب في الفوهة كلما قلت أقطارها وترتب على ذلك ضرورة استعمال وقود تام النظافة.

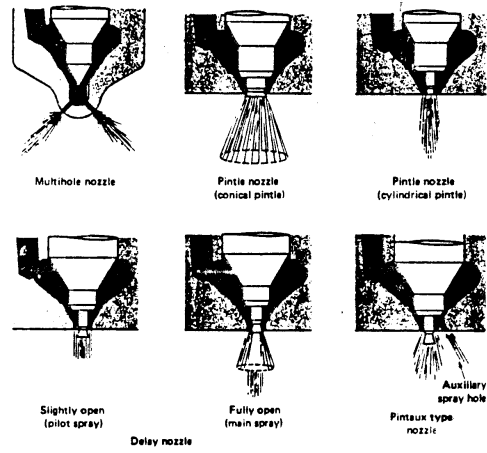

Spray patterns of various nozzle types.

شكل (5-12): أنواع رشاشات الحقن

- الرشاشات ذات المحور الارتكازى الرأسى *Pintle Nozzles*

يسمى بالرشاش ذى الدليل لأن طرف الإبرة يمتد إلى خارج "الفوهة" ويتكون بين الإبرة والفوهة فراغ حلقى يمر فيه الوقود ويشكل طرف الإبرة بالنسبة للشكل المطلوب لنافورة الوقود، فأما أن تكون النافورة إسطوانة جوفاء *Cylindrical* أو مخروطية *Conical* جوفاء بزاوية مقدارها 60° تقريباً، بغرض تجنب الحقن الضعيف وتكون القطرات بجهاز محور الدوران بنتوء يسمى *Pintle* يبرز خلال فتحة الرشاش. ويكون شكل النتوء إما إسطوانى *Cylindrical pintle* أو مخروطى *Conical pintle*. عندما يرتفع الصمام يقوم النتوء بحجز الفوهة بصورة جزئية بحيث لا يسمح بزيادة انخفاض مقدار الضغط. وعندما يستمر الصمام فى الارتفاع تصبح الفوهة غير مغطاة وبذلك تحصل على مساحة كاملة للمرور. وهكذا يتم تجنب حدوث التقطير. ويكون شكل الرش عبارة عن مخروط مجوف ومن الممكن تغيير زاوية المخروط ما بين صفر° إلى 60°، وذلك عن طريق تغيير طرف النتوء.

ويستخدم رشاش بنتل فى غرف الاحتراق المسبقة والخلايا الهوائية وغرف الدوامات العالية وذلك لتذرية الوقود بصورة جيدة. كما أن ضغط الوقود عند استخدام الرشاش بنتل أقل بالمقارنة مع ضغط الوقود باستخدام الرشاشات ذات الفتحة الواحدة أو متعددة الفتحات. ويمتاز هذا التصميم فى أن حركة الإبرة تعمل على تنظيف الفوهة من الكربون ويصنع كل من صمام الإبرة والفوهة من سبيكة الفولاذ المصلدة لتقليل تآكل المعدن.

- رشاش بنتاكس *Pintaux*

عندما نضخ الوقود باتجاه معاكس لحركة الهواء فإن ذلك يؤدي إلى زيادة التبادل الحرارى بين الوقود والهواء. مما يسبب ارتفاع الكفاءة فى بدء التشغيل على البارد. مع ذلك فإن ضخ جميع الوقود بهذه الطريقة يقلل من كفاءة الاحتراق بدرجة

كبيرة نتيجة لرجوع نواتج الاحتراق إلى ممر الحقن لهذا يستخدم رشاش بنتاكس *Pintaux* لغرض تحسين أداء بدء التشغيل على البارد بدون إحداث أى تأثيرات على الكفاءة.

يحتوى رشاش بنتاكس *Pintaux* كما يوضح شكل (5-12) السابق على فتحة إضافية فى جسم الرشاش وتسمح هذه الفتحة بحقن كمية قليلة من الوقود باتجاه معاكس لاتجاه حركة الهواء وذلك لفترة قصيرة قبل بداية الحقن الرئيسى الذى يكون اتجاهه باتجاه حركة الهواء ويلاحظ أن إبرة الصمام لا ترتفع بصورة كاملة عند السرعات المنخفضة ولهذا فإن معظم الوقود يحقن من خلال الفتحة الجانبية مما يجعل أداء بدء التشغيل على البارد جيد.

ويعيب رشاش بنتاكس تعرض الفتحة الجانبية للانسداد ومع ذلك فإن انسداد الفتحة الجانبية لا يؤثر بدرجة كبيرة على الأداء ويمكن التغلب على هذه المشكلة باستخدام تنقية جيدة للوقود.

لكل غرفة احتراق خاصية رش مثالية يمكن الحصول عليها معمليا، وليس هناك خاصية رش فاعله يمكن تطبيقها على النحو التالى.

- فى غرفة الحقن المباشر وفى حالة عدم وجود حركة قوية للهواء لابد من توجيه الرش إلى جميع أجزاء غرفة الاحتراق عن طريق استخدام رشاش متعدد الفتحات.

- وجود حركة قوية للهواء يقلل من التأثير على أداء المحرك، لذلك يفضل وجود حركة قوية للهواء.

- يجب أن لا تزيد فترة الرش عند الحمل الكامل عن 30° من زاوية عمود الكرنك.

5-2-6 غرف الاحتراق Combustion Chambers


لضمان احتراق الوقود احتراقاً تاماً وسريعاً يجب الإمداد بكمية وفيرة من الهواء وخلط جيد للهواء مع الوقود ويتم تحقيق ذلك بالتحكم في شكل غرفة الاحتراق ويمكن أن تنقسم تصميمات غرف الاحتراق إلى:

- غرف الحقن المباشر *Direct Injection Chambers*
- غرف الدوامات (الإثارة) *Turbulence Chambers*
- غرف الاحتراق المبدئي *Pre-Combustion Chambers*
- غرف الاحتراق ذات خلية الهواء *Air Cell chamber*

- غرف الحقن المباشر *Direct Injection Chambers*

يدل هذا المصطلح على أن الوقود يحقن مباشرة في غرفة الاحتراق. وتتكون غرفة الاحتراق في هذه الحالة من الجزء العلوي للإسطوانة وتجويف في سطح المكبس، ويوضح شكل (5-13) غرف الحقن المباشر، النوع *a* عبارة عن تجويف سطحي في رأس المكبس وفيه تكون درجة الإثارة *Turbulence* محددة ويلزم رفع ضغط الحقن لمساعد على زيادة طول النفث وبالتالي زيادة الإثارة وتحسين التداخل. النوع *b* عبارة عن تجويف مخروطي يؤدي إلى أعلى درجيات الإثارة مما يمكن من خفض ضغط الحقن، النوع *c* عبارة عن تجويف كروي في المكبس يؤدي إلى تحسين درجة الإثارة وعليه يمكن خفض ضغط الحقن. ومن خواص الحقن المباشر ما يلي:-

- 1- تحتاج إلى ضغط عالي لحقن الوقود وبذلك يكون تصميم الرشاش دقيق وغالي.
- 2- لها كفاءة حرارية عالية حيث أن كمية الحرارة المنقولة من السطح أقل لأن نسبة سطح الغرفة إلى حجمها أقل ما يمكن.
- 3- سهولة في بدء إدارة المحرك.
- 4- تحتاج إلى نسبة صحيحة من الوقود والهواء (F/A)

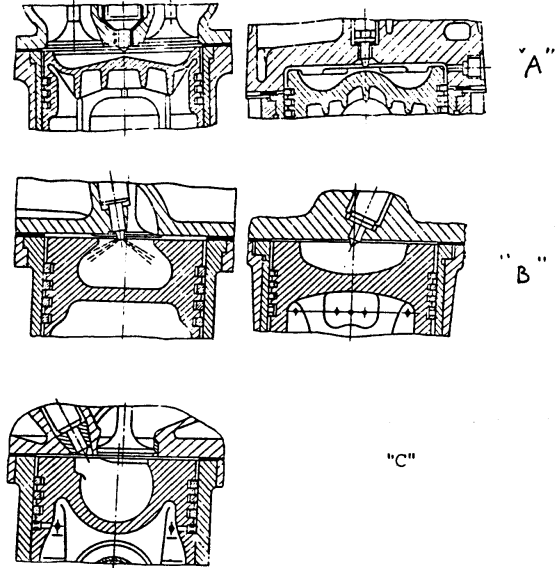

شكل (5-13): نماذج من غرف الاحتراق المباشر


- غرف الدوامات *Turbulence Chambers*

فى بعض التصميمات توجد غرف الدوامات فى المكبس ذاته، وفى تصميمات أخرى توجد فى رأس الإسطوانة. ويوضح شكل (5-14) نموذج لغرف الدوامات. فحينما يتحرك المكبس إلى أعلى يندفع الهواء إلى داخل غرف الدوامات وهناك تكون الدوامات شديدة ويحقق الوقود فى اتجاه عكس حركة الدوامات، وتصبح السرعة النسبية *Relative Velocity* بين الوقود والهواء كبيرة جداً مما يزيد من معامل انتقال الحرارة من الهواء الساخن إلى الوقود ويساعد على احتراقه فى وقت قصير نسبياً مما يؤدي إلى ارتفاع كفاءة الاحتراق.

- غرف الاحتراق المبديئة *Per-Combustion Chambers*

فى غرف الحقن المباشر وغرف الدوامات يكون أقصى ضغط كبيراً جداً ونظراً لأن زمن الاحتراق صغير فيحدث معظم الاحتراق عند ثبوت الحجم وهذا يؤدي إلى زيادة الدق *Hammer* على كرسى المحاور مما يتلفها فضلاً عن أن تذبذب الضغط بين 1 إلى 80 جوى يؤدي إلى إجهادات تعب فى المعدن، وكذلك بسبب عدم انتظام دوران المحرك *Rough running* بسبب التذبذب الشديد فى منحنى العزم ثم أن جهاز الحقن يجب أن يصمم على الضغوط العالية والوقود المستخدم يجب أن يكون نظيفاً للغاية فى حالة المحركات سريعة الدوران وإلا سدت فتحات الرشاش. وهذه العيوب أمكن تجنبها فى تصميم غرف الاحتراق المبديئة.

وتعتمد فكرة غرف الاحتراق المبديئة على تقسيم غرف الاحتراق إلى قسمين: غرفة احتراق مبديئة *Per-Combustion Chamber* وغرفة احتراق رئيسية *Main Combustion Chamber* يتصلان ببعضهما بواسطة فتحات ضيقة للغاية، والهواء اللازم للاحتراق مقسم بينهما ويتراوح حجم غرفة الاحتراق المبديئة بين 30% إلى 40% من مجموع الحجم الكلى للغرفتين.

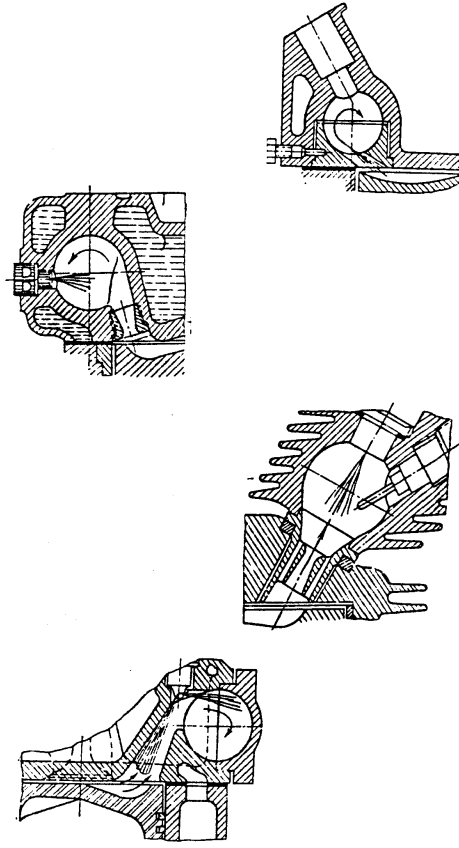

شكل (5-14): نماذج من غرف الدوامات وغرف الاحتراق المبني

أثناء شوط الانضغاط يكون الضغط داخل الغرفة الرئيسية أعلى من الضغط داخل الغرفة الابتدائية، ويتجمع جزء من الهواء داخل غرفة الاحتراق الابتدائية ثم يحقن الوقود كله فيها، وينتج عن ذلك احتراق غير تام مصحوبا بارتفاع في الضغط، مما يؤدي إلى اندفاع الغازات في الغرفة الرئيسية بسرعة كبيرة مما يسبب دوامات وإثارة تؤدي إلى اختلاط الغازات غير المحترقة بالهواء مما يساعد على الاحتراق التام في الغرفة الرئيسية ويلاحظ أن عملية الاحتراق منذ حقن الوقود في الغرفة الابتدائية إلى حين إتمام العملية في الغرفة الرئيسية تستلزم وقتاً طويلاً يؤدي إلى انخفاض أقصى ضغط بمقارنته بغرف الحقن المباشر أو غرف الدوامات، وبانخفاض أقصى ضغط الحقن، ويمكن استخدام الرشاش ذي الدليل *Pintle type* حيث يندفع الوقود على هيئة مخروط إلى داخل غرفة الاحتراق. كذلك يمكن استخدام الوقود الثقيل الرخيص الثمن ويستحسن منحى العزم ويخف الضغط على الكراسى مما يجعل هذا المحرك صالحاً للاستخدام في حالة السرعة الدورانية العالية. ومن خواص غرف الاحتراق المبدئية ما يلي:

- 1- كفاءتها الحرارية أقل حيث أن *Cut off ratio* كبيرة، وأيضاً نسبة مساحة الغرفة إلى حجمها أكبر من الحالة السابقة *Open Chamber*.
- 2- تحتاج إلى ضغط منخفض لحقن الوقود - فالرشاش يكون مبسط في تصميمه.
- 3- هذا النوع من الغرف ممكن أن تقبل وقود مختلف في الرقم الستيني
- 4- معدل استهلاك الوقود أعلى.


وتتشارك معها في هذه الخواص غرف الدوامات فيما عدا أن غرف الدوامات تحتاج إلى ضغط أعلى لحقن الوقود عن غرف الاحتراق المبدئية.

- غرف الاحتراق ذات خلية الهواء *Air cell chambers*

هذا التصميم عبارة عن خلية تحتوى على ثلث كمية الهواء اللازم للاحتراق وتتصل بغرفة الهواء بواسطة فتحة ضيقة. وعند حقن الوقود في الغرفة يكون

الاحتراق غير تام، ويتحرك المكبس بحيث يقل الضغط داخل خلية الهواء دائما اعلى من ضغط الغازات خارجيا - والا حدث انسياب عكسى وبخروج الهواء يتم الاحتراق فى فترة طويلة مما يقلل من اقصى ضغط داخل الاسطوانة. ويوضح شكل (15-5) غرفة الاحتراق ذات خلية الهواء.

ولهذا النوع نفس المزايا السابق ذكرها فى محركات الاحتراق المبذنى. فيما عدا أنه يحتاج إلى وقود له رقم ستينى محدد وكفاءته الحرارية أقل من الغرف المباشرة والاحتراق المبذنى. ويجب أن يكون الرشاش دقيق الصنع مع صيانة مستمرة. وأيضا طرق بدء المحرك هنا أسهل عن الأحوال السابقة وتحتاج إلى مدة طويلة لعملية الاشتعال.

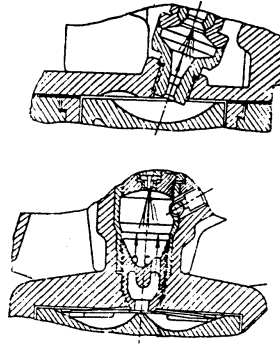


شكل (15-5): غرفة الاحتراق ذات خلية الهواء

3-5- دورة الوقود في البنزين " محركات الاشتعال بالشرارة "

Fuel System in Spark Ignition Engine


في محركات الاشتعال بالشرارة يتم تحضير خليط الوقود والهواء خارج إسطوانة، لذلك فهناك اختلاف في دورة الوقود في محركات الاشتعال بالشرارة عنها في محركات الديزل، وتتكون دورة الوقود في محركات البنزين كما في شكل (5-16) من الأجزاء الآتية :- خزان الوقود **Fuel tank**، مضخة الوقود **Fuel pump**، الفلاتر **Filters**، المغذى **Carburetor**. ووظيفة جهاز الوقود هو إمداد المحرك بخليط الهواء والوقود بكمية مناسبة وتوزيع المخلوط بنظام على كل إسطوانة.

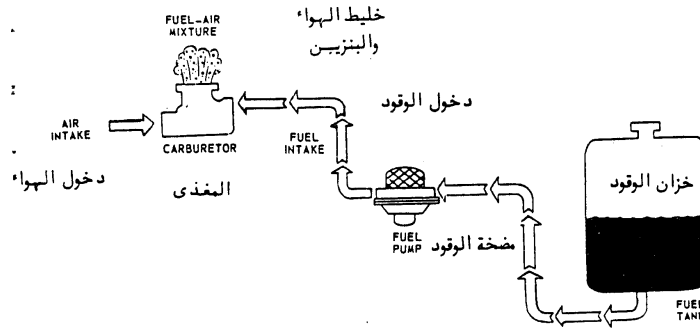

شكل (5-16): دورة الوقود في محرك البنزين

5-3-1 - مضخة الوقود Fuel Pump

تستخدم مضخة الوقود بغرض دفع الوقود من الخزان إلى المغذى بحيث تقوم مضخة الوقود بإمداد المغذى بكميات الوقود التي يحتاجها وتأخذ المضخة حركتها من عمود الكامات للمحرك بواسطة قرص لامركزي (كامة). ويوضح شكل (4-17) مضخة الوقود يستخدم معها قرص معدني رقيق يقوم بوظيفة الكباس، ويهتز هذا القرص إلى أعلى وإلى أسفل بمقدار 6 مم تقريباً بتأثير كامة تؤثر على طرف رافعة مرتكزة على محور فعندما يؤثر أنف الكامات على الرافعة فإنها تتحرك حول المحور جاذبة معها ذراع السحب إلى أسفل فينضغط الزنبرك ويتحرك القرص المعدني الرقيق إلى أسفل فيحدث تفريغ جزئي فوقه يعمل على فتح صمام السحب، ويسحب البنزين عن طريق ماسورة التغذية. وعندما يزول تأثير الكامات على الرافعة يندفع القرص إلى أعلى بتأثير الزنبرك ضاغطاً على البنزين ويدفعه إلى فتحة الخروج عن طريق صمام الطرد ومنها إلى المغذى.

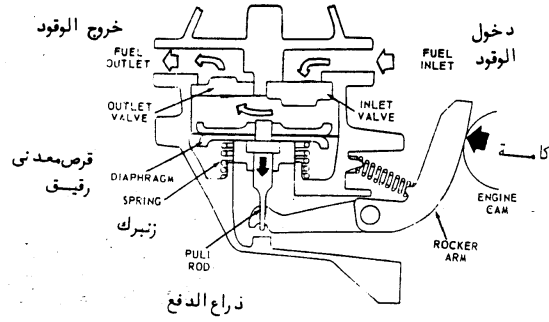

شكل (5-17): مضخة الوقود

فى بعض الأحيان تزود محركات البنزين بمضخات وقود كهربائية **Electric Fuel Pump** تدار بالكهرباء. وتتميز هذه المضخات بأنه يمكن تركيبها فى أى موضع بالنسبة للمحرك فضلا عن أنها تبدأ فى العمل بمجرد توصيل الدائرة الكهربائية للمحرك، أى قبل بدء حركة المحرك نفسه. ويستخدم فى الحالات التى تكون المضخة الميكانيكية غير مقبولة من الناحية العملية. وهى تشبه المضخة ذات القرص المعدنى، ولذلك فطريقة عملها لا تختلف إلا فى ميكانيكية أداؤها. ويوضح شكل (5-18) رسما تخطيطيا لمضخة وقود كهربائية، فعندما تصل الكهرباء إلى المغناطيس الكهربائى **Electromagnet** من البطارية (بتوصيل مفتاح دائرة الاشعال) فإنه يدفع عضو الاستنتاج **Armature** إلى أسفل وبذلك يتمدد المنفاخ المعدنى **Bellows** فيحدث تخلخل ويدخل الوقود إليه وعندما يصل إلى نهاية حركته إلى أسفل تفتح مجموعة قطعتى اتصال مما يفصل المغناطيس الكهربائى عن البطارية ويندفع عضو الاستنتاج إلى أعلى بواسطة زنبرك فيضغط المنفاخ، مما ينتج عنه خروج الوقود خلال صمام الخروج **Outlet Valve** ومن ثم إلى المغذى، وعندما يصل عضو الاستنتاج إلى النهاية العليا لحركته تقفل قطعتا الاتصال وبذلك يتصل المغناطيس الكهربائى بالدائرة الكهربائية وتعمل الطاقة المغناطيسية على جذب عضو الاستنتاج إلى أسفل ثانية. وتكرر هذه العملية ما دام مفتاح الاشعال مقفلا.

5-3-2 المغذى (الكاربوراتير) **Carburetor**

نظرا لأن جميع أنواع الوقود السائل غير قابلة للاشعال إلا إذا بخرت. لذلك كان من الضروري تبخيرها ثم اشعال بخارها. وقد كانت الطريقة المتبعة قديما لعملية التبخير هى أن يعرض سطح البنزين السائل لتيار من الهواء بفعل امتصاص المحرك فيتشبع ببخار الوقود أما الآن فتتم عملية التبخير بواسطة المغذى وهو جهاز يستعمل فى تغذية محركات البنزين والكيروسين بالشحنة اللازمة والتى تتكون من مخلوط من الهواء وبخار البنزين أو الجاز الأبيض بنسبة توافق تصميم المحرك


حيث أن بخار الوقود بمفرده لا يمكن إشعاله، فلا بد لذلك من خلطه بالهواء قبل استعماله في إسطوانة المحرك.

والمغذى جهاز ميكانيكى مصمم لكى يفي بالشروط التالية:


- 1- تنيير كمية الوقود السائل اللازمة لإنتاج نسبة الهواء إلى الوقود المطلوبة من قبل المحرك عند جميع السرعات والأحمال.
- 2- تذرية الوقود وخلطه بصورة متجانسة مع الهواء. يلاحظ أن نسبة الهواء إلى الوقود المرغوبة في المحركات الثابتة هي النسبة التي يكون عندها اقتصاد الوقود أقصى ما يمكن. أما في محركات المركبات فهي تعد من أصعب المتطلبات التي يجب أن يفي بها المغذى وذلك لتغيير السرعة،

المغذى البسيط (Simple of Carburetor)

بغرض فهم المغذى الحديث المعقد لابد من دراسة المغذى البسيط الذى يقوم بتجهيز خليط الهواء - الوقود فى الظروف العادية وبسرعة واحدة ومن ثم تقوم بإضافة أجزاء ميكانيكية أخرى له لكى نستطيع فهم أداء واجباته. ويتكون المغذى البسيط شكل (5-19) من غرفة العوامة *Float* ، منفاث *Nozzles*، صمام فتشورى *Choke Valve*، صمام الخائق *Throtte Valve* .

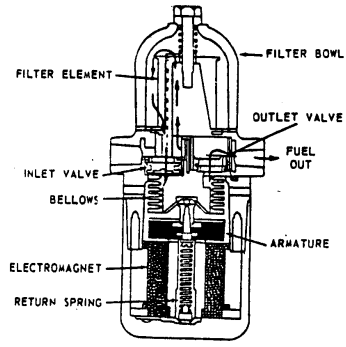

شكل (5-18): رسماً تخطيطياً لمضخة وقود كهربائية

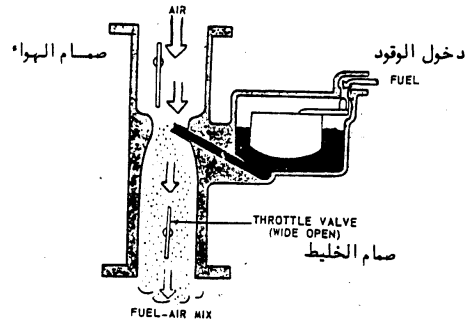

شكل (5-19): المغذى البسيط

أ- العوامة وغرفة العوامة:

تتصل النافورة بغرفة العوامة، وهذه الغرفة تتغذى بالبنزين عن طريق ماسورة. وتحكم مقدار البنزين في الغرفة العوامة *Float* مصنوعة من الفلين أو من ألواح رقيقة من النحاس الأصفر أو الأحمر وهي مجوفة وملحومة جيدا حتى لا يتسرب البنزين دالها فيعمل ذلك على زيادة وزنها، وهذا يغير من مستوى البنزين الأساسي في النافورة أو يفيض البنزين فيها وفائدة العوامة المحافظة على مستوى ثابت للبنزين في الغرفة. ويجب أن يكون هذا المستوى منخفضا عن فوهة النافورة ويرتكز على السطح العلوي للعوامة صمام إبرة فإذا ارتفع سطح البنزين عن المستوى المحدد - ترتفع العوامة وتغلق الصمام ويمنع دخول البنزين من الخزان إلى الغرفة. ولو انخفض سطح البنزين انخفضت العوامة معه فيفتح الصمام فيدخل البنزين. وعلى ذلك تعمل العوامة على المحافظة على مستوى ثابت للبنزين ليس فقط في غرفة العوامة، ولكن أيضا في النافورة. ويلاحظ أن أي تغيير في كثافة البنزين يحتم تغيير وزن العوامة للمحافظة على هذا المستوى الثابت. والنافورة عبارة عن أنبوبة صغيرة يصل إليها البنزين من غرفة العوامة ومن فوهتها، يسحب البنزين مع تيار الهواء المار خلال ماسورة الخنق، وتوضع فتحة النافورة بحيث تكون في مستوى أصغر قطر لماسورة الخنق.

ب- غرفة الخلط:

هي الممر المحتوي على النافورة ويختلط الهواء والبنزين بداخله، وهي ذات قطر ثابت، عدا الجزء المحيط بالنافورة، حيث توجد أنبوبة فنشورية الشكل وتسمى أنبوبة الاختناق لأنها تعمل على اختناق الهواء أثناء مروره. وتتصل غرفة الخلط بإسطوانات المحرك عن طريق ماسورة وصمام السحب، وعلى ذلك فائشاء مشوار السحب (يكون صمام السحب مفتوح) فينتقل الانخفاض في الضغط من إسطوانة المحرك إلى غرفة الخلط. فإذا فرض أن كمية الهواء المارة خلال أنبوبة الاختناق تبقى دائما ثابتة فينتج عن ذلك أن سرعة الهواء يجب أن تزداد كلما اقترب من

أضيق قطر في أنبوبة الاختناق وبناء على ذلك تزداد عملية مص البنزين من فوهة النافورة الموضوعية عند هذا القطر نتيجة للتفريغ الذي بمقتضاه يتصاعد البنزين من فوهة النافورة على هيئة رزاز رفيع. من ذلك يتضح أن الغرض من أنبوبة الاختناق هو العمل على زيادة سرعة تيار الهواء المسحوب خلال المبخر وتشبعه بكمية من بخار البنزين الضرورية واللازمة لإدارة المحرك بكفاية تامة.

ج- صمام الاختناق Throttle Valve

وهو عبارة عن قرص معدني دائري قابل للدوران حول محور في وسطه، وعلى ذلك يمكن أن يأخذ أى وضع بين الفتح التام *Wide open* عندما يكون وضعه في اتجاه مرور الخليط أو مغلقاً عندما يتحرك 90° فيمنع مرور أى كمية من الخليط من الوصول إلى المحرك. وبذلك يتحكم في فتحة مرور المخلوط ليعمل على تكبيرها أو تصغيرها، وبه يمكن ضبط سرعة المحرك بفتحه أو غلقه بواسطة روافع. فإذا تصورنا أن المحرك يدور وصمام الاختناق في وضع متوسط وازداد فتح الصمام فتقل مقاومة مرور الهواء ويترتب على ذلك أن تزداد سرعة مروره حول النافورة " في الاختناق " فيقل ضغطه، ويترتب على ذلك زيادة فتح الصمام زيادة في كمية البنزين المسحوبة من خلال النافورة، وبمعنى آخر الحصول على مخلوط غني من الهواء والبنزين، وهذا بمعنى زيادة في قدرة المحرك. وهذا يعني أن كمية المخلوط الذي تزود به الأسطوانة يتوقف على زاوية الفتح. ومن ناحية أخرى فإذا أغلق صمام الاختناق، تنخفض سرعة الهواء حول النافورة ويتبع ذلك ضعف المخلوط الذي ينشأ عنه انخفاض في قدرة المحرك.

أهم عيوب المغذى البسيط:

- 1- زيادة درجة الخليط بزيادة سرعة سريان الهواء أو بزيادة الارتفاع.
- 2- غير قادر على تجهيز وقود غني عند تشغيل المحرك عند الاحمال الخفيفة.
- 3- غير قادر على تجهيز وقود غني عند التشغيل على البارد.
- 4- استهلاكه للوقود عند بدء التحميل يكون كبيراً جداً.


والمغذى البسيط غير صالح للاستعمال إلا مع المحركات ذات السرعة الثابتة. ففي هذا النوع من المغذيات يمكن عمل مخلوط ذو نسبة تركيب معينة فقط في حالة التشغيل الثابت المحدد أى مع محركات ذات سرعه ثابتة وبزاوية فتح ثابتة لصمام الاختناق. وفي المحركات التي لا تدور بسرعة ثابتة فإذا ما كان المغذى ذا نافورة واحدة، فإن الزيادة في سرعة الهواء المسحوب من خلال أنبوبة الاختناق تكون نتيجتها تغير نسبة المخلوط لزيادة كمية الوقود، ويترتب على ذلك زيادة قوة الخليط كلما زادت سرعة المحرك وبالمثل إذا ما انخفضت سرعة المحرك قلت كمية الوقود بالنسبة لكمية الهواء وأصبح المخلوط ضعيفا. وبديهي أن التغير في نسبة المخلوط غير مرغوب فيه، إذ أنه ما صمم المحرك ليشتغل على نسبة معينة من المخلوط لكي يعطى أحسن نتيجة من حيث الاحتراق والقدرة والاقتصاد عند سرعة وحمل معينين لا يشتغل على هذه النسبة عند تغيير سرعته والحمل الواقع عليه وهذا يعمل على عدم انتظام دورانه. لذلك لا يصلح المغذى البسيط ذو النافورة الواحدة في المحركات التي تغير سرعتها وحملها، وقد استعاض عنه بمغذيات حديثة روعي فيها أن تعطى نسبة ثابتة من المخلوط علاوة على جعل الخلوط قويا عند بدء حركة المحرك كي تصبح عملية التقويم سهلة. وكذلك عندما يدور المحرك بسرعة التباطؤ.

هناك تصميمات مختلفة للمغذى تعتمد على اتجاه سير الهواء اليه. فمنها

الأنواع التالية:

- المغذى ذو السحب الطبيعي *The Natural Draft Carburetor*

يكون اتجاه سحب الهواء وسريان المخلوط في الاتجاه الألفى شكل (5-20). ويمكن الاستفادة من درجة حرارة مياه التبريد أو غازات العادم في تسخين المخلوط ليكون في صورة بخار قبل دخوله إلى المحرك. ويكون مكان المغذى في أعلى المحرك.

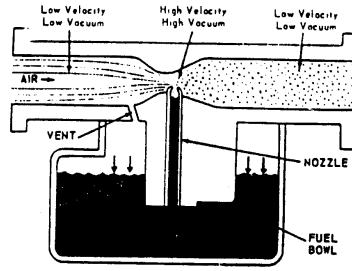


شكل (5-20): المغذى ذو السحب الطبيعي

- المغذى ذو السحب إلى أعلى *Updraft Carburetor*

المغذى ذو السحب إلى أعلى (شكل 5-21) يستخدم عندما يتم سحب الوقود بواسطة الجاذبية الأرضية، ولذلك يجب وضع خزان الوقود في مكان عالى بالنسبة للمحرك. ولهذا نحتاج إلى سرعات عالية من الهواء لكي يتم سحب الوقود ويكون قطر الاختناق صغيراً نسبياً


- المغذى ذو السحب إلى أسفل *Downdraft carburetor*

المغذى ذو السحب إلى أسفل (شكل 5-22) يستخدم في المحركات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المخلوط أى في المحركات التي تعمل على سرعات وقدره عالية. وفي هذا النوع يصل الوقود إلى المحرك حتى لو كانت سرعة الهواء بطيئة.

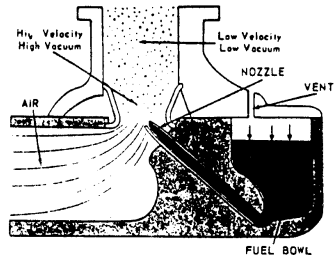

Updraft Carburetor

شكل (5-21): المغذى ذو السحب الى أعلى

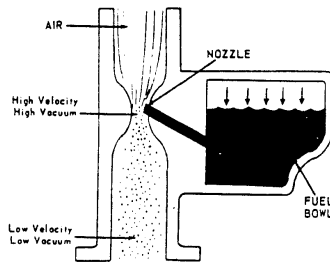

Downdraft Carburetor


شكل (5-22): المغذى ذو السحب إلى أسفل

والأنواع الثلاثة تشترك في أنه لا بد من وجود مصدر للوقود وحفظه عند مستوى معين في الغرفة، وهذا يتم عن طريق العوامة *Float* والهواء اللازم سحبه إلى المغذى يجب أن يكون نقيًا خاليًا من الشوائب والأتربة حتى لا يحدث انسداد له، وهذا يتم في فلتر الهواء *Air Filter* ويجب ألا يحدث انسداد في مرور الهواء من الفلتر إلى المغذى حتى لا يحدث احتراق غير كامل للوقود مما يترتب عنه انخفاض في القدرة الناتجة وزيادة في معدل استهلاك الوقود. ويمكن التحكم في كمية الهواء الداخل إلى المغذى عن طريق صمام الهواء *Chock Valve* وعن طريقه يمكن أن يعطى نسبة (F/A) عالية ويكون هذا خليط غنى *Rich* وهذا ما يحتاج المحرك، مثلاً عند بدء إدارته وخصوصاً في الجو البارد.

- خواص النسب المختلفة لخليط الهواء والبنزين

Properties of the air fuel mixture

لكي يكون الخليط متجانساً وقابل للاشتعال فإن هناك حدود لنسب الخلط بين الوقود والهواء لا يجوز تجاوزها. فالخليط الغنى تكون فيه نسبة كتلة الهواء إلى الوقود 7:1، والخليط الضعيف 20:1، ويوضح شكل (5-23) تأثير نسبة الهواء إلى الوقود على القدرة والكفاءة ومعدل استهلاك الوقود النوعى. يلاحظ في هذا المنحنى أن نسبة الهواء إلى الوقود تكون عندها أقصى قدرة *Max-power* يمكن أن تختلف عن نسبة الهواء التي عندها نحصل على أفضل كفاءة للمحرك، وبالتالي أفضل اقتصاد في استهلاك الوقود ونلاحظ أن أقصى قدرة نحصل عليها عندما تكون نسبة الهواء إلى الوقود حوالي 12:1، ونلاحظ أيضاً أن أقصى كفاءة للمحرك تكون عند نسبة الهواء إلى الوقود 17:1. وفيما يلي النسب المختلفة (F/A) لحالات تشغيل المحرك بوحدة الوزن 1 : 4 لبدء الحركة، 1 : 11 لسرعة التباطؤ والسرعة البسيطة، 1:12 لأقصى قدرة وسرعة، 1:15.5 لتشغيل أقصى للوقود.

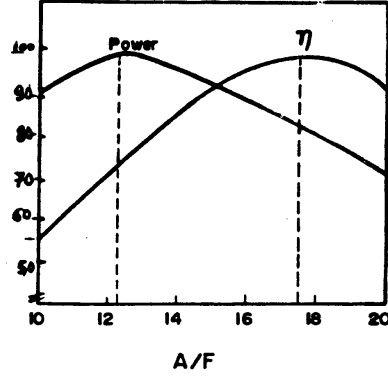

شكل (5-23): تأثير نسبة الهواء إلى الوقود على القدرة والكفاءة


- دوائر المغذى

أ- دائرة خائق الهواء *Choke System*


دائرة خائق الهواء أو دائرة بدء بالحركة (شكل 5-24) وعند بداية الحركة "المحرك البارد" نحتاج إلى خليط غنى جداً. ويتم ذلك عندما يكون صمام الهواء مغلقاً! فإن دخول الهواء يقل أو ينعدم ويزيد من التفريغ. ويستعمل نظام خائق الهواء لمدة قليلة ليساعد في دوران المحرك المستمر. وعندما يسخن المحرك يفتح الصمام يدوياً أو أوتوماتيكياً.

ب- دائرة خائق الخليط *Throttle System*

بواسطة جهاز الحاكم يتم للمحافظة على سرعة المحرك تحت ظروف الحمل المختلفة. حيث يتحكم الحاكم في فتح صمام خائق الخليط طبقاً للحمل والسرعة المطلوبة ويوضح شكل (5 - 25) نظام خائق الخليط.

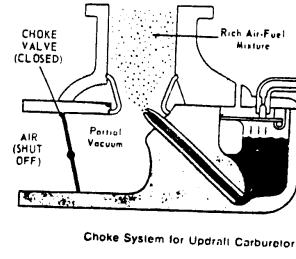

شكل (5-24): دائرة خائق الهواء

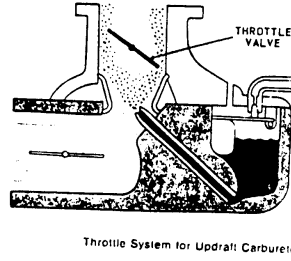

شكل (5-25): دائرة خائق الخليط


ج- دائرة التباطؤ والسرعة المنخفضة *The Idling System*

عندما يتباطأ المحرك أو يعمل على سرعة منخفضة، يغلق صمام الاختناق أو يكاد يغلق. ويعنى هذا أن مقداراً صغيراً فقط من الهواء يمكنه السريان خلال المغذى. ويكون سريان الهواء صغيراً في الواقع لدرجة أنه لا ينشأ مقدار محسوس من التفريغ في مختنق المغذى. ويعنى هذا أن نافورة الوقود الرئيسية لا تقوم بإمداد أى قدر من البنزين تحت هذه الظروف.

وتبدأ دائرة التباطؤ والسرعة عملها حينما يكون صمام الاختناق مغلقاً تقريباً. وتمد المحرك بخليط الهواء والوقود الذى يحتاج إليه المحرك لكى يعمل. ويوضح شكل (5-26) دائرة التباطؤ. عندما يغلق صمام الاختناق يحدث تفريغ عالى في مجمع السحب أو تحت صمام الاختناق وقت دوران المحرك وبذلك يدفع الضغط الجوى الهواء والبنزين خلال دائرة التباطؤ. ومنها حول مسمار ضبط السرعة البطيئة، حينما يختلط مع الهواء المتسرب عبر صمام الاختناق ليكون خليطاً غنياً مناسباً لعملية التباطؤ. ولتغيير مقدار الخليط يدار مسمار ضبط السرعة البطيئة للداخل أو للخارج. فعند إدارته للخارج، يزداد حجم الفتحة حول طرف إبرة المسمار فيزيد مقدار خليط الهواء والوقود الذى يمكنه المرور خلال فتحة التباطؤ ويصبح الخليط غنى. وبإدارة مسمار الضبط للداخل فيقل مقدار خليط الهواء والوقود الذى يمكنه المرور خلال فتحة التباطؤ، وهذا يؤدى إلى مخلوط فقير.

د- دائرة السرعات البطيئة والإدارة بدون حمل:

يمر مقدار صغير من الهواء خلال بوق الهواء إذا كان صمام الخانق مغلقاً أو مفتوحاً فتحة صغيرة. وعندئذ تكون سرعة الهواء بطيئة وتنعقد عملية الخلطة الفنشورى. ومعنى ذلك توقف نافورة الوقود عن إمداد الهواء المار بالمغذى بالوقود، وعليه فيجب على المغذى أن يجد له طريقة أخرى لتزويد الهواء بالوقود عندما يكون صمام الاختناق مغلقاً أو مفتوحاً فتحة بسيطة. وتسمى هذه الدائرة دائرة الإدارة بدون حمل والسرعات البطيئة

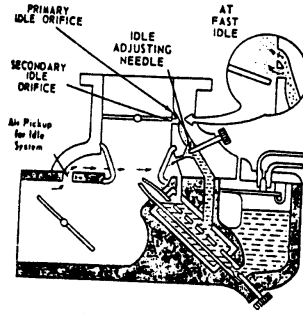


Idling System for Updraft Carburetor

شكل (5-26): دائرة التباطؤ

4-5 - منظم المحرك ENGINE GOVERNER

تناسب القدرة الناتجة من المحرك مع كمية الوقود المحترقة داخل إسطوانة. فإذا زادت كمية الوقود بحيث تزيد القدرة البيانية عن العمل الذي يريده المحرك فسوف تزيد سرعة المحرك تبعاً لذلك، أما إذا زاد حمل المحرك عن القدرة البيانية الناتجة فسوف تقل سرعة المحرك لدرجة أنه قد يقف تماماً إذا زادت درجة التحميل كثيراً عن القدرة الناتجة من المحرك. وحتى يعمل المحرك عند سرعة ثابتة مع أحمال متغيرة. فلا بد أن يتغير معدل تدفق الوقود المحترق فيه بطريقة تضمن لنا تناسب القدرة الناتجة مع الحمل الواقع عند تلك السرعة المطلوبة. وعلى سبيل المثال نجد أنه لو سار الجرار في أرض مستوية فإن السائق يقوم بضبط سرعة المحرك على السرعة المرغوب فيها ولكن إذا قابل الجرار في طريقه منخفضات أو مرتفعات بسيطة أى تتوقع تغيير المقاومات على الجرار. فإن سرعة المحرك تقل أو تزيد حسب تغيير هذه المقاومات أو الأحمال التي يقابلها الجرار كما هو موضح بشكل (5-27).

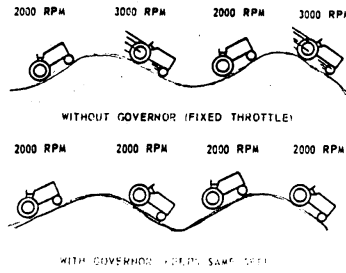

شكل (5-27): تغيير الأحمال والمقاومات على محرك الجرار

المنظم GOVERNER أو جهاز الحاكم هو الجهاز الذى يمكن بواسطته التحكم فى كمية الوقود اللازمة لتغذية المحرك عند الأحمال المختلفة فعندما تقل سرعة المحرك يجب أن يفتح الخانق أكثر حتى يصل إلى الإسطوانة وقود أكثر وعندما تزيد السرعة يجب أن يقلل من تدفق الوقود. ووظيفة منظم السرعة هو القيام بهذا العمل بسرعة ودقة وبطريقة " تلقائية" فبمجرد تغير سرعة المحرك فإن المنظم يعمل على ضبط معدل تدفق الوقود كي تتناسب كميته مع الحمل.

5-4-1 أنواع منظمات السرعة

أ- منظم السرعة الثابتة:

يعمل منظم السرعة على بقاء سرعة المحرك ثابتة. أى سرعة واحدة مهما تغير الحمل أى من حالة الإدارة بدون حمل إلى حالة الحمل الكلى.

ب- منظم السرعة المتغيرة:

وهو منظم يحافظ على سرعة ثابتة مختارة للمحرك تبدأ من سرعة الإدارة بدون حمل إلى أقصى سرعة ممكنة.

ج- منظم حدى للسرعة:

الغرض من هذا المنظم هو تنظيم سرعة المحرك عند أقل سرعة أو عند أقصى سرعة. والمنظم الذى لا يسمح للمحرك بأن تزيد سرعته عن حد أقصى يسمى منظم الحد الأقصى للسرعة. ويجب ملاحظة أن منظم حدى السرعة لا يعمل على تنظيم السرعة عندما تكون هذه السرعة واقعة بين الحد الأدنى والأقصى للسرعة المصمم عليها المحرك.

د- منظم إيقاف المحرك عند تجاوزه للسرعة المأمونة:

يعمل على غلق الوقود كلية فى حالة زيادة سرعة المحرك عن حد معلوم، ويعتبر جهاز أمن فقط.

5-4-2 كيفية عمل منظم:

في حالة قيام المنظم بتنظيم سرعة المحرك يجب عليه كخطوة أولى قياس السرعة، فإن جميع أنواع المنظمات من أبسطها إلى أدقها تشتمل على أداة دقيقة لقياس السرعة. وبعد قيام المنظم بقياس السرعة يجب عليه كخطوة ثانية تحويل دلالة أجزاء قياس السرعة (عندما يحدث تغير في السرعة) إلى حركة تنتقل إلى جهاز حقن الوقود عن طريق عدة روافع. وبذلك يتم تنظيم مقدار الوقود المحقون في إسطوانة المحرك. يحتفظ بسرعة ثابتة ويطلق على النوع العادي منه اسم منظم السرعة.

5-4-3 منظم السرعة الثابتة:


يتوقف عمل منظم السرعة الثابتة على أنه كلما حدث تغير في حمل المحرك حدث تغير في سرعته. ويلاحظ أن القدرة التي يمكن الحصول عليها من أى محرك من محركات الاحتراق الداخلى تتوقف على مقدار الوقود المحترق في الإسطوانة (إلى الحد الذى يتناسب مع طاقة المحرك). وبمعنى آخر أنه لو حقن بمعدل أكبر فالمحرك يعطى قدرة أكبر. فلو كانت القدرة التى يعطيها المحرك تزيد عن القدرة المطلوبة (العمل) فالقدرة الزائدة تعمل على زيادة سرعة المحرك. ومن جهة أخرى إذا زاد الحمل عن القدرة التى يعطيها المحرك تقل سرعته.

ومن ذلك نرى أنه إذا كان معدل تدفق الوقود إلى المحرك ثابتاً لازادت سرعته حتى ولو قل العمل وتباطئ سرعته إذا زاد الحمل ويمكن أن نذهب أكثر من ذلك فنقول أن المحرك يسرع جداً إذا أزيل العمل، ومن جهة أخرى فإن المحرك يقف عن الحركة إذا زاد الحمل.


ولكى يشتغل المحرك عند سرعة ثابتة يجب أن يتغير معدل تدفق الوقود بطريقة ما بحيث تكون القدرة التى يولدها المحرك متساوية تماماً للحاجة عند

السرعة المطلوبة. ويتم ذلك إما بأن يقف العامل بجانب المحرك ويعمل على ضبط صمام خائق في طريق تدفق الوقود إلى المحرك وذلك عندما يلاحظ تحرك مؤشر عداد السرعة إذا كان المحرك مزودا بعدد.

يقوم المنظم بقياس السرعة أولاً والتصميم البسيط كما في شكل (5-28) يوضح أن هناك تقلين كل منهما مثبت في نهاية ذراع رأسى من رافعة ترتكز على قاعدة تستمد حركتها من المحرك بتروس خاصة. وبذلك يكتسب الثقلان سرعة دورانية وقوة طرد تتناسب مع سرعة المحرك. وتكون هذه القوة في اتجاهين مختلفين وتتنزح بواسطة زنبرك. ويوضح شكل (5-29) وضع التوازن بين القوة الطاردة للثقل وقوة الزنبرك عند السرعة العادية للمحرك. ويلاحظ أذرع الانتقال رأسية الوضع

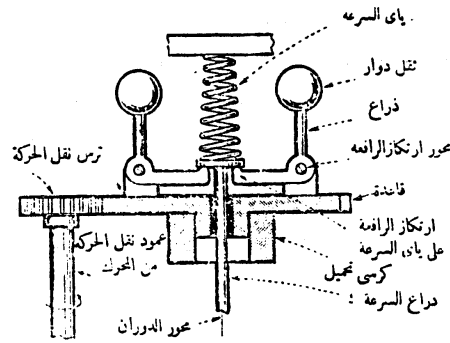


شكل (5-28): التصميم البسيط

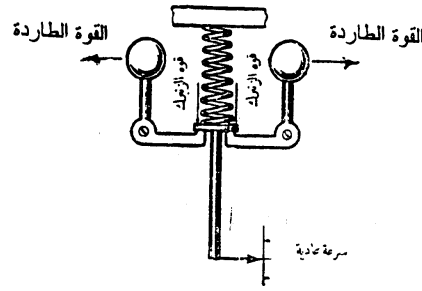


شكل (5-29) وضع التوازن بين القوة الطاردة للأنتقال وقوة الزنبرك عند السرعة العادية للمحرك

فإذا زادت سرعة المحرك تزداد القوة الطاردة للأنتقال فتجعلها تتحرك خارج محور الدوران. وتعمل حركة الأنتقال الخارجية هذه على رفع طرفي الرافعتين وينضغط الزنبرك قليلاً فتزداد قوته المضادة ويحدث التوازن عند النقطة التي تتساوى فيها القوى الطاردة مع القوة الجديدة للزنبرك وذلك عند وضع جديد للأنتقال يكون بعيداً إلى الخارج كما هو واضح من شكل (5-30).

ويكون التأثير عكسياً إذا ما قلت السرعة حيث تقل القوة الطاردة للأنتقال ويعمل الزنبرك على دفعها إلى الداخل حيث تصل إلى وضع التوازن كما بشكل (5-31). وعلى ذلك فالأنتقال تأخذ وضعاً خاصاً على مسافة معينة من محور الدوران عند أي سرعة.

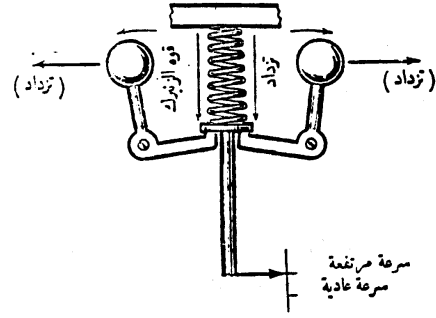

شكل (5-30): تحرك أذرع الأتقال بعيداً عن محور الدوران عند زيادة سرعة

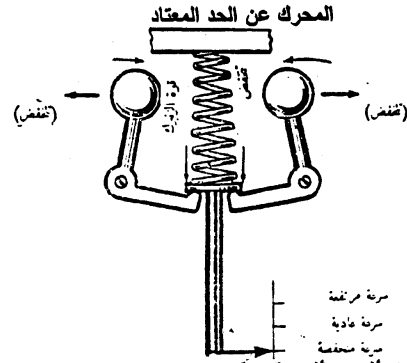

شكل (5-31): تحرك أذرع الأتقال قريباً عن محور الدوران عند انخفاض سرعة


المحرك عن الحد المعتاد

الخطوة الثانية لعمل المنظم هي تشغيل جهاز ضبط مقدار الوقود للمحرك. فلو كان المحرك مزوداً بمضخة حقن من النوع النابض فإن جهاز ضبط الوقود يعمل على تغيير مقدار تصرف المضخة. وإذا كان الحقن بطريقة " نظام الموزع " جهاز ضبط الوقود على تغيير تدفق الوقود من الحاقن .

ويمكن للمشرف أو العامل على المحرك في معظم المنظمات ضبط قوة الزنبرك التي تعمل على مقاومة القوة الطاردة للأثقال وذلك لتحديد سرعة المحرك.

ويوضح شكل (5-32) طريقة ضبط سرعة الحاكم حيث يلاحظ وجود حافظة فوق الطرف الأعلى للزنبرك بحيث يمكن ضبط هذا القرص برفعه أو خفضه بواسطة عمود حلزوني ينتهي برافعة أو رأس مسدسة أو إسطوانة خارج المنظم. فإذا فرضنا أثناء خفضنا قوة الزنبرك بإدارة المسمار الحلزوني لرفع الحافظة إلى أعلى حتى يقل ضغط الزنبرك لكنت القوة الطاردة للأثقال المطلوبة أقل حتى تتزن في نفس الوضع السابق. أي أنه يلزم أن تكون سرعة المحرك أقل مما كانت عليه. وبمعنى آخر فإن تخفيض قوة الزنبرك يعمل على إدارة المحرك بسرعة أقل إذ لم يتغير الحمل. وبالمثل فإن زيادة قوة الزنبرك يؤدي إلى زيادة سرعة المحرك لنفس الحمل بسبب الحاجة إلى قوة طاردة أكبر لموازنة قوة الزنبرك الجديدة.

وكثيراً من المنظمات يستعمل معها زنبرك مستقل لضبط السرعة. وعلى أي حال فإنه مهما كان وضع الزنبرك الذي يقاوم القوى الطاردة للأثقال فإنه سوف يؤثر على سرعة المحرك التي تتزن عندها قوى المنظم. وفي حالة استعمال زنبرك مستقل لضبط السرعة فإنه يوضع بأعلى المنظم ويكون عادة ضعيف المرونة حتى يمكن ضبط السرعة بصورة أدق.

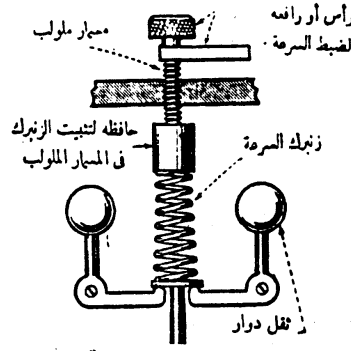

شكل (5-32) طريقة ضبط سرعة الحاكم

4-4-5 بعض التعاريف الخاصة بالمنظم:

- إتران المنظم (Stability)

وهو الحصول على السرعة المرغوبة من المحرك بدون تذبذبات فيها. وهي تمثل الأوضاع السليمة للمنظم والوقت اللازم لتصحيح سرعة المحرك عند تغير الأحمال.

2- التحكم (R) (Regulation)

$$R = \frac{N_1 - N_2}{N_1 + N_2} \times 100 \quad (5-1)$$

حيث

N_1 = السرعة أثناء عدم تحميل المحرك Speed at No-Load

N_2 = السرعة أثناء تحميل المحرك على الحمل الكامل Speed at Full-Load

3- الحساسية (S) (Sensitiveness)

هي القدرة على الشعور بأقل تغير في السرعة. وهي السرعة التي يبدأ عندها المنظم في حركة مجموعة الروافع المتصلة بجهاز الوقود لكي يغير سرعته.

فإذا كان المحرك والمنظم يدوران بسرعة متعادلة *Equilibrium Speed* بدون تذبذب ولتكن N_e فإن هناك السرعة N أعلى أو أقل N_e يبدأ المنظم في حركة مجموعة الروافع المتصلة بجهاز الوقود وتعرف:

$$S = \frac{2(N_e - N)}{N_e + N} \times 100 \quad (5-2)$$

$$N_e = \sqrt{N_{\max} + N_{\min}} \quad (5-3)$$

ويمكن حساب أقصى سرعة وأقل سرعة من المعادلات التالية:

$$N_{\max} = \frac{200 + S}{200 - S} \times N_e \quad (5-4)$$

$$N_{\min} = \frac{200 + S}{200 - S} \times N_e \quad (5-5)$$

4- قوة المنظم (Governor Strength)

هى القوة الناتجة من المنظم والتي يجب أن يتغلب عليها من مجموع المقاومات التي تقابل مجموعة من الروافع المتصلة بجهاز الوقود حتى تقابل الزيادة أو النقصان فى سرعة المحرك.

5-4-5 - أنواع المنظمات

تنقسم المنظمات بالنسبة للقوة المستعملة لتحريك صمام معايرة الوقود الى

نوعين:

أولاً- المنظم الميكانيكى (Mechanical Governor)


وفيه تنتقل الحركة مباشرة من ساق الضغط نفسه إلى روافع صمام معايرة الوقود. قد علمنا فيما سبق أنه عند ازدياد سرعة المنظم تزداد القوى الطاردة للأنتقال من فتحة الزنبرك المضاد لها بالعكس.

والمنظمات الميكانيكية تستخدم هذه القوة مباشرة لتشغيل صمام المعايرة الذى يتحكم فى تغيير كمية الوقود شكل (5-33) يوضح رسماً تخطيطياً لكيفية معايرة كمية الوقود. ويشتمل الرسم على الآتى:

ذراع السرعة: وهو عبارة عن العمود الذى ينقل القدرة مباشرة من الأتقال الدوارة. **رافعة:** وتستعمل لنقل حركة ذراع السرعة إلى صمام المعايير.

صمام (أو عضو) المعايير: قد استعير عن التصميم الدقيق المستعمل عادة فى المحرك بصمام خنق بسيط للإيضاح على هيئة بوابة يمكن بتحريكها داخل مجرى توريد الوقود تغيير مقداره نتيجة هذا المجرى.


والآن سوف نرى ماذا يحدث لكل من المنظم وصمام معايير الوقود عند زيادة الحمل أو عند انخفاضه فى منظم من النوع البسيط.

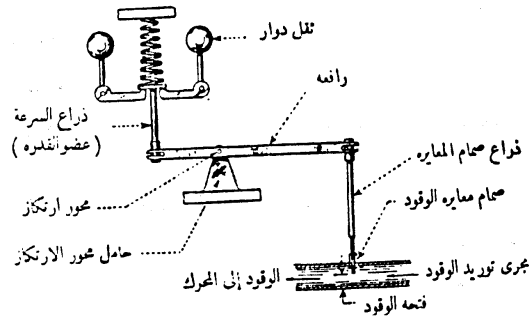


شكل (5-33): يوضح رسماً تخطيطياً لكيفية معايرة كمية الوقود

في حالة انخفاض الحمل: شكل (5-35)

عندما يقل الحمل تزيد سرعة المحرك. وزيادة سرعة المحرك تزيد من سرعة دوران أوتال المنظم وبذلك تزيد من قوتها الطاردة وتتغلب على قوة الزنبرك وترفع ذراع السرعة إلى أعلى. وعندما يتحرك ذراع السرعة إلى أعلى يتحرك صمام معايرة الوقود إلى أسفل لخلق فتحة تدفق الوقود إلى المحرك فتقل بذلك كمية الوقود وبذلك تنخفض قدرة المحرك حتى تتناسب مع الحمل القليل. وتنخفض سرعة المحرك ولكن ليست إلى سرعة الحمل السابق للاستحالة الميكانيكية من حيث المحافظة على الوضع الجديد لصمام المعايرة مع عودة الأوتال إلى وضعها الأصلي. فإن ضرورة تقليل فتحة تدفق الوقود مع الحمل الصغير تتطلب أن تكون أذرع الأوتال ليست رأسية الوضع بسبب زيادة السرعة عما قبل.

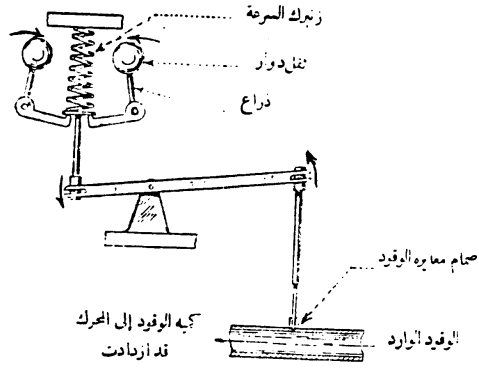

شكل (5-34): تأثير زيادة الحمل على المنظم الميكانيكي

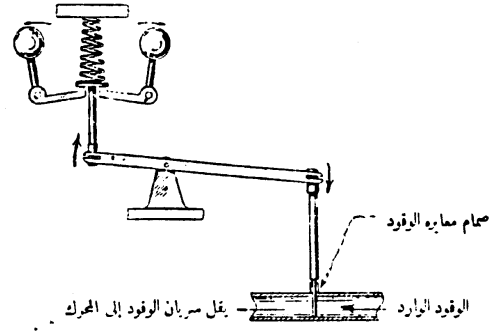

شكل (5-35): تأثير انخفاض الحمل على المنظم الميكانيكي

ويلاحظ من دراسة عمل المنظم الميكانيكي السابق شرحه أن السرعة النهائية للمحرك تكون أقل من السرعة الأصلية بعد زيادة الحمل، وتكون أكبر بعد انخفاض الحمل. ففي حالة المثال الخاص بزيادة الحمل كان تأثير المنظم غير كاف لإعادة رفع سرعة المحرك إلى ما كانت عليه. ونتيجة لذلك فإن المحرك يسير بسرعات مختلفة عند الأحمال المختلفة ولكنه عند أي حمل خاص يكون صمام المعايرة في وضع ثابت وفي حالة سكون وبذلك يدور المحرك بسرعة معينة تتناسب مع الحمل.

وعدم قدرة المنظم على إعادة السرعة الأصلية بعد تغيير الحمل تسمى الانحراف الدائم للسرعة وهي إحدى الصفات الملزمة لجميع المنظمات الميكانيكية وسببها أن قوة أثقال المنظم تحرك صمام المعايرة عن طريق مباشر بواسطة روافع ميكانيكية. ولو أن هذا الانحراف الدائم لا يمنع من استخدام المنظم الميكانيكي في أغراض كثيرة ما دام مقدار الانحراف في السرعة على درجة معقولة.

- مزايا المنظمات الميكانيكية:

- 1- رخيصة الثمن.
- 2- تعمل بطريقة مرضية في الحالات التي لا يلزم فيها الاحتفاظ الدقيق بنفس السرعة بصرف النظر عن مقدار الحمل.
- 3- بسيطة في تركيبها حيث تتركب من أجزاء قليلة.

- عيوب المنظمات الميكانيكية:

- 1- حساسيتها ضعيفة إذ أن الأعضاء الخاصة بقياس السرعة يجب عليها في ذات الوقت أن تعطي القوة اللازمة لتحريك معايرة الوقود.
- 2- قدرتها ضئيلة نسبياً إلا إذا كان المنظم كبيراً جداً.
- 3- لا يمكن تناسب الانحراف الدائم في سرعتها وبناء على ذلك لا يمكن استعمالها في الحالات التي يستلزم فيها الأمر ثبات سرعة المحرك عند حد معين.

ثانياً: المنظم الهيدروليكي (Hydraulic Governor)

في المنظم الهيدروليكي لا تنتقل الحركة مباشرة من ساق الضغط إلى روافع صمام المعايرة وإنما يكون ذلك عن طريق صمام يتحكم في ضغط سائل مضغوط. وهذا السائل يؤثر بدوره على غاطس متصل بصمام معايرة الوقود.


وفى هذا النوع من المنظمات لا يكون المصدر المباشر للقوة التى تحرك صمام المعايرة هو أعضاء قياس (الأتقال والزنبركات) وإنما يكون مصدرها المباشر هو مكبس ذو قوة هيدروليكية يؤثر عليه زيت مضغوط صادر من مضخة خاصة.

وباستعمال مكبس متناسب الأبعاد وزيت مضغوط ضغطا مناسب يمكن جعل قوة المنظم كافية لتشغيل روافع معايرة الوقود فى المحركات بأضخم أنواعها.

وفى هذا النوع تتصل أعضاء قياس السرعة بصمام اسطوانى صغير يسمى صمام التوزيع أو التحكم، وهذا الصمام ينزلق إلى أعلى أو إلى أسفل داخل جلبه تحتوى على فتحات خاصة توجد على جدار الأسطوانة وبذلك يمكن التحكم فى تدفق الزيت من المضخة وإليها. والقوة اللازمة لانتزاع صمام التوزيع تكون صغيرة جداً مما يترتب عليه قدرة أثقال المنظم على ضبط تدفق الزيت المضغوط.

- تركيب المنظم الهيدروليكي البسيط:

يوضح شكل (5-36) رسماً تخطيطياً لمنظم هيدروليكي بسيط ويلاحظ فيه أن ارتفاع قاعدة صمام التحكم مساوياً لاتساع فتحات الأسطوانة تماماً. فعندما يدور المنظم بالسرعة المضبوطة تكون قاعدة الصمام غارقة الفتحة تماماً، وعلى ذلك يقف سريان الزيت.

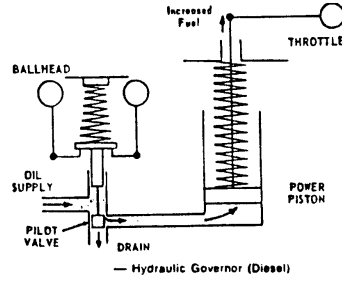

شكل (5-36): رسماً تخطيطياً لمنظم هيدروليكي بسيط

ولو قلت سرعة المنظم نتيجة لزيادة حمل المحرك لتحركت الأتقال إلى الداخل وتحرك صمام التحكم إلى أسفل كاشفاً بذلك فتحة تنظيم الزيت التي تصل إسطوانة مكبس القدرة الهيدروليكية بمصدر الزيت المضغوط (مضخة الزيت) الذي يبدأ في السريان إلى مكبس القدرة ويجبره على التحرك إلى أعلى للعمل على زيادة تدفق الوقود إلى أسطوانة المحرك.

وفي حالة زيادة سرعة المنظم نتيجة لانخفاض حمل المحرك تتحرك أقال المنظم إلى الخارج وينزلق صمام التحكم إلى أعلى عاملاً على فتح فتحة التنظيم للسماح للزيت بالإتصاف من أسفل مكبس القدرة إلى غرفة خاصة فينزلق المكبس الهيدروليكي إلى أسفل بتأثير دفع الزنبرك، وعلى ذلك يقل تدفق الوقود الوارد إلى المحرك.

ويلاحظ هنا أن فتحة التنظيم تستمر مغلقة عند وضع واحد لصمام التحكم، أي عند سرعة واحدة معينة فقط، وبناء على ذلك فإن صمام المعايرة يتغير وضعه بحيث يأخذ أوضاعاً مختلفة تبعاً لدرجة حمل المحرك وعند هذه السرعة الثابتة. وعلى ذلك فالمحرك يجب أن يسير بسرعة ثابتة عند أي حمل ويطلق على المنظم أنه من النوع ذي السرعة الواحدة عند أي من درجات تحميل المحرك.

بالرغم من أن المنظمات الهيدروليكية معقدة التركيب وتحتوي على أجزاء كثيرة، كما أنها غالية الثمن عن المنظمات الميكانيكية فأنها تستعمل لمزاياها الآتية:

- 1- أكثر حساسية.
- 2- ذات قدرة كبيرة لتحريك أجهزة معايرة الوقود.
- 3- يمكن صناعتها بحيث تحافظ على سرعة ثابتة للمحرك عند جميع الأحمال.

وعيوب المنظم الهيدروليكي البسيط السابق شرحه عيوب خطيرة تؤدي إلى عدم استعماله عملياً وذلك لشدة حساسيته وعدم ثباته فهو دائم الحركة. والسبب في عدم الثبات هو طول الفترة بين لحظة تأثير المنظم ولحظة استجابة المحرك لهذا التغيير.

فالمحرك لا يمكن أن يعود في الحال إلى السرعة التي يعمل المنظم على ثباتها. وبناء على ذلك فلو قلت سرعة المحرك عن السرعة التي يعمل النظم على ضبطها فإن صمام التحكم يعمل على تحريك مكبس القدرة الهيدروليكية للعمل على زيادة الوقود وبمضي الوقت تزيد السرعة إلى الحد الذي ضبط عليه وضع المنظم وبذلك يعود صمام التحكم إلى الوضع المناسب (الوضع المتوسط)، وتتوقف حركة المكبس الهيدروليكي بعدما تكون كمية الوقود قد زادت كثيراً وسرعة المحرك قد أخذت في الازدياد.

هذه السرعة الزائدة تعمل على فتح صمام التوزيع في الاتجاه الآخر لتقليل الوقود. ولكنه بمضي الوقت تهبط سرعة المحرك إلى الحد الصحيح بعد ما تكون كمية الوقود قد قلت كثيراً وسرعة المحرك تكون قد أخذت في النقصان. وتتكرر هذه العملية باستمرار. وبناء على ذلك يجب أن يزود المنظم بوسائل تعمل على ثباته حتى يؤدي وظيفته بكفاية تامة وذلك بإضافة وسيلة إعاقة للسرعة كما هو موضح فيما بعد.


المنظم الهيدروليكي ذو الإحراف الدائم في السرعة:

لثبات المنظم وعدم جعله شديد الحساسية، تصنع معظم المنظمات الهيدروليكية بحيث تحتوي على إحراف في السرعة بقصد تثبيت وضع أعضاء المعايرة عند كل سرعة معينة كما في شكل (5-37) حيث أن هناك رافعة تصل مكبس القدرة الهيدروليكية بالزنبرك الرئيسي للمنظم وعلى ذلك فعندما يزيد الوقود يقل ضغط


زتبرك السرعة بتأثير حركة الرافعة إلى أعلى ويساعد ذلك على عودة الأتقال إلى الوضع الرأسى بسرعة.

وقد سبق أن أوضحنا أن تخفيف قوة الزنبرك يعمل على تخفيض سرعة المحرك كما أن زيادة قوة الزنبرك تعمل على زيادة سرعة المحرك ولزيادة إيضاح عمل رافعه انحراف السرعة يبين شكل (5-38) تفاصيل منظم ذى انحراف دائم، وفيه صمام التحكم على هيئة مكبس ومتصل بنهاية ذراع السرعة وينزلق داخل جلبة منقوب بها فتحات تتحكم فى سريان الزيت.

تتصل هذه الفتحات بكلا طرفى أسطوانة مكبس القدرة الهيدروليكية. ويلاحظ أن فتحات تدفق الزيت تكون مغلقة عندما تكون أذرع الأتقال فى وضع رأسى، فالمحرك يكون دائرى عند السرعة والعمل المطلوب.

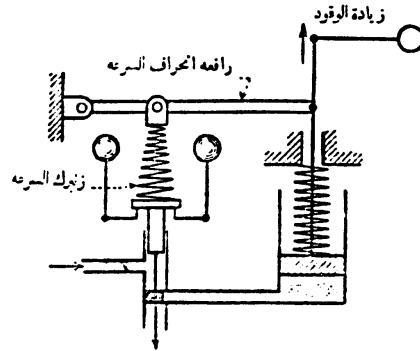

شكل (5-37): نظرية عمل المنظم الهيدروليكي ذو الانحراف الدائم فى السرعة

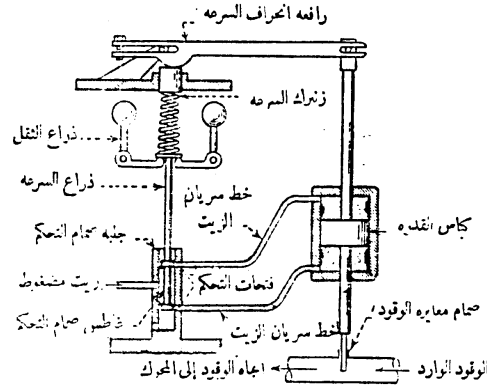

شكل (5-38): رسم تخطيطي للمنظم الهيدروليكي ذي رافعة انحراف السرعة

- في حالة زيادة الحمل، شكل (5-39)


عند زيادة الحمل على المحرك تقل سرعته. بينما تقل سرعة المحرك تتحرك أذرع الانتقال نحو الداخل، وينزلق تبعاً لذلك صمام التحكم إلى أسفل. وتعمل حركة صمام التحكم إلى أسفل على كشف الفتحات ويتدفق الزيت المضغوط من خلال الفتحة السفلى إلى الجانب السفلي للمكبس الهيدروليكي عاملاً على رفعه إلى أعلى فيزداد الوقود الوارد للمحرك. أما الزيت بأعلى المكبس فينصرف إلى الخزان عن طريق الفتحة العلوية. عند تحرك مكبس القدرة إلى أعلى يدفع رافعة انحراف السرعة إلى أعلى وتقل بذلك قوة الزنبرك. وتقليل قوة الزنبرك يسمح لأذرع الانتقال بالحركة إلى الخارج وبذلك يرتفع صمام التحكم ويأخذ في غلق الفتحات ويترتب على ذلك أن تقل حركة مكبس القدرة في الاتجاه إلى أعلى. عندما يصل وضع ذراعي التقليل إلى الوضع الرأسي يكون صمام التحكم قد أغلق الفتحات فتتفك حركة

مكبس القدرة في الاتجاه العلوى تماما. حيث أن قوة الزنبرك تقل أثناء زيادة الوقود أو زيادة الحمل فيترتب على ذلك أن يصل الى موضع التوازن بتأثير قوى أقل للأثقال أى سرعة أقل للمحرك. مقدار انخفاض سرعة المحرك عن سرعته الثابتة نتيجة لزيادة الحمل تسمى بانحراف السرعة.


ويلاحظ مما سبق أن رافعة انحراف السرعة تعمل على الحد من زيادة تدفق الوقود إلى المحرك وإيقاف تارجح المنظم وذلك بالعمل على إيقاف حركة مكبس القدرة قبل أن يكون المحرك قد استرد سرعته التى كان يدور عندها قبل زيادة الحمل.

- فى حالة انخفاض الحمل، شكل (5-40)

عندما يقل الحمل على المحرك تزيد سرعته وعندما تزيد سرعة المحرك يتحرك ذراعا الثقلين إلى الخارج ويرتفع تبعا لذلك صمام التحكم إلى أعلى. وارتفاع صمام التحكم إلى أعلى يؤدي إلى كشف الفتحات ويتدفق الزيت المضغوط من خلال الفتحة العليا إلى الجهة العليا لمكبس القدرة الهيدروليكية دافعا إياه إلى أسفل للعمل على خفض كمية الوقود، أما الزيت الذى بالجهة السفلى للمكبس فينصرف إلى خزان الزيت من خلال الفتحة السفلى. وعندما يتحرك مكبس القدرة إلى أسفل يجذب رافعة انحراف السرعة إلى أسفل فتزيد بذلك قوة الزنبرك. وزيادة الزنبرك تعمل على رفع ذراعى الثقلين إلى الداخل ويتحرك بذلك صمام التحكم إلى أسفل ويأخذ فى غلق الفتحات مما يؤدي إلى تخفيض حركة مكبس القدرة الهيدروليكية فى الاتجاه الأسفل. وعندما يصل وضع ذراع الثقلين إلى الوضع الرأسى يكون صمام التوزيع قد أغلق فتحتى الزيت وبذلك يقف مكبس القدرة عن الحركة. وحيث أن قوة الزنبرك تزداد أثناء انخفاض الحمل أو نقص كمية الوقود مما يتطلب قوة أكبر للأثقال ولا يتأتى هذا إلا بزيادة سرعة المحرك حتى تتوازن مع قوة الزنبرك. مقدار زيادة سرعة المحرك عن سرعته القانونية نتيجة لانخفاض الحمل تسمى بانحراف السرعة.

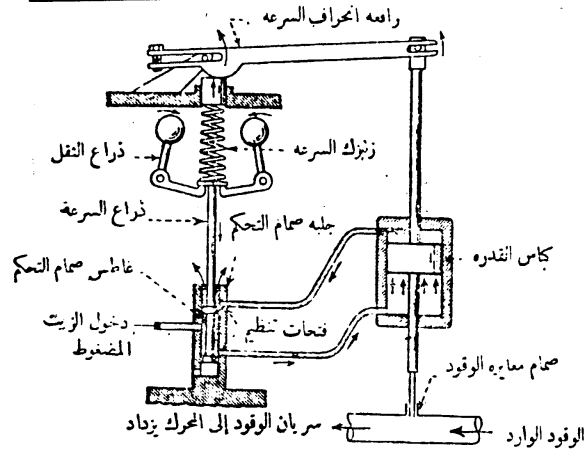

شكل (5-39): تأثير زيادة الحمل على المنظم الهيدروليكي ذو رأفة انحراف السرعة

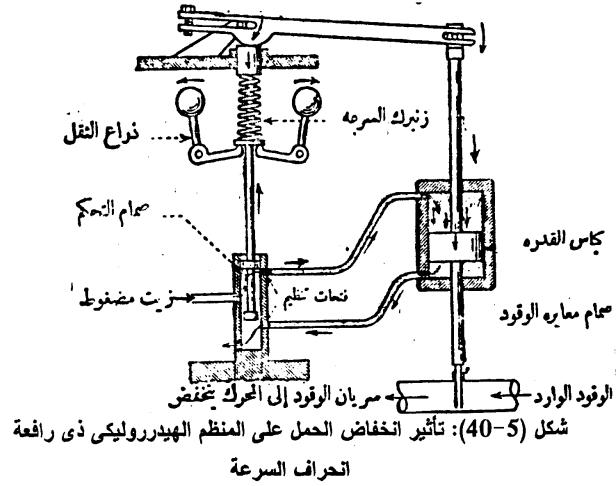

ويلاحظ مما سبق أن رافعة انحراف السرعة تعمل على إيقاف حركة مكبس القدرة الهيدروليكية قبل ما يكون المحرك قد استعاد سرعته السابقة أو بمعنى آخر تعمل على الحد من ازدياد النقص في تدفق الوقود إلى المحرك وهذا يؤدي بدوره إلى إيقاف تأرجح المنظم.

مزايا المنظمات الهيدروليكية ذات الانحراف الدائم في السرعة:

- 1- منخفضة الثمن نسبياً.
- 2- دقيقة وحساسة في العمل مما يساعدها على جودة تنظيم سرعة المحرك.
- 3- بسيطة في تركيبها لقلّة أجزائها.
- 4- أكثر قدرة من المنظمات الميكانيكية التي تتساوى معها في الأبعاد.

عيوب المنظمات الهيدروليكية ذات الانحراف الدائم في السرعة

- 1- لا تؤدي إلى ثبات سرعة المحرك تماماً في جميع درجات الحمل.
- 2- أجهزة إنحراف السرعة غير سهلة الضبط نظراً لوجودها داخل المنظم.

5-4-7 - المنظم الهيدروليكي ذو السرعة الثابتة:

لما كان المنظم ذو الانحراف الدائم في السرعة لا يمكنه تثبيت سرعة المحرك عند سرعة واحدة إذا اختلفت درجة تحميله نظراً لاحتوائه على انحراف دائم في السرعة بقصد منع التأرجح، يوجد نوع آخر من المنظمات الهيدروليكية تعمل على تثبيت سرعة المحرك عند سرعة واحدة عند جميع الأحمال المختلفة كما يمنع التأرجح في نفس الوقت وهو ذو إنحراف مؤقت في السرعة يعمل على أتران عمل المنظم أثناء تصحيح كمية الوقود بحيث يزول هذا الانحراف تدريجياً أثناء استجابة المحرك لهذا التصحيح واسترجاعه لسرعته الأصلية، وبهذا تتم هذه المنظمات عملياً طبقاً للخطوتين الأساسيتين:

- 1- السماح بانحراف مؤقت في السرعة عند معايرة الوقود.

2- التخلّص من هذا الانحراف أثناء استجابة المحرك للتغير في معدل الوقود واسترجاعه لسرعته الأصلية.


تأثير الحاكم على منحنى سرعة وعزم المحرك

يوضح شكل (5-41) منحنيات كمالات التحديد عندما تكون الأتقال في الداخل (نصف قطر المسار أصغر ما يمكن)، وأيضاً عندما تكون الأتقال في الخارج نصف قطر المسار أكبر ما يمكن. ويستطيع المنظم (الحاكم) العمل بين هذين المنحنيين فقط.

فإذا كان المحرك بدون حاكم وكان يعمل بدون حمل فسرعان ما تصبح السرعة زائدة أكثر من اللازم. وأما إذا كان المحرك متحكم فيه (يحتوى على حاكم) سوف تميل الأتقال المتحركة إلى الخارج حتى نهايتها مما يقلل من توصيل الوقود الى مستوى يكفى فقط لمقاومة احتكاك المحرك. ويعمل المحرك عند النقطة A في شكل (5-41)، (5-41ب)، وتسمى نقطة A نقطة اللحمل العالية، لأن السرعة تكون عالية والمحرك غير محمل وبزيادة تطبيق حمل العزم على المحرك تتحرك أتقال الحركة للداخل، فيزيد مشوار مضخة حقن الوقود لتزويد المحرك بالوقود اللازم لإعطاء ذلك العزم، وعند النقطة (C) تكون الأتقال المتحركة في أقصى وضع للداخل ولا تستطيع تحريك أذرعة الحاكم، أو زيادة مشوار مضخة الحقن أكثر من ذلك. لذلك

تسمى النقطة C الحد الأقصى للحاكم. وبزيادة العزم تبدأ السرعة بالإخفاض سريعاً بسبب عدم قدرة الحاكم على زيادة توصيل الوقود بكل دوره عند النقاط الواقعة على يسار النقطة (C) يتم التحكم بالسرعة فقط بواسطة حمل العزم الواقع على المحرك. ولهذا يكون المحرك واقعاً تحت تأثير التحكم بالحاكم في النقاط

الواقعة بين (A) ، (C) ويكون واقعاً تحت تأثير التحكم بالحمل في النقاط الواقعة يسار النقطة C . الزيادة في العزم تكون متاحة في مدى التحكم بواسطة الحمل بسبب انحسار عزم الاحتكاك مع السرعة، وبسبب أن مضخات الحقن تكتسب كفاءة ضئيلة إلى حد ما كلما نقصت السرعة.

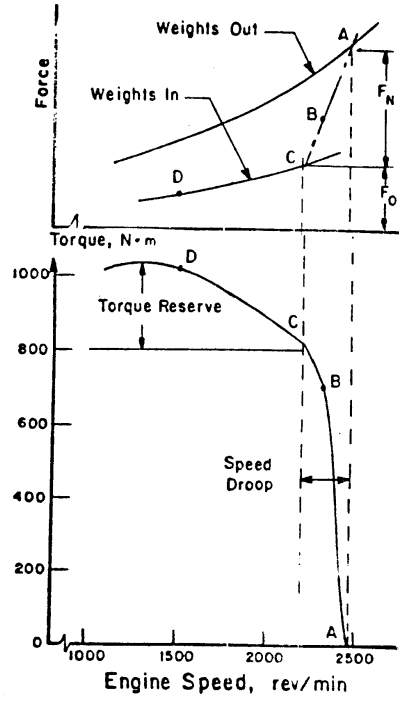


شكل (5-41): تأثير تشغيل الحاكم على العلاقة بين سرعة وعزم المحرك

الباب السادس

جهازى السحب والعام فى المحركات

Engine Intake and Exhaust System

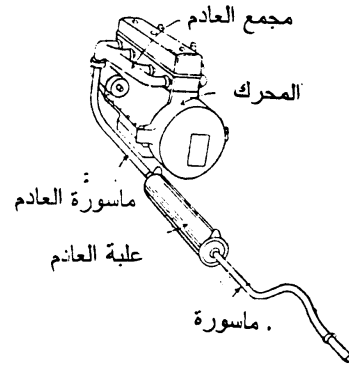


الباب السادس

جهازى السحب والعام فى المحركات Engine Intake and Exhaust System

1-6- مقدمة

جهازى السحب والعام هما جهازى التنفس للمحرك. فالسحب يدخل مخلوط الهواء والوقود إذا كان المحرك من النوع البنزين أو هواء فقط إذا كان ديزل. أما جهاز العام فإنه يقوم بطرد الغازات الناتجة من عملية الاشتعال خارج الإسطوانة. ويوضح شكل (1-6) نموذج لجهازى السحب والعام.

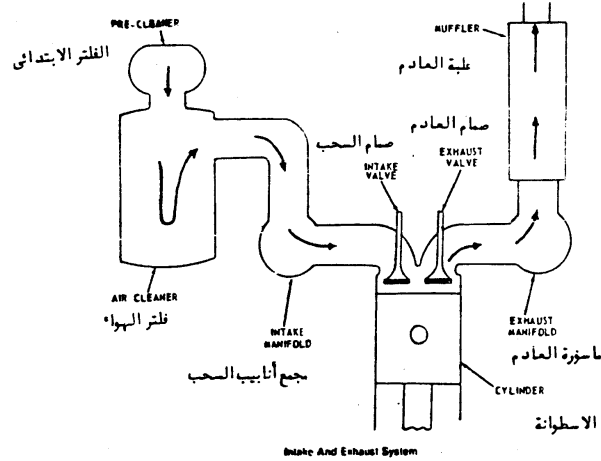

شكل (1-6): يوضح جهازى السحب والعام

2-6 جهاز السحب Intake System

جهاز السحب يمد المحرك بهواء نقي وبالكمية المطلوبة لعملية الاشتعال. ويتكون أساساً من الأجزاء الآتية:

1- منقى الهواء Air Cleaner


2- أنابيب السحب Intake Mainfold

3- صمامات السحب Intake Valves

1-2-6 منقى الهواء Air Cleaner

يلزم للمحرك كمية من الهواء اللازم لحرق الوقود. ونظراً للضرر الذى تتعرض له الأسطح الداخلية للمحرك بسبب وجود المواد الغريبة وجب تنقية الهواء الداخلى إلى المحرك من معظم الأتربة التى يحملها خصوصاً فى الجرار حيث تستخدم أساساً فى الزراعة، كما تستخدم فى أعمال التشييد والبناء ونقل الأتربة. وتكون كمية الأتربة فى الهواء ملحوظة عند استخدام الجرارات فى المناطق الحارة والجافة.

ومن الجدير بالذكر هنا أن نسبة الأتربة فى الهواء تكون كبيرة بالقرب من الأرض وتقل كلما زاد البعد عنها كما هو موضح فى شكل (2-6)، لذلك تتركب ماسورة سحب الهواء فى أعلى موضع ممكن. وعموماً يمكن أن نأخذ فى الاعتبار أن نسبة الأتربة فى الهواء أقل من 1 جم/متر³ فى الظروف العادية وتبلغ 1 جم/متر³ عند استخدام جرار بعجل أما عند استخدام الجرارات المجنزرة تؤخذ نسبة الأتربة حوالى 1.5 جم/متر³. وفى أقصى الظروف تصل هذه النسبة إلى 2.5-5 جم/متر³. حين تتكون هذه الأتربة أساساً من أدق جسيمات الكوارتز والسيليكا وأنعمها، وتكون شديدة الحك عند اختلاطهما بالزيت. ومن ثم يثلف المحرك بعد وقت قصير من تشغيله إذا لم يشتمل على فلتر للهواء لذلك يتحتم تركيب مرشحات هواء شديدة الفعالية فى مدخل الهواء المسحوب بغرض التقليل - إلى أدنى حد ممكن - من التآكل فى جدران الأسطوانات والمكابس والشناير والمجموعة المرفقية.

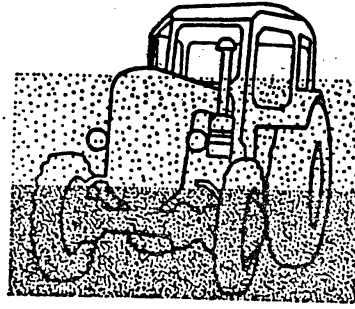

شكل (6-2): تركيز الأتربة حول الجرار

- أنواع منقيات الهواء (Types of Air Cleaners)

تكون معظم منقيات الهواء المستخدمة عادة في الجرارات الزراعية من

الأنواع الآتية:


أ- مرشحات الهواء الابتدائية Pre - Cleaners

تستخدم هذه المرشحات لتنقية الهواء من الشوائب الكثيرة قبل دخولها إلى مرشح الهواء الرئيسي مما يقلل كثيرا من العمل الواقع عليه بالإضافة إلى إطالة الفترة بين عمليات الصيانة التي تجرى على المرشح الرئيسي. ومعظم مرشحات الهواء الابتدائية يكون ملحقا بها مصفاة سلكية لمنع دخول القش والأوراق إلى ماسورة سحب الهواء.

ويوضح شكل (3-6) أى أنواع مرشحات الهواء الابتدائية ويعرف هذا النوع من المرشحات باسم المنقى ذو الطرد المركزى أو السيكلون وفيه يدخل الهواء خلال عجلة مروحية ذات رياش. ونظرا لترتيب الرياش بالعجلة فى وضع مائل، فإن جسيمات الأتربة المارة بها تنطرد إلى الخارج، أو يدخل الهواء من خلال فتحة فى اتجاه حلزوني إلى غرفة الطرد المركزى. وبهذه الكيفية يكتسب الهواء حركة دوامية فتتفصل عنه جسيمات الأتربة متجهة إلى مجمع الأتربة عن طريق فتحة التصريف.

وهناك تصميمات مجمع الأتربة بحيث يفتح تلقائيا عند توقف المحرك للتخلص من الكمية المحبوزة على أساس حدوث انخفاض فى الضغط داخل الفلتر أثناء تشغيل المحرك ولكن أثناء توقف المحرك فبواسطة وزن الأتربة تقع بوابة سفلى للتخلص من الأتربة. وتعاد البوابة إلى مكانها عند التشغيل مرة أخرى. ويمكن القول أن حوالى 80-90% من كمية الأتربة تحجز بهذه الطريقة.

دخول الهواء المحمل بالتراب

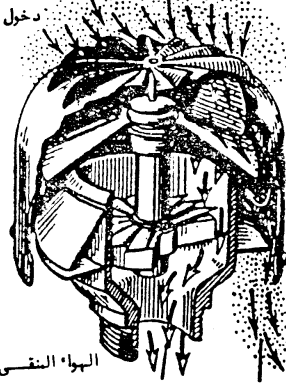


التراب الطرود

الهواء المنقى


شكل (3-6): منقى الهواء الابتدائى ذو الطرد المركزى

ب- مرشحات الهواء الجافة Dry Air Cleaners

يسرى الهواء المسحوب فى المرشح الجاف خلال مادة ترشيح مناسبة، مثل نسيج دقيق ناعم أو لباد، تعمل على اصطياذ جسيمات الأتربة التى تقع أقطارها فى حدود 0.005 مم وعندما تتراكم كمية كبيرة من الأتربة داخل المرشح يجب تنظيفه حتى لا تعوق تدفق الهواء داخله، ويتم ذلك عن طريق امتصاصها بمنظف خاص. ويوضح شكل (4-6) فلتر الهواء الجاف، إذ أن عنصر الترشيح الورقى مبلىل كيمياويا للقوة ومقاومة الرطوبة وبشكل يعطى أكبر مساحة للترشيح والمصفاة المعدنية تستخدم للمحافظة على العنصر الورقى من الضرر عند خدمة فلتر الهواء. ويوضح شكل (5-6) وفلتر الهواء الجاف المستخدم تحت ظروف قاسية والمصمم لاستعماله فى الجرارات وآلات الحصاد، هذا الفلتر يستخدم قاعدة التغير السريع فى اتجاه مجرى الهواء لإزالة الغبار.

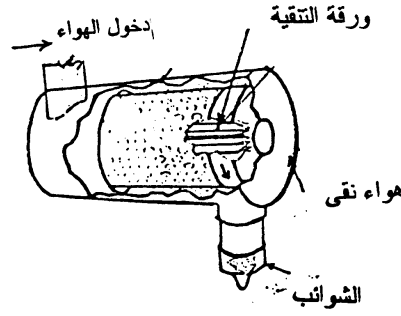

شكل (4-6) فلتر الهواء الجاف

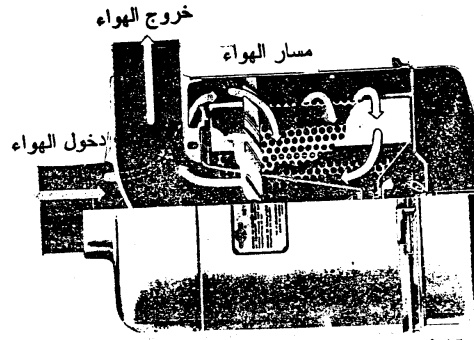


شكل (5-6) فلتر الهواء الجاف المستخدم تحت الظروف القاسية

ج- مرشحات اللزوجة

Viscous- Impingement Cleaner

في هذا النوع من المرشحات (شكل 6-6) يتدفق الهواء في ممر خلال كمية من الأسلاك أو الشبك المغطى بزيوت كثيف مما يعمل على تلاحق الأتربة مع الزيت عند مرور الهواء. ويكون التصميم لهذا المرشح بحيث يمكن الهواء من تغيير اتجاه سريانه فيها عدة مرات، وبسرعة. ونتيجة لنقل وزن جسيمات الأتربة بالنسبة للهواء، فإنه لا يمكنها مسايرة حركته داخل الفلتر ومن ثم فإنها تنفصل عنه في عنصر الترشيح المبلى بالزيت، حيث تستقر فيه.

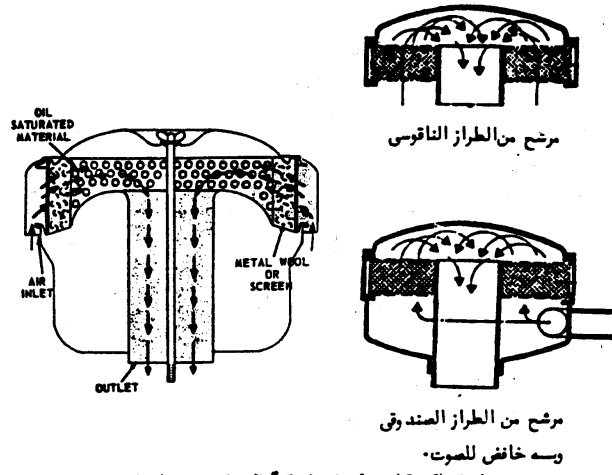

شكل (6-6) مرشحات لتنقية الهواء مرشحات اللزجة.

د- مرشحات الهواء ذات حمام الزيت

Oil Bath Air Cleaners

يوضح شكل (6-7) الأجزاء الرئيسية لهذا النوع من المرشحات، والمرشح عبارة عن وعاء يحتوي على زيت عند ارتفاع معين ويثبت فوقه أسطوانة تحتوي على شبكة من السلك الرفيع وبداخلها أنبوبة رأسية لمرور الهواء الداخل إلى المرشح، فعند تدفق الهواء خلال الأنبوبة الرأسية يمر أولاً على وعاء الزيت حيث تحتجز جزيئات الأتربة العالقة به. ثم يمر بعد ذلك من خلال الشبكة السلكية والتي تحتوي على رذاذ من الزيت ليتم تنقيته من أي شوائب قد تكون عالقة ليصل نظيفاً إلى أسطوانات المحرك عن طريق صمامات السحب.

ولزيادة كفاءة عمل المرشح يجب أن تكون الأنبوبة الرأسية منخفضة في زيت الوعاء بمقدار اسم. ولذلك يجب أن يصل مستوى الزيت إلى العلاقة المحددة على الوعاء. فانخفاض مستوى الزيت عن تلك العلامة يؤدي إلى انخفاض درجة تنقية الهواء. أما إذا ارتفع مستوى الزيت عن العلامة فإن الهواء يجد مقاومة عند المرور مما يؤدي إلى خنق المحرك وبالتالي إلى احتراق غير كامل للوقود وأحيانا قد يصل الهواء كمية من الزيت معه إلى الأسطوانات مما يؤدي إلى حرقة وترسيب الكربون داخل الأسطوانات. ويجب استبدال الزيت الذي بالحوض كلما تراكمت فيه الأتربة.

6-2-2- أنابيب ومجمع أنابيب السحب Intake Manifold

يتكون مجمع مجارى السحب أساسا من أنبوبة أو عدة أنابيب لحمل الشحنة " مخلوط الهواء والوقود من المغذى في محركات البنزين أو هواء فقط في محركات الديزل " إلى صمامات الدخول. ويركب مجمع السحب على جانب جسم الأسطوانة في المحركات ذات الرأس L وعلى جانب رأس الأسطوانة في المحركات ذات الرأس I ويركب مجمع السحب بين ضفتي الأسطوانات في المحركات على شكل حرف V.

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

1- مجمع خزانة 2- حافة التجميع 3- 4

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤



مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

مفاتيح: ١- مجمع خزانة ٢- حافة التجميع ٣- ٤

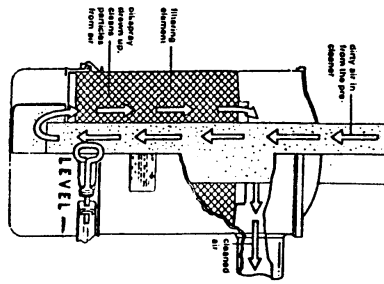

3-6- جهاز العادم Exhaust System


بعد احتراق خليط الهواء والوقود في إسطوانة المحرك يفتح صمام العادم ويدفع المكبس المتحرك لأعلى الغازات المتخلفة في الإسطوانة وذلك أثناء شوط العادم. وتمر الغازات داخل مجمع العادم ثم ماسورة العادم ثم كاتم صوت العادم. ويقوم جهاز العادم بالوظائف الآتية:

- 1- نقل غازات العادم إلى خارج المحرك.
- 2- تخفيض سرعة الغازات.
- 3- تخفيض الضوضاء الناتجة من دفعات الضغط الشديدة التي تحدث عند تصريف العادم.
- 4- إطفاء أى جزء كاربونى متوهج فى علبة العادم قبل خروجها إلى الجو الخارجى منعا لحدوث الحرائق.

ويصنع جهاز العادم من الصلب وأحيانا من الزهر خصوصا إذا كان التوقود يحتوى على نسبة من الكبريت الذى يسبب وجوده فى غازات العادم تآكل الصلب.

أ- مجمع مجارى العادم Exhaust Manifold

يتكون مجمع مجارى العادم (شكل 6-8) أساسا من أنابيب معدنية لحمل غازات العادم من إسطوانات المحرك إلى بقية مجموعة العادم. ويركب مجمع مجارى العادم إلى جانب جسم الأسطوانات فى المحركات ذات الرأس L أما فى المحركات ذات الرأس I فإنه يركب على جانب رأس الإسطوانة. أما فى المحرك V فيوجد مجمع لكل صنف من الأسطوانات، ويتصل المجمعان بواسطة ماسورة مستعرضة ثم تخرج الغازات من خلال علبة كاتمة الصوت، وأنبوبة العادم الخلفية.

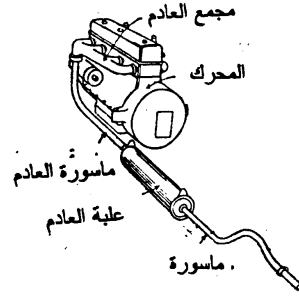

شكل (6-8): مجمع العادم

ب- العلبة الكاتمة للصوت *Muffler*

تحتوى العلبة الكاتمة للصوت على مجموعة من الثقوب والمجاري وحجرات التحكم في الذبذبة وذلك لإمتصاص وتخفيض الموجات ذات الضغط العالي التي تحدث بداخل مجموعة غازات العادم عند فتح صمامات العادم وبذلك ينخفض صوت خروج غازات العادم. ويجب ألا يقل حجم علبة كاتم الصوت عن 7 مرات من حجم إسطوانات المحرك. ولخفض شدة الضوضاء يجب ملاحظة الآتى:

- 1- أن يكون فوق الضغط بين مخرج الغازات من أنبوبة العادم والضغط الجوى أقل ما يمكن.


- 2- خفض طاقة غازات العادم قبل خروجها إلى الجو وذلك عن طريق الاحتكاك على سطوح معدنية أو عن طريق تغيير مجرى الغازات عدة مرات.
- 3- يؤدي تبريد أنبوبة العادم إلى خفض كبير في شدة الضوضاء ويصغر حجم كاتم الصوت.

- 4- شدة الصوت تكون كبيره في المحركات سريعة الحركة والمحركات ثنائية الأشواط، لذا فإن تصميم كاتم الصوت بهذه المحركات يحتاج إلى عناية أكبر.

وعلبة العادم تتكون من أنبوبة طويلة تمر داخل علبة أكبر منها في القطر بحوالى 3 مرات. وقد يوضع في بعض الأحيان صوف زجاجي حول

الأنبوبة الداخلية كمادة لإخماد الصوت ولها خاصية التحمل لدرجات الحرارة. ويوجد عموماً نوعين من علبّة العادم كما هو موضح بشكل (6-9)، والنوع الأول يسمح للغازات العادم بالسريان بطول الأنبوبة الداخلية. وهو ما يعرف بطريقة السريان الخطي. والنوع الثاني يسمح للغازات بالسريان للأمام ثم للخلف قليلاً إلى أن يصل إلى نهاية العلبة ومنها إلى الخارج وهو ما يسمى بالسريان العكسي، وكلا النوعين يعمل على تمدد الغازات وذلك للإقلال من ضوضاء الغازات الخارجة. وعند تصميم جهاز العادم يجب أن يستوعب كمية الغازات الخارجة بدون إعاقة لها حتى لا ينتج عن ذلك الإقلال من القدرة الناتجة من المحرك.

توجد ماسورة العادم في أسفل السيارة وإلى الخلف أما في الجرارات فيجب تغيير وضع ماسورة العادم حسب العملية التي يقوم بها، فإذا كان الجرار يقوم بالعمل في أراضي البساتين فيجب توجيه ماسورة العادم إلى أسفل الجرار. أما إذا كان يعمل في محاصيل حقلية قابلة للاشتعال بفعل غازات العادم فيجب توجيهها على الجرار.

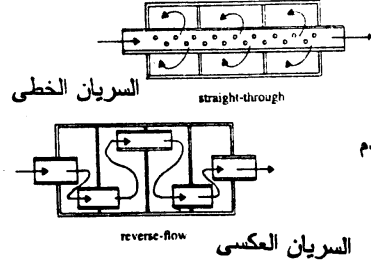


شكل (6-9): علبة العادم

السريان العكسي

الباب السابع

جهاز التزييت

The Lubrication System

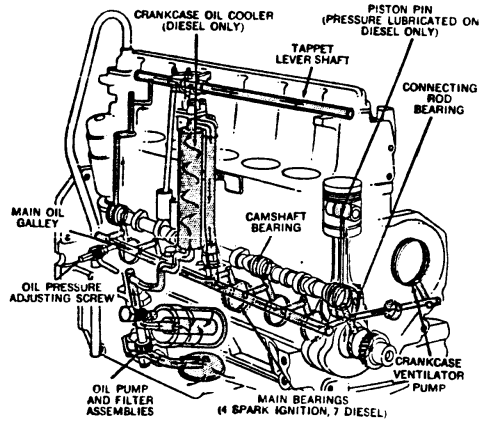

الباب السابع

جهاز التزييت


The Lubrication System

7-1- مقدمة:

من الضروري تزييت الأسطح المعدنية المتلاصقة في جميع الآلات المتحركة إذا كان بينهما حركة نسبية للأسباب الآتية:

- 1- مقاومة الاحتكاك بين السطحين المتلاصقين.
- 2- لمنع أى خدش أو قطع أو تسلخ على السطح المعدنى المحتك ليقل تآكل السطح المتحرك.
- 3- لمنع تولد الحرارة الناتجة من الاحتكاك وما يتبعها من تمدد الأجزاء المعدنية "أو انصهارها" وإيقاف حركة المحرك نتيجة لتماسك الأجزاء بسبب اختلاف تمددها.

ويتوقف معامل الاحتكاك على نوع الزيت بين السطحين وسرعة تحرك سطح على الآخر. وقد أوضح ستريبيك *Striebeck* شكل العلاقة بين معامل الاحتكاك F مع متوسط سرعة تحرك سطح على آخر عندما توضع طبقة رقيقة من زيت التزييت *Luboil Film* كما فى شكل (7-1) ويعرف هذا المنحنى بمنحنى ستريبيك *Striebeck* وفى هذا المنحنى يبلغ معامل الاحتكاك أقصى قيمة لها حينما يكون السطح ضاغطا على سطح آخر دون وجود طبقة زيت التزييت وهو ما يعبر عنه بالاحتكاك الجاف، بعد ذلك إذا أدخلنا طبقة رقيقة من زيت التزييت بين السطحين وسحبنا أحدهما بسرعة ما فإن معامل الاحتكاك تقل حتى تصل لنهايتها الصغرى عند سرعة معينة، بعد ذلك لو زادت السرعة، فإن طبقة الزيت تهرب ويتحول الاحتكاك فى النهاية إلى الاحتكاك الجاف.

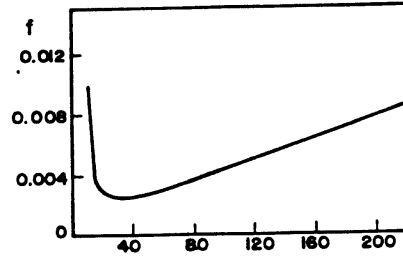

شكل (7-1): منحنى ستريبيك *Striebeck*
(العلاقة بين معامل الاحتكاك F مع متوسط سرعة تحرك سطح على آخر)

كما أن زيت التزييت يجب أن يؤدي وظائف أخرى علاوة على تقليل مقاومة الاحتكاك والتآكل وإزالة الحرارة وذلك بالعمل على إحكام الخلوص بين المكبس وجدران الإسطوانة لمنع تسرب الغازات، كما يعمل على تنظيف الأجزاء المعدنية الملاصق لها ويعلق به جزيئات المعادن المتآكلة والأتربة والكربون.

ويفضل الزيت كأداة لتزييت أجزاء المحركات بسبب خاصية تلامسه مع السطوح المعدنية تلامصاً شديداً وخاصية لزوجه التي تعمل على تماسكه مع بعضه تحت حمل أو ضغط دون هروبه من بين الأسطح كما هو الحال في السوائل الأخرى. ويتكون غشاء الزيت الذي بين سطحين من عدة طبقات. فالطبقات المجاورة لسطح المعدن تتلاصق معه بخاصية التلاصق، أما الزيت الذي بين هذه الطبقات فيتماسك مع بعضه بخاصية اللزوجة. فعندما تكون الأجزاء في حركة يميل

غشاء الزيت إلى الانفصال مكوناً عدة طبقات حيث تنزلق أو تتدحرج الطبقات المتوسطة منها فوق بعضها.

من أهم العوامل التي تؤثر تأثيراً كبيراً على عمر المحرك واستمرار عمله بانتظام لمدة طويلة هو كفاءة عملية التزييت والتي فيها يتم تزييت الكراسي الرئيسية لعمود الكرنك والنهايات الكبرى والصغرى لأعمدة التوصيل والصمامات وعمود التاكينات والكامات ومعظم الأجزاء المتحركة في المحرك وأى أخطاء أو عيب في دورة التزييت سوف ينجم عند تدمير خطير بالمحرك خلال فترة قصيرة.

فوائد عملية التزييت تنحصر في الآتى:

- 1- تقليل الاحتكاك أو تقليل تآكل الأجزاء المتحركة وبالتالي الطاقة الحرارية الناتجة عن عملية الاحتكاك.
- 2- تعمل طبقة الزيت على إحكام الضغط داخل الأسطوانة فتمنع تسرب الغازات حول المكبس.
- 3- يختبر الزيت وسطاً لانتقال الحرارة فيساعد في عملية تبريد المحرك.
- 4- يعمل على سهولة حركة الأجزاء المتحركة ونظافتها عن طريق سحب الشوائب المترسبة والناتجة من عملية الاشتعال.

2-7- زيت المحرك

قبل التقدم التكنولوجى فى استخدام المحركات ذات السرعات العالية كان المحرك يتم تزييته بزيت واحد (ذو درجة لزوجة واحدة) ثم تقدمت إلى استخدام ثلاثة أنواع من الزيت وهو خفيف، متوسط، ثقيل. ولكن اليوم باستخدام محركات ذات سرعات عالية وبالتالي هناك زيادة فى درجة الحرارة والضغط والسرعة فلا بد من استخدام زيت معين لكل نوع من أنواع المحركات المستخدمة وأيضاً يعتمد على موسم التشغيل. ويجب أن تتوفر الشروط الآتية فى الزيت المستخدم:

- 1- له المقدرة على الاحتفاظ على فيلم رقيق بين الأجزاء المتحركة.
 - 2- مقاوم للحرارة المرتفعة حتى لا تتغير خواصه بسرعة.
 - 3- لا يعمل على تآكل أو صدأ أجزاء المحرك.
 - 4- ألا يلتصق بالأجزاء المتحركة مما يعوق حركتها.
 - 5- ألا يعمل على تكوين موائد صمغية ورغوية.
 - 6- له من السيولة بحيث تمكنه من السريان عند درجات الحرارة المنخفضة.
 - 7- له المقدرة على تغيير خواصه تحت ظروف التشغيل العادية.
- والزيوت المستخدمة تختلف في درجة لزوجتها على حسب موسم التشغيل وعلى حسب نوع المحرك ودائماً الزيوت تحتوى على المواد المختلفة الآتية:-
- 1- مادة مانعة لتآكل المواد المعدنية Anti - Corrosion Additives
 - 2- مادة مانعة للأكسدة عند درجات الحرارة العالية Anti- Oxidation Additives
 - 3- مادة مانعة للصدأ Anti-Rust Additives
 - 4- مادة منظفة Detergent Anti-Rust
- والزيوت المستخدمة تختلف في درجة لزوجتها ويأخذ كل زيت درجة محددة معترف بها مثل 40 - 30 - 20 - 10 - 5، والدرجات المنخفضة تستخدم في فصل الشتاء أما الزيوت ذو الدرجات العالية تستخدم في فصل الصيف. وتوجد زيوت جديدة متعددة الدرجات يمكن استخدامها صيفاً وشتاءً مثل (40 - 10).
- توصف الزيوت المستخدمة في المحرك على حسب درجات معينة وضعتها جمعية مهندسي السيارات **Society Automotive Engineers (SAE)** أساساً على حسب درجة لزوجتها (**Viscosity**) عند درجة حرارة - 18م (صفر فهرنهايت) وعند 99م (210 فهرنهايت) كما هي مبينة في جدول (7-1).
- وهناك زيوت ذو درجات مختلفة (**Multi Grade Oil**) مثل **5W-20** وذلك لتناسب درجات الحرارة المختلفة. ويوضح شكل (2-7) العلاقة بين درجة

حرارة الزيت واللزوجة للأرقام المختلفة للزيوت. ويلاحظ أن الزيت متعدد الأرقام (5W-20) لا تتغير لزوجته بتغير درجة الحرارة بالمقارنة بالزيوت أحادية الأرقام.

يجب أن يضاف الزيت والمحرك ساكن للأسباب الآتية:


1- لأنه بإضافة الزيت والمحرك دائر تنخفض لزوجة الزيت حيث اللزوجة تتناسب عكسياً مع درجة الحرارة وتكون طبقة الزيت صغيرة جداً وبذلك يكون المحرك يعمل في حالة تعرف بحالة عدم الثبات (Unstable). ويكون هناك فاقد في القدرة.

2- بإضافة الزيت والمحرك ساكن يمكننا قياس منسوبه الحقيقي أما بإضافة الزيت والمحرك دائر يحدث طرشة للزيت، ولا يعطى قراءة صحيحة لتدل على منسوبه الحقيقي.

جدول (1-7) تقسيمات لزوجة زيت المحرك طبقاً لـ SAE

SAE No.	Viscosity Units ²	At 18°C (8)		At 99°C (210°F)	
		Min	Max	Min	Max
5W	mPa.s	-	1.200	3.4	-
	mm ² /s	-	1.300	3.8	-
	SUS	-	6.000	38.4	-
10W	mPa.s	1.200	2.400	3.7	-
	mm ² /s	1.300	2.600	4.1	-
	SUS	6.000	12.000	39.5	-
10W	mPa.s	2.400	9.600	5.0	-
	mm ² /s	2.600	10.500	5.6	-
	SUS	12.000	48.500	44.2	-
20	mm ² /s	-	-	5.7	9.6
	SUS	-	-	45.0	58.0
30	mm ² /s	-	-	9.6	12.9
	SUS	-	-	58.0	70.0
40	mm ² /s	-	-	12.9	16.8
	SUS	-	-	70.0	85.0
50	mm ² /s	-	-	16.8	22.7
	SUS	-	-	85.0	100.0

W = winter

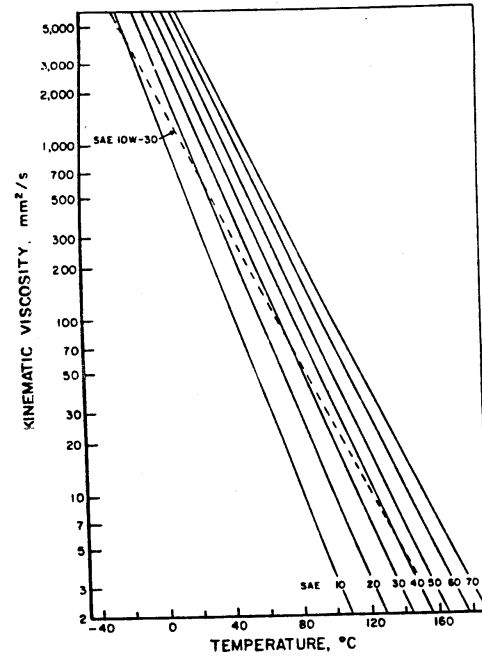


شكل (2-7) العلاقة بين درجة حرارة الزيت واللزوجة للأرقام المختلفة للزيوت

7-3- طرق التزييت:

إن أهم الأجزاء المتحركة في المحرك والتي تحتاج الى عناية في تزيينها هي جدران الأسطوانة وكراسي المحاور وبنز المكبس وروافع الصمامات. ويصل الزيت الى هذه الأجزاء بعدة طرق منها: طريقة الرش وطريقة التثاقل وطريقة الضغط وطريقة مشتركة بين الرش والضغط أو بين الرش والتثاقل. وفيما يلي شرح لكل من هذه الطرق:

أ- طريقة التزييت بالرش:

طريقة التزييت بالرش موضحة بشكل (7-3) وهي أبسط طرق التزييت وفيها تكون علبة المرفق مغلقة، حيث يحفظ بها مقدار من زيت التزييت بمستوى مناسب بحيث تنغمس فيه ملعقة مثبتة بالنهاية الكبرى لذراع التوصيل أثناء حركته فيعمل على رش الزيت داخل المحرك فيصل إلى جدران الأسطوانة وبقية الأجزاء الداخلية للمحرك لتزييتها مثل بنز المكبس وكراسي المحاور. وفي الغالب توجد أحواض في مستوى أعلى من عمود الكامات وكراسي المحاور تستقبل الرذاذ العائد إلى أسفل حيث يوزع منها الزيت المتجمع فيها بطريقة التثاقل إلى كراسي المحاور وكراسي عمود الكامات عن طريق فتحات توصل بها.

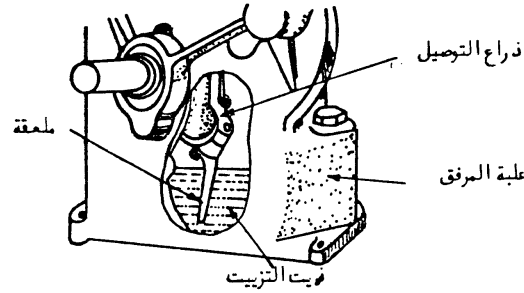

شكل (7-3): طريقة التزييت بالرش


- وتستعمل نظرية التزييت بالرش فى بعض المحركات الصغيرة ذات الإسطوانة الواحدة فقط ولا تستعمل فى غيرها لما لها من عيوب أهمها:
- 1- عدم انتظام عملية التزييت وذلك لعدم ثبات سطح الزيت داخل علبة المرفق على منسوب واحد بل بتغير بغير سرعة المحرك. ففى السرعة العالية لا يجد الزيت الوقت الكافى لرجوعه إلى العلبة بعد قيامه بعملية التزييت فينخفض سطحه وبالعكس عند نقص السرعة يرتفع سطحه.
 - 2- تكرار استعمال الزيت دون تنقيته.
 - 3- اختلاف كمية الزيت الواصلة إلى الإسطوانة المختلفة فى المحركات المتتلة العديدة الإسطوانات وذلك أثناء صعود سيارة مثلا فى طريق مرتفع إذ أن سطح الزيت داخل علبة المرفق يميل مع الجرار أو السيارة فينخفض فى جهة الإسطوانة الخلفية وعلى ذلك فلا يتساوى التزييت فى الإسطوانات المختلفة.

ب- طريقة التزييت بالضغط والرش.

قد أدخلت على الطريقة السابقة عدة تحسينات منها عمل أحواض منفصلة لكل إسطوانة ثم استعمال مضخة لتغذية هذه الأحواض بالزيت من قاع العلبة وذلك بعد إمراره بمصفاة تعمل على تنقيته قبل وصوله إلى الأحواض. وبذلك يمكن زيادة منسوب سطح الزيت ثابتا تقريبا فى بعض الأحواض مهما كان ميل المحرك علاوة على استمرار تنقية الزيت قبل استعماله. ويوضح شكل (7-4) رسما تخطيطيا لطريقة التزييت بالضغط والرش فالمضخة مغمورة فى قاع علبة المرفق وتوزع الزيت إلى فرعين أحدهما إلى جهاز قياس الضغط (مانومتر) والآخر إلى كراسى المحاور وأحواض الزيت التى تغمس فيها النهايات الكبرى لأذرع التوصيل لرش الزيت.

جـ- التزييت بالضغط:


فى هذه الطريقة تزييت جميع كراسى المحاور وبنز المرفق وبنز الكباس وروافع الصمامات وكراسى عمود الكامات وتروس التوقيت بطريقة الضغط. فيصل الزيت بواسطة مضخة المضخة إلى جميع هذه الأجزاء.

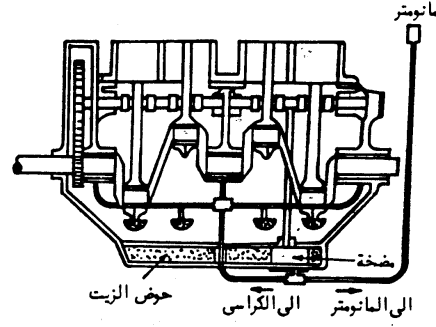

شكل (4-7): يوضح رسماً تخطيطياً لطريقة التزييت بالضغط والرش

ويصل الزيت إلى "بنز" الكباس عن طريق ممر متقوَّب بذراع التوصيل شكل (5-7) أما الزيت المتناثر من حول "بنز" الكباس وذراع التوصيل فيعمل على تزييت جدران الأسطوانة. وطريقة التزييت بالضغط هي الطريقة الشائعة الاستخدام في المحركات.

يتكون جهاز التزييت بهذه الطريقة من مضخة الزيت ومرشح الزيت ومنظم الضغط ومصفاة. وبعض المحركات بها منظم للحرارة أو مشع لتبريد الزيت، وفي الوقت الحاضر يتم تهوية لعلبة المرفق لطرد الغازات التي تؤثر على جودة الزيت كما تعمل التهوية على تبريده.

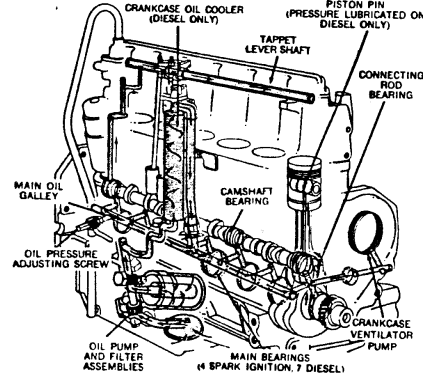


شكل (5-7): التزييت بالضغط

4-7- الأجزاء الرئيسية لجهاز التزييت:

1-4-7 مضخة الزيت Oil Pump

وظيفةها ضغط الزيت داخل مسارات خاصة وأنابيب إلى مختلف أجزاء المحرك التي تحتاج إلى تزييت. وإما أن تغمر المضخة في زيت علبة المرفق وإما أن توضع خارج العلبة في مستوى أعلى من مستوى الزيت فيها حيث تمتص الزيت عن طريق أنابيب تصلها بزيت علبة المرفق. وتدار المضخة بواسطة تشيكة تروس من عمود الكامات وهناك أنواع عديدة من مضخات الزيت والأكثر استعمالاً هي: المضخة الترسية *Gear Pump* وهي أبسط أنواع المضخات ويتركب من ترسين معشقين مع بعضهما ومحفوظين داخل غلاف كما بشكل (6-7) ويكتسب أحد الترسين حركته من المحرك، أما الثاني فيدور حراً حول محوره عن طريق تشيكة مع الترس الأول وتكون المضخة مغمورة في الزيت. فعند دوران الترسين كما هو مبين بالأسهم يدخل الزيت في المسافة التي بين الأسنان وجدران الغلاف حيث تدون عبارة عن جيوب ينحصر فيها الزيت ويحمل من المدخل إلى المخرج حيث يطرد من بين الأسنان عند تشييقها فيندفع الزيت إلى ماسورة التوزيع على ضغط قد يصل إلى 7 كجم/سم². ويمنع الزيت من الرجوع إلى جهة الداخل بأن تكون تشيكة الأسنان مناسبة تماماً كما أن الخلوص بين الترسين وجدران الغلاف يكون ضئيلاً جداً.

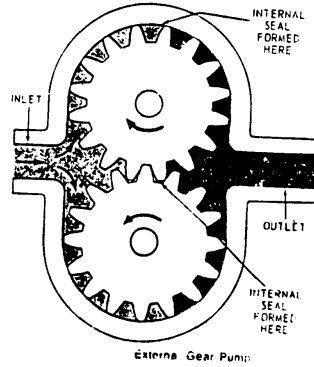


شكل (6-7): المضخة الترسية

7-4-2- مصفاة الزيت:

الغرض منها تنقية الزيت من المواد الغريبة ومنعها من الوصول مع تيار الزيت إلى أجزاء المحرك. وهى عبارة عن شبكة سلكية دقيقة الفتحات توضع فى حوض الزيت. ويمر بها قبل دخوله إلى المضخة.

7-4-3- صمام الفائض (الأمان) Oil valve

تصنع مضخة الزيت بحيث تكون قادرة على تغذية أجزاء المحرك بكمية من الزيت أكبر مما تحتاج إليها. ولتخفيف ضغط الزيت عندما يدور المحرك بسرعة مرتفعة تزود بصمام فائض. ويتركب صمام الفائض (الأمان) كما هو موضح فى شكل (7-7) من كرة تحفظ على قاعدتها بضغط زنبرك فإذا ما زاد ضغط الزيت فى ماسورة الطرد عن ضغط الزنبرك فتح الصمام لتصريف جزء من الزيت فيعود عن طريق فتحة الدخول.

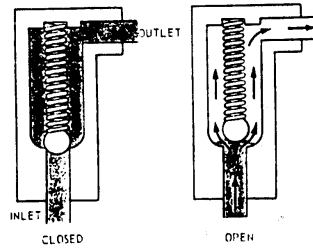

Operation of Lubricating Valve

شكل (7-7): صمام الفائض (الأمان)


7-4-4 - فلتر الزيت Oil Filter

لا يبقى زيت التزييت على حالته النقية، وإنما يتعرض أثناء تشغيل المحرك للتلوث باحتوائه على جزيئات دقيقة معدنية نتيجة تآكل أجزاء المحرك، وبالأثرية وجزيئات من رواسب الكربون المتكون على جدران الأسطوانة، وعندما ترتفع درجة حرارة المحرك بدرجة عالية يصبح الزيت صمغى القوام، مكونا نواتج راتنجية وشبه راتنجية.

وجميع هذه الشوائب الضارة تؤدي إلى سرعة تآكل أجزاء المحرك، ولذلك تزود مجموعة تزييت المحرك بمرشح (فلتر) يعمل على حجز هذه الشوائب من الزيت. وبذلك يقل التآكل في أجزاء المحرك والنتائج من وجود هذه الشوائب الغريبة.


وفلتر الزيت ما هو الا وسيلة لتنقية الزيت من الكربون والشوائب المتبقية بعد عملية الاشتعال. وهذه الشوائب تتراوح في حجمها من 40 الى 200 ميكرون. وجودة الفلتر يعتمد على مدى حجز هذه الشوائب. وطبيعيا فإنه بمرور الوقت على الفلتر فإن قابليته على حجز الشوائب الصغيرة تزداد ولكن هذا له تأثير عكسي على معدل مريان الزيت من الفلتر نتيجة لإتسداد فتحات الفلتر بالرواسب. يوضح شكل (7-8) العلاقة بين عدد ساعات التشغيل والفرق بين الضغط قبل وبعد الفلتر ويلاحظ أنه يجب تغير الفلتر في الفترة التي عندها يزداد الضغط زيادة مفاجئة.

وتزال الشوائب من الزيت بضغطه الفلتر ومن خلال الزيت الوارد من مضخة الزيت الى داخل نسيج مسامي الذي يعمل على حجز الشوائب، ثم يتجه الزيت بعد ترشيحه إلى أنبوبة معدنية مثقبة في وسط الجهاز ومنها يخرج الى الأجزاء المطلوب تزييتها ويستمر المرشح يؤدي وظيفته حتى يمتلىء بالشوائب فيغير النسيج أو يغير الفلتر.

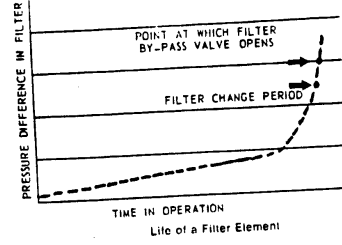


شكل (7-8) العلاقة بين عدد ساعات التشغيل والفرق بين الضغط قبل وبعد الفلتر

وهناك طريقتين من طرق تنقية الزيت. الطريقة الأولى كما يتضح في شكل (7-9) تسمى طريقة التنقية الجزئية حيث أن الفلتر يقوم بتنقية جزئية للزيت من الشوائب الكربونية الناتجة عن عملية الاشتعال أما بقية الزيت الذاهب إلى أجزاء المحرك لا يمر على الفلتر.

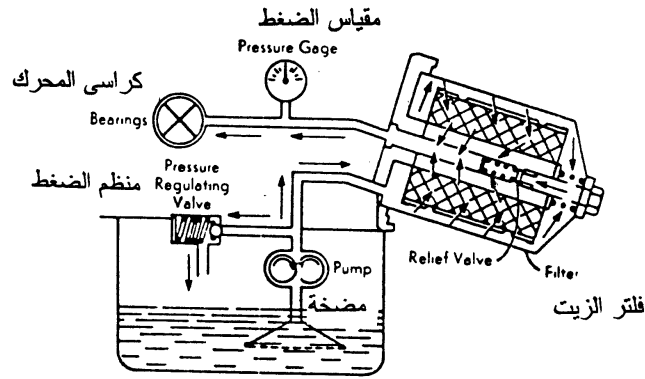

شكل (7-9): نظام الترشيح الكلى (التنقية الكلية) للزيت


والطريقة الثانية كما يتضح فى شكل (7-10) وتسمى بالتنقية الكلية حيث أن كل الزيت يمر أولاً على الفلتر. وميزة الطريقة الأولى أنه إذا حدث عطل فى الفلتر نتيجة انسداد مئلاً فهناك ضمان لوصول الزيت الى المحرك ولو أن تنقيته كانت جزئية. أما الطريقة الثانية فهناك خطر شديد على المحرك حيث أنه إذا حدث عطل فى الفلتر فإن الزيت لا يصل الى المحرك مما يعرضه لأضرار عد التزييت وعليه فإن هذا النوع من طرق التزييت يجب تغيير مرشح الفلتر عند عدد ساعات تشغيل أقل من الطريقة الأولى حتى لا يتعرض للانسداد.

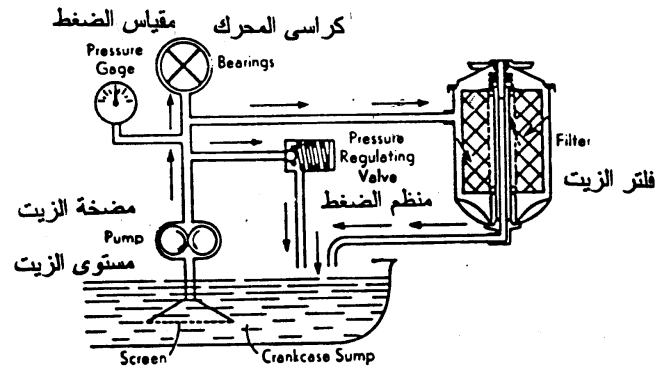

شكل (7-10): نظام الترشيح الجزئي (التنقية الجزئية) للزيت


7-4-5- مبيان ضغط الزيت:

يزود التابلوه الخاص بقيادة القيادة أو لوحة التحكم في تشغيل أى محرك على مبيان ليبان ضغط الزيت ويوضح شكل (7-11) إحدى الوسائل المستخدمة لبيان ضغط الزيت في المحركات وهو عبارة عن أنبوبة على شكل قوس يمر بها الزيت فعند زيادة ضغطه يتمدد هذا القوس محركاً ترس مركب عليه مؤشر يوضح ضغط الزيت. وكذلك يوجد نوع آخر من مبيان الزيت يعرف بمبيان ضغط الزيت الكهرومغناطيسى كما هو بشكل (7-12) وهو يشبه فى تركيبه وتشغيله مبيان مستوى سطح الوقود فى خزان الوقود السابق ذكره. وفى كثير من الأحيان يتم بيان ضغط الزيت عن طريق لمبة كما هو موضح فى شكل (7-13) فإذا ارتفع ضغط الزيت أو حدث أى تغير فى الدورة تضاء هذه اللمبة لتنبيه السائق أو العامل أن هناك خللاً فى دورة التزييت.

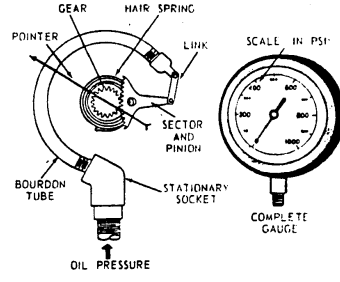


Bourdon Tube Oil Gauge

شكل (11-7): مبین ضغط الزيت الذى يعتمد على تمدد أنبوبة

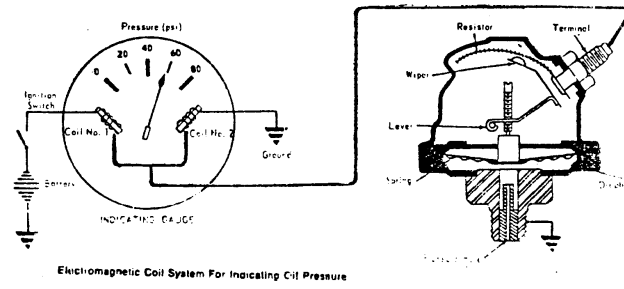

Electromagnetic Coil System For Indicating Oil Pressure

شكل (12-7): مبین ضغط الزيت الكهرومغناطيسى

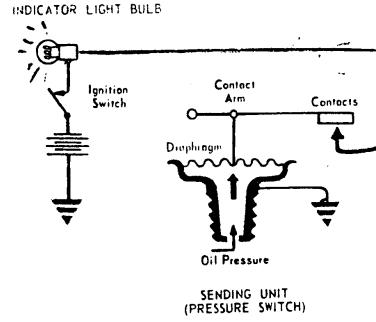

Pressure Switch System for Indicating Oil Pressure

شكل (7-13): مبین ضغط الزيت ذو اللمبة

5-7- صالحة زيت التزييت:

يكون زيت التزييت صالحا طالما كانت جميع الظروف ودرجات الحرارة التي يعمل عندها ملائمة، ولكن عدم ملائمة هذه الحالات بعد فتره من الاستعمال يؤدي إلى عدم صالحة الزيت للتزييت نهائيا.

ويفسد الزيت نتيجة لأكسدته وتميعه وامتزاجه بالماء والكربون والمعادن الأثرية. وهذه المواد الغريبة عندما تمتزج بالزيت تفسده وتجعله أشبه بالسائل لونه أسود أوبنى أو رمادى، ويوضح جدول (7-2) الآتى مقارنة بين تركيب الزيت الصالح للاستعمال والزيت الفاسد:

جدول (7-2) مقارنة بين تركيب الزيت الصالح للاستعمال والزيت الفاسد

النسبة % للزيت الفاسد	النسبة % للزيت العادي	المادة
-	83.1	الزيت
26.7	6.2	الماء
37.8	4.7	بنزين
9.5	1.6	كربون منفصل (سناج)
4.7	0.8	مواد مؤكسدة
21.3	3.6	مواد معدنية

وهذه المواد الغريبة تعمل على إعاقة مصفاة الزيت وتسبب مسامها وتعطل مجارى الزيت فتؤدي إلى تقليل الكمية المضغوطة إلى أجزاء المحرك وتكون النتيجة إنصهار سبيكة الكراسى وتلف الأجزاء التي تعتمد على الزيت في حركتها. كما أن ظهور الرواسب يؤدي إلى إعاقة عمل المرشح وسد مجاريه وتماسك الشنابر والصمامات، وفيما يلي الأسباب التي تؤدي إلى فساد الزيت.

1- الأكسدة:

أن زيت التزييت الذي يتعرض للحرارة المرتفعة وغاز الأكسجين يتأكسد كلية وتتوقف سرعة الأكسدة على ارتفاع درجة الحرارة ودرجة تعرض الزيت للأكسدة ووجود المعادن التي تساعد على سرعة التأكسد. تكون نتيجة ذلك تكون حمض ومواد لزجة ذات لون مسود تشبه القار. وارتفاع درجة الحرارة تساعد الأحماض على تآكل الأجزاء على الأخص كراسى المحاور. أما المواد اللزجة السوداء فتتراكم فوق أجزاء المحرك وهي تسبب تماسك الصمامات وتلاصق الشنابر بمجاريها.

2- التميع:

إن تميع الزيت الموجود بعلبة المرفق ينتج من تسرب البنزين الذى لا يحترق بغرفة الاحتراق إلى علبة المرفق من الخلوص الذى بين المكبس وجدران الأسطوانة.

ويعمل البنزين على خفض لزوجة الزيت بتخفيف قوامه ويتسبب عن ذلك زياده فى تآكل الأسطح المنزلقة. وهذا التميع يحدث بكثرة فى الجو البارد وعلى الأخص عند كثرة بدء وإيقاف حركة المحركات دون أعطائها الوقت الكافى لتسخينها بدرجة كافية ليتبخر البترين الذى يحتوى عليه زيت التزيت.

3- الماء:

يتكون الماء أثناء اشتعال الشحنة فى محركات الاحتراق الداخلى باتحاد أكسجين الهواء مع أيدروجين الوقود ويظهر داخل غرفة الاحتراق فى صورة بخار ماء يخرج مع العادم دون حدوث أى ضرر وذلك عند التشغيل العادى للمحرك. أما عند بدء حركة المحرك فتكون جدران الأسطوانة باردة فيتكاثف على جدرانها جزءا كبيرا من بخار الماء حيث يتسرب إلى علبة المرفق بتأثير حركة الشاير. هذا علاوة على ما يصل من ماء إلى علبة المرفق من قميص التبريد أو تكاثف بخار الجو على الجدران الداخلية لعلبة المرفق (لاتصالها بالجو عن طريق فتحة التهوية) خصوصا فى الأجواء الرطبة. ووجود الماء مع الزيت يكون حمضا يعمل على تآكل الأجزاء الحديدية كما يضر كراسى المحاور.

4- الكربون:

الكربون الذى يمتزج بزيت التزيت ينتج من عدم الاشتعال التام للشحنة ويتكون فى غرفة الاحتراق بكثرة خصوصا عندما تكون الشحنة غنية، كما فى حالة بدء حركة المحرك. كما يحدث أيضا عندما تحترق الشحنة احتراقا غير تام خصوصا والمحرك بارد ويصل الكربون علبة المرفق عن طريق امتزاجه بزيت

التزييت العائد إليها بتأثير الشناير. كما أن جزءاً من الكربون يصل علبه المرفق بتأثير رشح الغازات بين المكبس وجدران الإسطوانة.

5-المعادن:

يمتزج الزيت بذرات المعادن المفتتة من التآكل المستمر للشناير وجدران الإسطوانة والمكبس والحديد هو أهم المعادن التي توجد مختلطة مع الزيت كما أن الصدأ يحدث من تكاثف بخار الماء على جدران الإسطوانة ويزيد من كمية المعدن مع الزيت. لذلك يفضل استعمال مكابس الألومنيوم واللقم النحاسية.


6- الأتربة:

تدخل الأتربة إلى المحرك عن طريق هواء المسحوبة من جهاز دخول الهواء وكذلك من خلال فتحة تهوية علبه المرفق. وكل هذه المواد الغريبة السابقة تمتزج بالزيت وتجعله غير صالح للاستعمال.

الباب الثامن

جهاز التبريد

The Cooling System

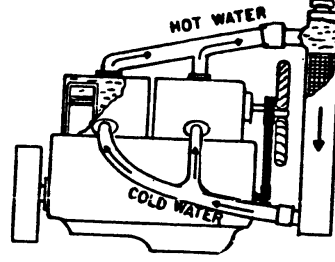

الباب الثامن

جهاز التبريد

The Cooling System

1-8- مقدمة

تصل درجة حرارة الغازات داخل الإسطوانة أثناء عملية الاحتراق إلى درجة حرارة عالية جداً وتمتص جدران الإسطوانة ورأسها والمكبس والإسطوانات جزءاً من هذه الحرارة فترتفع درجة حرارتها. وإذا لم تبرد هذه الأجزاء لتصريف هذه الحرارة يؤدي ذلك إلى إحممرار سطح غرفة الاحتراق واحتراق الصمامات واحتراق زيت التزييت ولتتمدد أجزاء المحرك لدرجة تتماسك عندها الأجزاء المتحركة كالمكبس والكراسي وتسليخت عندها جدران الإسطوانة وتوقف عمل المحرك حتى أن هذه الحرارة تكون كافية لصهر الإسطوانة.

يفقد في جهاز التبريد حوالي ثلث الطاقة الحرارية الناتجة من الوقود فجاء منها ينتقل إلى الأجزاء المعدنية بالمحرك وبالتالي يجب سحب تلك الحرارة من المحرك منعاً لارتفاعها فوق درجة حرارة معينة والتي تحفظ المحرك من أضرار ناتجة عن ارتفاع درجة حرارة المحرك بين 70°-90°م فإذا كانت أقل من 70°م كانت هناك صعوبة في اشتعال الوقود، وينتج عنه وقود غير كامل الاشتعال. أما إذا زادت عن 90°م فإن التمدد المختلف لأجزاء المحرك يؤدي إلى كسر بعض الأجزاء بالإضافة إلى حدوث اشتعال ذاتي لشحنة الوقود في غير الوقت المحدد.

2-8- طرق التبريد *Methods of Cooling*

وهناك طريقتان لتبريد محركات الاحتراق الداخلي:

1- طريقة التبريد بالهواء *Air-Cooling Method*

2- طريقة التبريد بالماء *Water Cooling Method*


8-2-1- التبريد بالهواء (Air-Cooling System)

تبرد إسطوانة المحرك في هذه الطريقة بواسطة تيارات من الهواء الجوى وعلى ذلك لا تصلح الطريقة إلا للمحركات المتحركة كالمحركات أو "الموتوسيكلات" حيث ينشأ تيار الهواء أثناء سيرها أو عند دوران مروحة خاصة بها.

وبما أن امتصاص الهواء للحرارة ضعيف لذلك يلزم أن يزداد سطح التبريد المعرض للهواء وذلك بواسطة عمل أضلاع (زعانف) عديدة للإسطوانة تكون عمودية على محورها فتساعد على إشعاع حرارة الإسطوانة إلى الجو.

وتستخدم هذه الطريقة في المحركات الصغيرة. وميزة هذا النوع من التبريد قلة الأجزاء المتحركة وعدم الاحتياج إلى قدرة كبيرة له. ولكن كفاءته في عملية التبريد تكون محدودة حيث أن كمية الحرارة تعتمد على معامل انتقال للهواء وهذا المعامل صغير إذا ما قورن بمعامل التوصيل الحرارى للماء. ويعتمد التبريد بالهواء على درجة حرارة هواء التبريد وسرعته وعلى مساحة التلامس وأيضا على اتجاه الزعانف بالنسبة لاتجاه حركة الهواء.

تتميز طريقة التبريد بالهواء بوجود زعانف حول الجدران الخارجية للإسطوانة وظيفتها تعريض أكبر مساحة ممكنة من الإسطوانة لتيار الهواء، وقد تستخدم مروحة خاصة لتوجيه الهواء إلى هذه الزعانف، ويوضح شكل (8-1) محرك تبريد بالهواء.

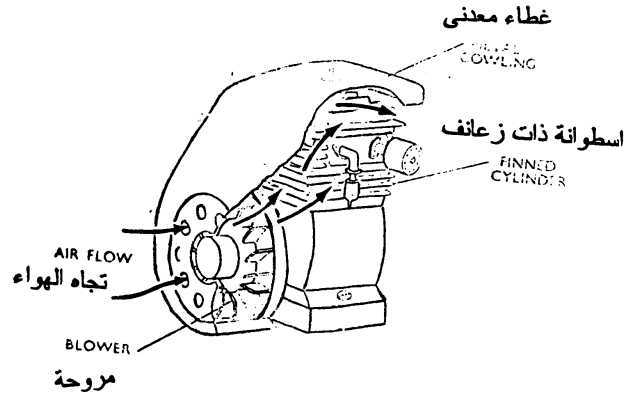

شكل (1-8) محرك تبريد بالهواء.

8-2-2- التبريد بالماء Water Cooling

فى هذه الحالة يسبك مع الإسطوانة قميص يحيطها من الخارج بحيث يمر الماء فى الفراغ الذى بينهما، وكذا يمر الماء فى تجاويف برأس الإسطوانة وفى المحركات الكبيرة يمر الماء فى تجاويف صمام العادم.


وحيث أن المحركات المتحركة كالسيارات ليس فى إمكانها إلا حمل كمية محدودة من ماء التبريد، لهذا وجب العمل على إيجاد طرق لتبريد هذا الماء بعد خروجه ساخنا من قميص الإسطوانة حتى يمكن إعادة أستعماله. وتتم عملية التبريد هذه فى جهاز يسمى المشع (الرادياتير)، وهناك عدة طرق للتبريد بالماء

. Water Cooling methods

أ - طريقة التبريد المفتوحة:

فى هذه الطريقة إما أن لا تعود المياه التى تخرج من قميص التبريد على الإطلاق وأما أن تعرض للهواء قبل إعادة استعمالها ويوضح شكل (8-2). طريقة التبريد المفتوحة. فى شكل (8-2) تذهب المياه الخارجة من المحرك إلى المجارى أو يستفاد بها فى عمليات أخرى بحيث لا تستعمل ثانياً فى تبريد المحرك. أما فى شكل (8-2ب) فيتم تبريد المياه الساخنة الخارجة من المحرك بواسطة برج تبريد أو حوض تبريد وذلك يتعرض المياه للهواء والسماح بتبخير جزء قليل منها. أما بقية المياه فتفقد حرارتها أثناء عملية التبخير هذه. وبعد تبريد المياه بهذه الطريقة تضغط ثانية إلى المحرك بواسطة مضخة لإعادة استعمالها وتسمى هذه الطريقة بطريقة التبريد المفتوحة أو المكشوفة نظراً لأن المياه تكون مكشوفة أو معرضة للهواء.

ومن أضرار هذه الطريقة سرعة تكوين الرواسب والأترية فى قميص تبريد المحرك. فى حالة عدم استعمال المياه الخارجة من المحرك مرة ثانية فى التبريد باستعمال مياه جديدة باستمرار تعمل هذه المياه الجديدة دائماً على جلب مواد غريبة. أما حالة إعادة استعمال المياه ثانية بعد تبريدها بتبخير جزء منها من برج التبريد أو حوض التبريد فإن مقدار يفقد منها يقدر بنحو 2 إلى 4 لتر/(حصان فرملى. ساعة). وهذا الفقد يستلزم تعويضه باستمرار بإضافة مياه جديدة تجلب بالطبع مواد غريبة. وحيث أن البخار لا يعمل معه المواد الغريبة نجد أن هذه المواد تتركز باستمرار وتعمل على تغطية سطح قميص التبريد بطبقة عازلة للحرارة ربما يكون ضررها أكبر مما لو صرفت المياه إلى المجارى. وعموماً فإنه يمكن استعمال الطريقة المفتوحة بأمان تام إذا ما كانت المياه نقية ومتوفرة.

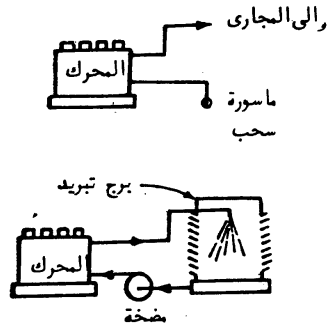

شكل (2-8): طرق التبريد المفتوح

ب- طريقة التبريد المغلقة.


فى هذه الطريقة تتم دورة مياه تبريد القميص خلال مبدل حرارى وعلى ذلك تبقى نفس مياه التبريد لانتغير إطلاقا ويعاد تبريدها بعدم تعرضها للهواء كما فى الطريقة السابقة. فإذا ما كانت هذه المياه نقية عند بدء استعمالها فأنها تستمر كذلك على الدوام. والمبدل الحرارى إما أن يعمل بالمياه أو الهواء كوسيلة للتبريد ويسمى فى الحالة الأخيرة مشعا كما فى حالة تبريد محركات السيارات.

وبوضح شكل (3-8) بعض الرسومات التخطيطية لطرق التبريد المغلقة. فالطريقة يستعمل فيها مبدل حرارى يعمل بالمياه فأما أن تمر هذه المياه خلال المبدل مرة واحدة فى حالة توفر المياه ولا يكون هناك داع لتخزينها كما هو واضح فى شكل (3-8) أ. أو تكن المياه متوفرة أو أمكن توفير 90-95% منها بإعادة استعمالها بعد تبريدها بواسطة برج تبريد أو حوض كما فى شكل (3-8) ب.

ويلاحظ أن تراكم الرواسب في المبدل الحرارى ليس من الخطورة التى تكون فى قميص تبريد المحرك ويمكن بسهولة تنظيفه، كما يجب ملاحظة أن مرور المياه خلال مواسير المبدل يجعل من اليسير تنظيف المواسير من الداخل وذلك أيسر من تنظيفها من الخارج.

ويوضح شكل (8-3ج) استعمال المشع (الرادياتور) مع طريقة التبريد المغلقة (مبدل حرارى يعمل بالهواء) وفى هذه الطريقة يندفع الهواء بواسطة مروحة حيث يعمل على تبريد المياه التى بداخل مواسير المشع ويلاحظ عدم تعرض المياه للهواء وعلى ذلك فليس هناك أى عملية تبخير إطلاقاً.


كما يوضح شكل (8-3د) طريقة استعمال مبدل حرارى يعمل بالمياه المتدفقة من برج تبريد حيث تتدفق مياه التبريد القميص خلال فلتر من المواسير بينما المياه الثانوية ترش فوقها، وعلاوة على ذلك يمر تيار هواء من مروحة فوق المواسير حيث يعمل على تبخير بعض المياه الثانوية التى فوق سطح المواسير ويساعد على تبريد مياه القميص التى بداخل المبدل الحرارى.

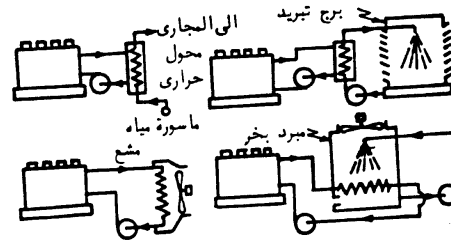

شكل (8-3) طرق التبريد المغلق

3-8- دورة التبريد بالمياه :

ويوضح شكل (4-8) دورة تبريد المياه الشائع استخدامها مع المحركات ذات القدرة العالية وفي معظم الجرارات الزراعية. وتتكون دورة التبريد بالمياه من المشع *Radiator* ومضخة المياه *Water pump* والمنظم الحرارى *Thermostate* والمروحة *Fan* ويتم دورة التبريد عن طريق سحب المياه الباردة من أسفل الرادياتير (المشع) بواسطة مضخة المياه. ويمر الماء البارد فى ممرات حول الإسطوانات. وتنتقل الحرارة إلى الماء الذى يمر بعد ذلك إلى الرادياتير. أثناء مروره فى الرادياتير يحدث تبريد للمياه ويصل الماء إلى قاع الرادياتير بارداً وتكرر الدورة مرة أخرى. الغرض تبريد المياه الساخنة الخارجة من قميص التبريد هو المحافظة على أن تكون درجة حرارته أقل من درجة الغليان بحيث لا تتعدى درجة حرارتها عن (70°م - 75°م). وفيما يلى الأجزاء الرئيسية لدورة التبريد.

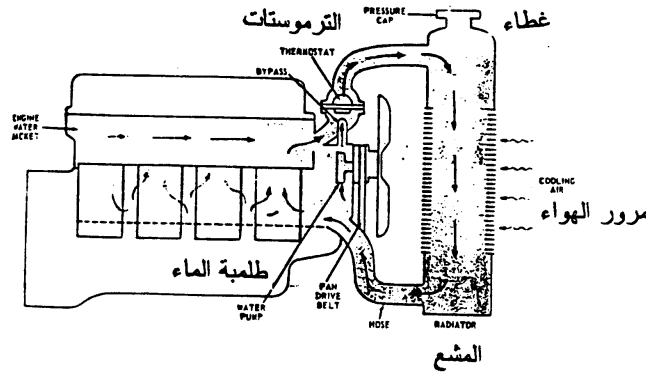

شكل (4-8): دورة التبريد بالمياه


- مضخة مياه التبريد (Water Pump)

هي غالبا من النوع ذي القوة المركزية الطاردة وتستمد المضخة حركتها من عمود الكرنك بواسطة مجموعة تروس أو بواسطة جنزير.

- المشع (الرادياتور) Radiator

ويوضع المشع في مقدمة المحرك حيث يواجه الهواء. كما توضع مروحة هواء خلفه مباشرة وتدور بواسطة سير من عمود إدارة المحرك والغرض منها سحب الهواء الجوى خلال المشع للمساعدة فى عملية التبريد خصوصا إذا ما كانت السيارة بطيئة السرعة أو فى حالة الانتظار.

والمشع عبارة عن إناء يتركب من حوض فى أعلاه وآخر من أسفل يصل بينهما عدد كبير من الأنابيب الرفيعة لزيادة مساحة السطح المعرض لانتقال الحرارة ولها معامل توصيل حرارى مرتفع، ويوضح شكل (5-8) قطاع فى الرادياتور. ويتصل الحوض العلوى بقمة الإسطوانة ويتصل الحوض السفلى بقاعها. حيث يمر فيه الماء الساخن الخارج من قميص التبريد خلال الأنابيب فيبرد بتأثير التيارات الهوائية الحادثة حول هذه الأنابيب. وللمشع أنواع عديدة منها:

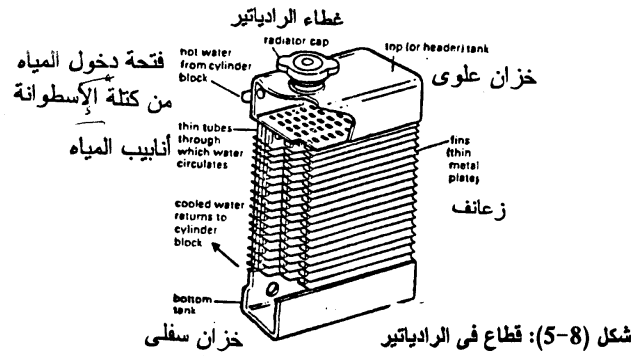


شكل (5-8): قطاع فى الرادياتور

1- المشع ذو الأنابيب ذات الزعانف:


يبين في شكل (6-8) مشع ذو الأنابيب ذات الزعانف وهو عبارة عن عدة أنابيب رأسية مستديرة أو مستطيلة القطاع تصل بين الحوض الأعلى والأسفل للمشع ويمر فيها الماء من أعلى إلى أسفل في جميع المواسير وكل أنبوبة عبارة عن ممر مائي منفصل عن غيرها. وتزود الأنابيب غالباً بزعانف حلزونية أو مسطحة كما في لزيادة السطح المعرض للهواء البارد وذلك لسرعة عملية التبريد. وهذا النوع من المشعات ما زال مستعملاً في سيارات النقل.

2- النوع ذو أنابيب على هيئة خلايا النحل:

يبين في شكل (7-8) المشع ذو أنابيب على هيئة خلايا النحل وهو عبارة عن مجموعة من الأنابيب النحاسية القصيرة تبلغ 3000 أنبوبة بطول 10 سم توضع أفقية بجانب بعضها بين الحوض العلوي والحوض السفلي وتلحم نهايتها ببعضها وهذه النهايات ذات قطاع دائري أو مسدس الشكل وذات أقطار كبيرة بحيث أنه بعد تصفيف الأنابيب بجانب بعضها يتكون بينها فراغ من حول كل أنبوبة تمر فيه مياه التبريد، بينما يمر الهواء داخل المواسير.

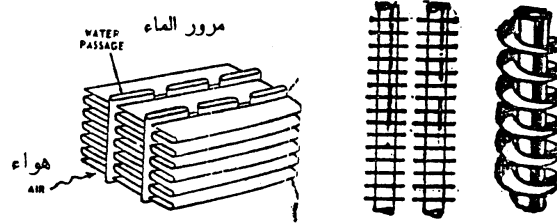

شكل (6-8) مشع ذو الأنابيب ذات الزعانف

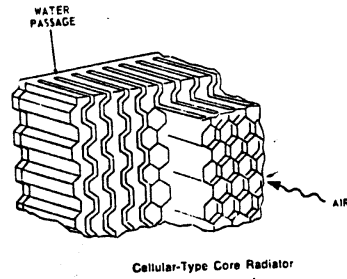


Cellular-Type Core Radiator

شكل (7-8) أنابيب مشعة على هيئة خلية نحل

ويحتوى المشع على غطاء يعمل هذا الغطاء على تنظيم الضغط داخل المشع حيث يحفظ الضغط داخله أكبر من الضغط الجوى بحوالى نصف كجم/سم² وذلك حتى يرفع من درجة غليان الماء إلى حوالى 110° م بدلا من 100° م. وهذا يسمح للمحرك بالعمل عند درجات حرارة عالية نسبيا للحصول على كفاءة أعلى لعملية التبريد ويوضح شكل (8-8) غطاء المشع.

ويوجد فى غطاء المشع صمامان، أحدهما يعرف بصمام الضغط والآخر صمام التفريغ. صمام الضغط يسمح بهروب بخار الماء من داخل المشع إذا زاد عن حد معين. أما صمام التفريغ يبدأ فى الفتح عند حدوث انخفاض فى الضغط أقل من اللازم داخل المشع وذلك يحدث عند إيقاف المحرك وحدث تكثيف بخار الماء داخل المشع.

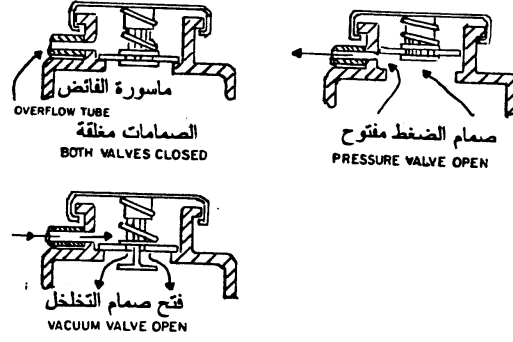

شكل (8-8) غطاء المشع


- جهاز تنظيم حرارة مياه التبريد *Thermostat* :

يجب أن تكون كمية المياه وسرعة سيرها في قميص التبريد كافية لحفظ درجة حرارة المحرك ثابتة عند حد معتدل، فلا يجب أن تتعدى درجة حرارة المياه 75°م، وهذا من اليسير الحصول عليه إذا كانت سرعة المحرك وحمله ثابتين. إلا أن التغير في السرعة أو العمل يسحبه تغير في درجة حرارة المحرك. وعلى ذلك يجب تنظيم كمية مياه التبريد لتناسب سرعة المحرك والحمل الواقع عليه.

ففي المحركات الثابتة ينظم الماء الداخل إلى القميص بواسطة محبس. أما في حالة المحركات المتحركة فيصعب حفظ درجة الحرارة ثابتة دائماً لأن كمية الهواء الذي يتخلل المشع تتوقف على سرعة انتقال المحرك ويتم تنظيم درجة حرارة مثل هذه المحركات بجهاز يسمى جهاز تنظيم الحرارة " ثرموستات *Thermostat* " ويوجد نوعين من أجهزة تنظيم الحرارة وهما:

1- جهاز تنظيم الحرارة ذو الملف المعدني:

يتركب جهاز تنظيم الحرارة ذو الملف المعدني كما في شكل (8-9) من ملف معدني على هيئة شريط مكون من طبقتين من معدنين مختلفي التمدد أختلافا كبيرا "الصلب والبرونز" ويتصل الملف بصمام خنق يدور حول محور والملف موضوع في طريق مجرى المياه الخارجية من الإسطوانات. فعندما ترتفع درجة حرارة المياه عن الحد المعين يتمدد المعدن السريع التمدد بدرجة أكبر من المعدن الآخر ويتقوس الشريط ويعمل على فتح الصمام المتصل به فتمر مياه التبريد بكمية أكبر عاملة على خفض درجة الحرارة. فإذا ضبط الصمام بحيث يسمح بمرور كمية مناسبة من الماء عند درجة حرارة معلومة فإن هذه الكمية تزداد عند ارتفاع درجة الحرارة وتقل عند هبوطها وبذلك يمكن حفظ درجة الحرارة ثابتة تقريبا.

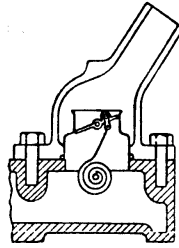


شكل (8-9): جهاز تنظيم الحرارة ذو الملف المعدني

2- جهاز تنظيم الحرارة ذو المنفاخ:

يتركب كما فى شكل (8-10) من عدة أقراص صغيرة ومصنوعة من البرونز الرقيق ومتصلة ببعضها، صانعة ما يشبه المنفاخ ثم تملأ بسائل سريع التبخر مثل الأثير فعندما يسخن الماء الى درجة مرتفعه 65°م تقريباً يتحول السائل داخل المنفاخ الى بخار يؤثر ضغطه على المنفاخ فيتمدد ويبدأ الصمام فى فتح مجرى الماء للسماح له بالاتسياب إلى المشع بكمية أكبر. وفى درجة 70°م يكون الصمام مفتوحاً تماماً الى نهايته وعندما تقل الحرارة عن 65°م ينكمش المنفاخ ويغلق الصمام فتتقطع حركة المياه من المشع، فتأخذ حرارة مياه التبريد المار حول الأسطوانات فى الارتفاع بسرعة إلى الدرجة التى تؤثر على السائل فيتبخر ويعمل على فتح الصمام كما ذكر سابقاً. وهكذا يعمل الجهاز على أن لا تتعدى درجة حرارة مياه التبريد حداً معيناً سواء فى الانخفاض والارتفاع.

ويوجد بصمام الجهاز ثقب صغير يسمح بمرور دورة مائية بطيئة عندما يكون الصمام مغلقاً. ووجود هذا الثقب ضرورى خصوصاً عند تزويد المشع بالماء عندما يكون الصمام مغلقاً.

وقد يلاحظ أنه لايجب السماح لدرجة حرارة مياه التبريد بالوصول الى درجة الغليان حتى لا يؤثر ذلك على زيت التزييت فيحترق علاوة على تمدد أجزاء المحرك تمدداً يؤدي الى زيادة الأجهاد. أما إذا كانت المياه باردة أدى ذلك إلى ضعف تبخر الشحنة وتكاثف البنزين على جدران الإسطوانة الداخلية وعمل على ميوعة زيت التزييت وفقدانه لخواصه.

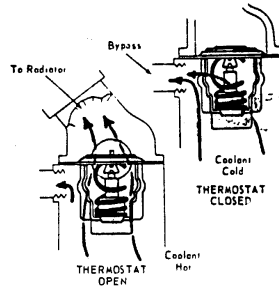

شكل (8-10): جهاز تنظيم الحرارة ذو المنفاخ


- المروحة *FAN*:

تعتبر المروحة من أهم أجزاء دورة التبريد خصوصاً في الأجواء الحارة فهي تعمل على سحب الهواء الكافي للتبريد خلال أنابيب المشع وهي في موضعها خلفه، وتدار المروحة بالسير من طارة على عمود الإدارة. المروحة مركبة على نفس محور دوران مضخة مياه التبريد. ويجب العناية بسير المروحة والمحافظة عليه مشدوداً لعدم انزلاقه حتى لا تقل سرعة المروحة عن السرعة المحددة لها. وفي بعض النظم قد تدار المروحة بالقدرة الكهربائية. حيث يتصل بالثرموستات فإذا كان مياه التبريد ساخنة تدور المروحة حتى تنخفض درجة حرارته عندما تتوقف المروحة أوتوماتيكياً.

الباب التاسع

الأجهزة الكهربائية للمحرك

Engine Electrical System

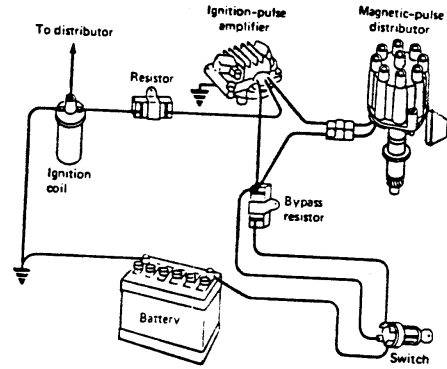

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

الباب التاسع


الأجهزة الكهربائية للمحرك

Engine Electrical System

1-9 - مقدمة:

يناقش هذا الباب المجموعة الكهربائية المستعملة في المحركات وللمجموعة الكهربائية عدة وظائف: فهي ببء تشغيل المحرك تمهيدا لبء الاشعال وتشغيل الإضاءة وأجهزة القياس وتولد شرارات كهربائية (فى محرك البنزين فقط) من الفولت العالى التى تشعل مخلوط الهواء والوقود المضغوط.

ويوضح شكل (1-9) المجموعة الكهربائية فى محرك البنزين وهى تتكون حيث تتكون من بطارية **Battery**، ومولد كهربائى **Generator**، ومنظم التيار **Current Regulator**، وموزع شرارة الاشتعال **Distributor**، والملف وشمععات الاحتراق **Ignition plug**. ومحرك كهربى لبء الحركة. ويختلف الحال فى محرك الديزل حيث تتكون المجموعة من البطارية ومولد كهربى لبء الحركة.

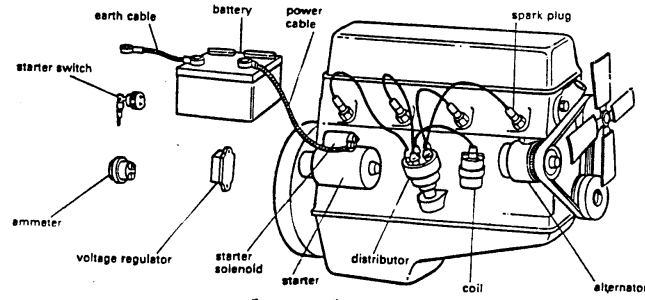

شكل (1-9): المجموعة الكهربائية لمحرك بنزين

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


وتعتبر البطارية (شكل 9-2) جهازا كهربيا- كيمائيا. ومعنى هذا أن عملها يعتمد على عمليتين: إحداهما كيمائية والأخرى كهربية. وتمد البطارية المجموعة الكهربائية بالتيار الكهربى عند إدارة محرك بدء الإدارة، وفى الأوقات التى لا يمكن للمولد الكهربى أن يولد كمية كافية من التيار لجميع التوصيلات الكهربائية. وعندما يسحب التيار الكهربى من البطارية حدث بداخله تفاعل كيمائى وتستهلك المواد الكيميائية الموجودة بالبطارية بواسطة هذه التفاعلات الكيميائية. وعلى ذلك فبعد سحب كمية معينة من التيار تصبح البطارية "فارغة" ولإعادة شحنها بالكهرباء يدفع بداخلها تيار من مصدر خارج عنها "المولد الكهربى" ويكون اتجاهه عكس اتجاه التفريغ. وتحدد كمية التيار الممكن الحصول عليه من البطارية بسعتها التى تعتمد بدورها على كمية المواد الكيميائية التى تحتوىها البطارية. يوجد بالبطارية المواد الكيميائية الآتية:

1- رصاص إسفنجى وهو مادة صلبة.

2- أكسيد رصاص على شكل عجينة.

3- حامض كبريتيك على شكل سائل.

وتجمع هذه المواد الثلاثة بطريقة معينة بحيث ينتج عن التفاعل الكيمائى فيما بينها تيار كهربى. ويكون الرصاص الإسفنجى وعجينة أكسيد الرصاص على شكل ألواح سطحية شبكية بحيث تمثل الألواح الموجبة والألواح السالبة فى البطارية. ويتكون اللوح الشبكي من هيكل مصنوع من أعمدة " قضبان " أفقية تقطعها قضبان رأسية من شبكة الأنثيمون والرصاص. ثم تملأ الهياكل بحيث تصبح ألواحا مسطحة وذلك بواسطة عجينة من أكسيد الرصاص وتستعمل الأعمدة الأفقية والرأسية لحفظ عجينة الأكسيد فى مكانها. ويتم شحن البطارية شحنا ابتدائيا بعد تجميع بداخلها فيصبح أكسيد الرصاص فى الألواح السالبة رصاصا أسفنجيا ويحول أكسيد الرصاص فى الألواح الموجبة إلى بيروكسيد الرصاص.

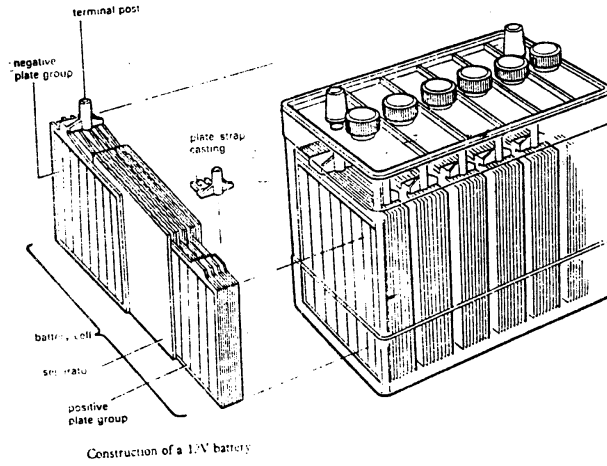

شكل (9-2): البطارية

النشاط الكيماوى بالبطارية:

يتكون السائل فى البطارية " الألكتروليت " من 40% حامض كبريتيك، 60% ماء مقطر، وعندما يوضع حامض الكبريتيك بين الألواح يحدث تفاعل كيماوى فتنتقل بعض الإلكترونات من إحدى مجموعتى الألواح إلى الأخرى فيحدث فرق جهد مقداره 2 فولت، وعندما توصل الدائرة من الخارج يحدث مرور تيار ويحدث انتقال عكسى للإلكترونات فيحدث التفاعل مرة أخرى، وبعد مدة من التشغيل يحدث تشغيل فى المادة بحيث تتجه الكبريتات إلى الألواح ويتحول السائل إلى ماء فيقف نشاط المادة وتسمى البطارية فيرجع السائل إلى صورته الأصلية الألواح إلى صورتها الأولى ويبدأ التفاعل من جديد.

معايرة البطارية:

يعتمد مقدار التيار الممكن الحصول عليه من البطارية على المساحة الكلية لسطوح الألواح وحجم المواد الفعالة الموجودة في الألواح وكذلك على كمية وقود السائل الكهربى " الألكتروليت " ويمكن معايرة البطارية بطرق مختلفة أهمها الأتى:

1- معدل التيار فى عشرين ساعة

وهو معدل التيار الكهربى الممكن الحصول عليه من البطارية لمدة عشرين ساعة بحيث لا يقل ضغط الخلية عن 1.75 فولت وتتم التجربة فى درجة حرارة 80° ف، ولابد من الحصول على 5 أمبيرات لمدة 20 ساعة ليقال أن طاقة البطارية 100 أمبير ساعة (2×5).

2- معايرة الخمسة وعشرين أمبير:

وهو حساب الزمن الذى يمكن سحب تيار ثابت مقداره 25 أمبير عند درجة حرارة 80° ف، ولا يقل جهد الخلية عن 1.75 فولت، وهذا الرقم يمثل قدرة البطارية على أخذ الحمل الكهربائى الكامل " الإضاءة والإشعال... إلخ".

3- المعدل البارد:

تبين هذه المعايرة الزمن بالدقائق الذى يمكن خلاله للبطارية أن تعطى 300 أمبير، عند درجة حرارة 10° ف قبل أن ينخفض الجهد للخلية عن 1 فولت حتى يمكن التحقق من أن البطارية قادرة على إدارة بدء الحركة، وفى العادة يكون المعدل البارد للبطارية 100 أمبير/ساعة هو سحب 3000 أمبير لمدة 3.6 دقيقة عند درجة حرارة 10° ف.

9-2-2- المولد الكهربائى (الدينامو) Generator

المولد عبارة عن جهاز لتحويل الطاقة الميكانيكية المستمدة من المحرك إلى تيار كهربى ويعوض المولد البطارية عن التيار الذى استهلك فى بدء إدارة المحرك، بالإضافة إلى توليد تيار كهربى لتشغيل الأجهزة الكهربائية المختلفة كمجموعة الإشعال والإضاءة والراديو... إلخ. ويركب المولد الكهربى فى العادة إلى جانب

جسم المحرك ويدار المولد بواسطة عمود الكرنك بواسطة سير . وقد يتحرك المولد الكهربى بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع المحرك، وهذه الصورة الغير مباشرة الاتصال للمولد الكهربى مع المحرك تتم عن طريق السيور فى أغلب المعدات الخفيفة، فالمولد الكهربى المستخدم يعطى جهد من 6 إلى 8 فولت، ولكن فى حالة الشاحنات العملاقة والجرارات وخاصة محركات الديزل يستخدم هذا النوع من المولدات الكهربائية التى تعطى جهد تتراوح قيمته من 12 فولت إلى 24 فولت.

ويجب تنظيم الجهد للحصول على جهد وتيار صحيحان ثابتان عند السرعات المختلفة للمحرك وتحت أحمال كهربية مختلفة وهناك ثلاث طرق لعملية التنظيم:

1- تنظيم ناتج من خلال المولد الكهربى.

2- وجود مقاومة خارجية وقضبان من ملفات.

3- وجود ارتباط بين (1) ، (2).

وعندما يكون جهد المولد الكهربى أقل من جهد البطارية فسوف يسرى التيار الكهربى فى الاتجاه المعاكس أى اتجاه تفريغ الشحنة من البطارية.

- التحكم فى التيار الخارج من المولد:

تولد المولدات الكهربائية تيارا كهربيا نتيجة لوجود الضغط الكهربى أو الفولت المستتج بها فإذا لم يحتوى المولد على جهاز للتحكم فى التيار الخارج منه، زاد الضغط الكهربى بزيادة سرعة المولد بحيث يصبح الفولت عاليا. وبذلك ينتج تيار كبير للغاية وعليه فى السرعات العالية، تتعرض الأجهزة الكهربائية للضغط الكهربى العالى ويشحن المرحم بتيار يزيد عن طاقته ولمنع كل ذلك تزود المولدات الكهربائية المختلفة بأجهزة للتحكم فى التيار الخارج من المولد والثانى للتحكم فى الفولت.

9-2-4- المنظمات Current Regulator

كما ذكر سابقا تتحكم المنظمات فى التيار الخارج من المولد وكذلك الفولت لمنع الضرر البالغ الذى قد يحدث نتيجة للزيادة التيار والفولت. ومن هذه الأجهزة:

- 1- منظم الفولت المتذبذب.
- 2- منظم التيار المتذبذب.
- 3- منظم التيار والفولت.


وكل هذه الأجهزة تعمل بنفس فكرة قاطع التيار التلقائى.

9-3- الدوائر الكهربائية فى المحركات:


تنقسم الدوائر الكهربائية فى المحركات إلى ثلاث دوائر كهربائية كالتى:

9-3-1- دوائر الشحن والتفريغ :


ويوضح شكل (9-4) دائرة الشحن وفيها يتم انتقال الكهرباء المتولدة من المولد خلال الكابلات إلى القطب الموجب للبطارية ويتم التفاعل الكيميائى بين القطب الموجب والسائل فى البطارية وتنتقل الكهرباء إلى القطب السالب للشاحن. من ذلك يتضح أن الكهرباء تدخل إلى البطارية عن طريق القطب الموجب فى حالة الشحن. كما يوضح شكل (9-4 ب) دائرة التفريغ حيث يتم استهلاك الكهرباء من البطارية فى إدارة المحرك أو الإضاءة حيث يتم انتقال الكهرباء من القطب الموجب للبطارية خلال الكابلات إلى المارش فى حالة إدارة المحرك أو إلى المصابيح فى حالة الإضاءة ثم تعود الشحنة الكهربائية إلى القطب السالب خلال الكابلات وبذلك تكتمل الدائرة الكهربائية فى البطارية. من ذلك يتضح أن الكهرباء تخرج من القطب الموجب فى حالة الاستهلاك. إما أثناء التشغيل العادى للمحرك فيعطى الدينامو التيار الكهربائى للمحرك ويتم فى نفس الوقت شحن البطارية (شكل 9-4 ج).

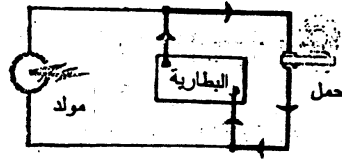

أ- أثناء تقويم (بدء) المحرك

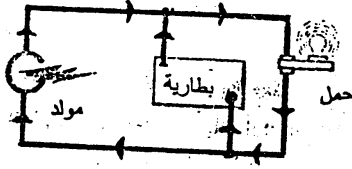

ب- أثناء الحمل الكامل

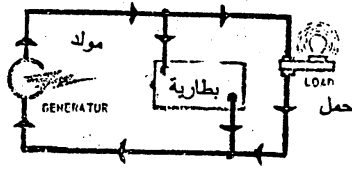

ج- أثناء التشغيل العادي

شكل (9-4): دوائر الشحن والتفريغ


9-3-2- دائرة أحداث الشرارة الكهربائية:

وتستعمل طريقة الإشعال الكهربائي في محركات الغاز ومحركات الزيت الخفيف (البنزين والكيروسين). وفيها يعتمد على شرارة كهربائية لإشعال الشحنة في مشوار التشغيل. وتحدث الشرارة بين قطبي شمعة كهربائية يمتد طرفها داخل غرفة ويمر بها تيار كهربائي لعبور الثغرة التي بين قطبي الشمعة لتتم الدائرة الكهربائية فتحدث الشرارة وتشتعل الشحنة المنضغطة. ويكون مصدر التيار الكهربائي المستعمل لأحداث الشرارة من بطاريات أو من مولدات. هناك نظامان للإشعال بالشرارة الكهربائية، نظام ذا فولت عالي وآخر ذا فولت منخفض. يوضح شكل (9-5) دائرة أحداث الشرارة الكهربائية وتتكون هذه الدائرة من:

1- ملف (بوبينة) الإشعال (High-Tension Coil)

يعتبر نظام الإشعال بالبطارية وملف الإشعال متفقا عليه حاليا كنظام قياس للإشعال للمحركات ويحول التيار الكهربائي المنخفض الجهد الخارج من البطارية كنظام معين أو المولد الكهربائي إلى تيار على الجهد يتراوح جهده بين 10.000-15.000 فولت بفعل ملف الإشعال. وكما واضح بشكل (9-5) أن ملف الإشعال يتكون من الآتي:- عدة لفائف ابتدائية قليلة من السلك ملفوفة بقطر كبير ولفائف أخرى ثانوية عديدة ملفوفة بقطر أصغر نسبيا. قلب من الحديد.

ويسرى التيار الكهربائي من البطارية خلال اللفائف الابتدائية مولدا فيها مجالا للقوة كما يحدث في المغناطيس الكهربائي. وعندما ينقطع التيار في فترات منتظمة بفعل قاطع التلامس ينخفض مجال القوة فتتشأ في اللفائف الثانوية نتيجة لذلك نبضات للتيار الكهربائي يتراوح جهدها ما بين 10.000-15.000 فولت. وهذه النبضات العالية الجهد تكفي لأحداث التفريغ الكهربائي المطلوب عبر الكترودين شمعة الشرر.

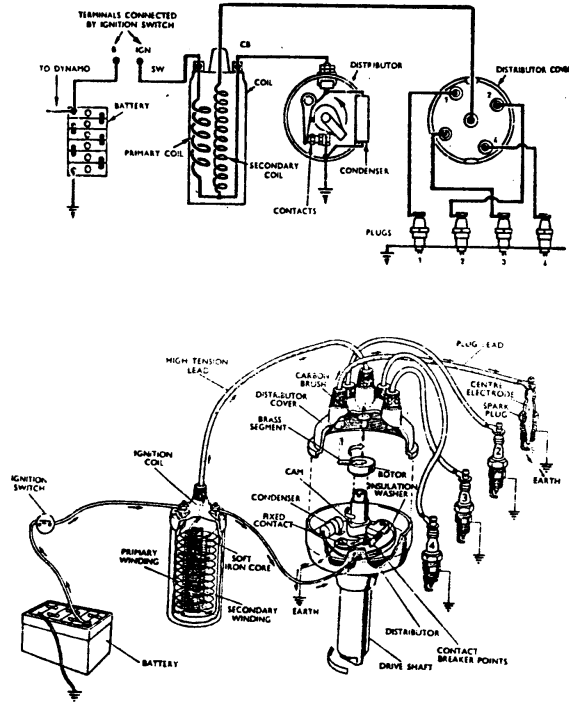

شكل (5-9): دورة إحداث الشرارة ومكوناتها الرئيسية

2- قاطع التلامس والمكثف (الكوندنسر)

(Breaker and Condenser)

يستخدم قاطع التلامس لقطع دائرة اللفائف الابتدائية في اللحظة التي ينبغي فيها أن تحدث الشرارة الكهربائية في كل الأسطوانة والتي تتوقف على وضع المكبس فيها في أثناء شوط الانضغاط. ويوصل المكثف بقاطع التلامس على التوازن لمنع حدوث تفريغ كهربائي زائد على الحد المقرب بين طرفي التلامس به وبدون المكثف يحترق طرفا التلامس (الأبلاطين) ويتآكلان بسرعة وفي وقت قصير. وعلاوة على ذلك يعمل المكثف على تقوية شرارة الإشعال حيث أنه بعيد الطاقة المختزنة بعد كل قطع لدائرة اللفائف الابتدائية. وأى عيب بالمكثف يترتب عليه عدم حدوث الشرارة عبر الكترودين شمعة الشرر أو أن تكون شدتها غير كافية لإشعال الوقود.

3- موزع (الشرارة) الإشعال (الأسبراتور) (The Distributor)

يتكون المحرك عادة من عدة أسطوانات وهذا يتطلب استخدام موزع أشعال لتوزيع التيار العالي الجهد من ملف الإشعال إلى جميع شمعات الشرر في اللحظات المحددة ويركب موزع الإشعال مع علبة قاطع التلامس مباشرة ليكونا معا مجموعة واحدة. ويحتوى غطاء موزع الإشعال على 4 أو 6 أو 8 نقط تلامس حسب عدد الأسطوانات بالمحرك يسرى عن طريقها التيار الكهربائي إلى شمعات الشرارة.


وعندما يتحرك ذراع (ريشة) التلامس - يسرى التيار العالي الجهد من اللفائف الثانوية لملف الإشعال إلى ذراع عضو التوزيع الدوار، وحيث أن هذه الذراع موصلة بعمود كامة قاطع التلامس فأنها تتبع حركة هذا العمود لتقلل الدوائر عن طريق نقط التلامس الموجود بغطاء الموزع في فترات منتظمة. ويسرى التيار ذو الجهد العالي عن طريق ذراع عضو التوزيع الدوار من موزع الإشعال إلى نقط

التلامس الموجودة داخل غطاء الموزع ومنها إلى شمعات الشرر عن طريق كبلات الأشعال.

4- شمعات الاحتراق (إحداث الشرارة) Spark Plugs

تتكون شمعة الاحتراق (البوجيهات) كما يوضح شكل (9-6) من العازل والجهد وطرف توصيل الكبل والألكترود المتوسط (المركزي)، والألكترود الأرضي (الموصل بالطرف الأرضي).

وينبغي أن يتوافر في شمعة الشرارة اشتراطات محددة لتأدية وظيفتها، فدرجة الحرارة التي تصل إلى غرفة الاحتراق بعد الإشعال تقع بين 2000°م، 3000°م حسب نوع المحرك. كما أن الغازات المتمددة تسلط ضغطاً على جدار غرفة الاحتراق ورأس المكبس ستتراوح بين 40 إلى 50 ضغط جوي، وبعد الاحتراق مباشرة ينخفض الضغط إلى 9، ضغط جوي، كما تنخفض درجة الحرارة نتيجة للهواء الجديد المسحوب أو المخاليط الجديدة المسحوبة إلى ما بين 60°م إلى 150°م ومن ثم فإن الاشتراطات التي ينبغي توافرها في أي جزء من أجزاء شمعة الشرر وأولها العازل تعتبر ملزمة وخاصة ما يتعلق منها بمقاومة الحرارة.

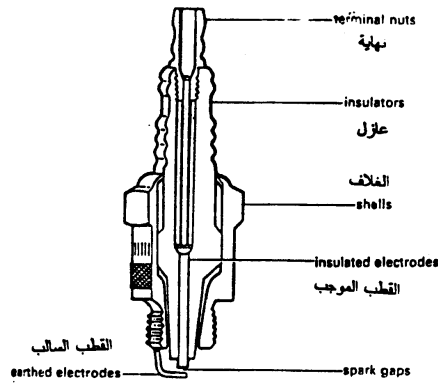


شكل (9-6): شمعة الاحتراق

وإذا أخذ في الاعتبار أن العوامل المحددة للظروف التي تعمل في ظلها شمعة الشرر مثل السرعة ونسبة الانضغاط ونظام التبريد تختلف باختلاف أنواع المحركات، لذلك يتضح أنه لا توجد شمعة شرر واحدة عامة الأغراض ولهذا السبب تحدد الجهة المنتجة للمحرك أفضل نوع لشمعة الشرر يناسب محركه.

وشمعة الشرارة المحددة توائم سلوكها وفقاً لدرجة حرارة تشغيل معين بصرف النظر عن الحمل المتغير للجرار، فإذا تعدت درجة الحرارة الفعلية تلك الدرجة المعينة يبدأ طرف عازل الشمعة في التوهج متسبباً في صوت إشعال متقدم. ومن ثم يشتعل خليط الوقود والهواء بفعل الجزء الزائد السخونة من الشمعة قبل انبعاث الشرارة عبر الإلكترودين.

لكل شمعة الإشتعال ومجال درجة حرارة هو مدى القدرة على انتقال الحرارة من طرف الشمعة إلى جهاز التبريد فأحياناً تكون الشمعة بها طرف طويل يسمى Hot Plug وأحياناً طرف قصير وتسمى Cold Plug شكل (9-7). ومن المعتاد أن المحرك الذي يعمل على السرعات العالية أو الأحمال الكبيرة يحتاج إلى شمعة من النوع Cold Plug للإسراع في انتقال الحرارة ولكن إذا كان المحرك يعمل على السرعات المنخفضة أو على سرعة بدون حمل Idle Speed معظم الأوقات فيجب استخدام شمعة من النوع Hot Plug ويوجد على الشمعة رقم يبين النوعية فإذا زاد الرقم يكون Hotter. ويجب استخدام الرقم الصحيح من شمعة الاشتعال مع كل محرك.

فإذا استخدمت شمعة اشتعال تعمل على Too Hot فإن الاشتعال يحدث مبكراً عن اللازم وإذا استخدمت شمعة تعمل على Too Cold فإن الفراغ بين قطبي الشمعة يمتلئ بالشوائب وتسمى Fouling.

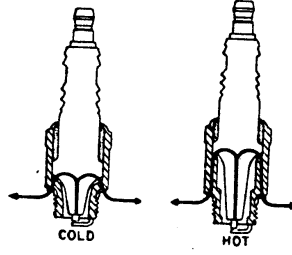

شكل (9-7): يوضح نوعي شمعة الاحتراق

ومن ناحية أخرى يجب أن تكون الأجزاء المذكورة من شمعة الشرر ساخنة بالدرجة الكافية لحرق الزيت ومخلفات الاحتراق فإذا لم يحدث ذلك تصبح شمعة الشرر مشبعة بالزيت أو مهشمة ويفشل التيار العالي الجهد في بعث الشرارة بانتظام عبر ثغراتها أو تصبح الشحنة غير فعالة بالتالي تتخفّض قدرة المحرك بشكل ملحوظ.

وإذا تعطلت إحدى شمعات الشرر فإنه يمكن الاستدلال على ذلك بالفرقعات التي تحدث في ماسورة العادم وهكذا يتضح أن الأداء الصحيح الذي يعول عليه يتوقف إلى حد كبير على الأداء الصحيح لشمعات الشرر، هذا وينبغي فحص شمعة الشرر، فمظهرها يستدل منه على بعض العيوب المحددة، وإذا دار المحرك في الظروف المعتادة وكانت شمعات الشرر تؤدي عملها على الوجه الصحيح فإن العوازل يجب أن تبدو وقد اكتسبت بلون الشيكولاته المخلوطة باللبن، كما يجب ألا


تظهر عليها أى رواسب بعد فترة طويلة من التشغيل، وتختلف على الألكترودين طبقة من الرواسب الملونة باللون الرمادي المائل إلى السواد أو اللون الأبيض المتسخ.

9-3-3- محرك بدء الإدارة "المارش" Engine Starting Motor


يعمل المحرك الكهربى لبدء الإدارة، شكل (9-8) على إدارة محرك تمهيدا لإدارته العادية، وهو نوع خاص من محركات التيار المستمر التى تعمل على البطارية. ويركب هذا المحرك الكهربى على غطاء الحدافة.

تحتوى مجموعة بدء الإدارة على ترس يشترك مع أسنان موجودة على الحدافة (ترس الحدافة) وبذلك حقل سرعة الحدافة بالنسبة لسرعة محرك بدء الإدارة بدرجة كبيرة (سرعة محرك بدء الإدارة = 15 مرة سرعة الحدافة) وفائدة تركيب المحرك على الحدافة هو تقليل القدرة المطلوبة، فإذا اتصل المحرك بعمود المرفق بدلا من الحدافة لإدارة المحرك فسوف يتطلب قدره تعادل 15 مرة القدرة المطلوبة لإدارة المحرك من الحدافة.

وسرعة بدء الإدارة من 2000 لفة/دقيقة، 3000 لفة/دقيقة وبذلك تكون سرعة الحدافة حوالى 200 لفة/دقيقة وهذه السرعة كافية لبدء إدارة المحرك، وعندما يدور المحرك بفعل الاحتراق داخل الأسطوانات تصبح سرعته 3000 لفة/دقيقة أو أكثر، وتصبح سرعة محرك بدء الإدارة المنقولة له من المحرك حوالى 45000 لفة/دقيقة وهذا معناه تلف محرك بدء الإدارة "المارش" مثل فصل الموصلات الكهربائية أو القطع المكونة لمحدد اتجاه التيار نتيجة القوة الطاردة المركزية الكبيرة فيتحطم المحرك. ولذلك استعملت أجهزة تلقائية لفصل الحركة عن الحدافة.

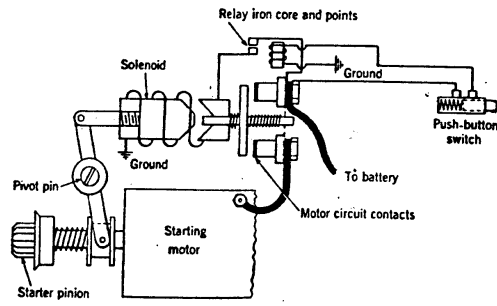

Schematic diagram of a solenoid-operated starter switch and pinion with push-button dash control.

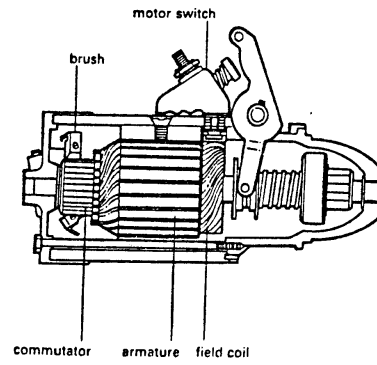

شكل (8-9): محرك بدء الإدارة

يركب في هذا الجهاز العجلة المسننة " ترس صغير " بحيث تكون حرة الحركة على " جلبة " بها قلاووظ يناسب القلاووظ الداخلي الموجود على الترس. وفي أثناء وقوف محرك بدء الإدارة يكون الترس الصغير غير معشوق في أسنان الحدافة، فإذا ما أقل مفتاح التوصيل بدأ عضو الاستنتاج في الحركة وتحركت تبعاً لذلك الجلبة المثبتة على كعمود عضو الاستنتاج بواسطة زنبرك بندكس الحلزوني. ويمنع القصور الذاتي العجلة المسننة " الترس الصغير " من الحركة بسرعة الجلبة في نفس اللحظة وبذلك تدور الجلبة بداخل الترس الصغير كما يحدث عندما يدور مسمار مقلووظ بداخل صامولة ثابتة ونتيجة لذلك يجبر الترس الصغير على الحركة في اتجاه الجلبة بحيث يعشق في أسنان الحدافة، ويتصل الترس الصغير بجهاز يوقفه عند وضع معين أثناء دورانه. وعند ذلك يتحرك الترس الصغير بنفس سرعة عضو الاستنتاج جاعلاً الحدافة تدور ويأخذ الباي الحلزوني الصدمة نتيجة التعشيق. وبعد أن يبدأ المحرك في الدوران وتزيد سرعته تحرك الحدافة عمود الترس الحلزوني بسرعة أكبر من سرعة دوران عضو الاستنتاج مما ينتج عنه رجوع عمود الترس إلى الوراء ويفك التعشيق بينه وبين أسنان الحدافة أي أن عمود الترس الحلزوني يدور على الجلبة ويعمل القلاووظ الموجود على الترس الحلزوني وكذلك القلاووظ الموجود على الجلبة على رجوع عمود الترس الحلزوني إلى الخلف، (شكل 9-9).

9-4- مجموعة توزيع القدرة الكهربائية:

وتشمل المجموعة الكهربائية الأشياء التالية بالإضافة إلى ما سبق.

أ- الأسلاك (الكابلات):

وتكون من النحاس المعزول وتصل الدينامو بالمجموعات المستهلكة للتيار الكهربى. ويجب ملاحظة عدم ملامسة الأسلاك الموجبة الشحنة لإطار الجرار حتى لا يحدث دائرة قصر كهربائي بينهما. هذا ويستفاد من إطار الجرار كمسار موصل للتيار الكهربى أثناء رجوعه.


ب- المصاهر (الفيزوات):

توضع فى صندوق يسمى "صندوق الفيزوات" بحيث يمكن استبدالها بسهولة. وفائدة الفيزوات يكمن فى احتراق عنصر الانصهار بها عند زيادة شدة التيار الكهربائى فى الدائرة عن المسموح به وهذا يؤدى إلى انقطاع الدائرة وبالتالي تلافى أى أضرار جسيمة يمكن أن تقع للمجموعات المستهلكة للتيار والأسلاك والبطارية.

ج- معدات الإضاءة:

وتشمل المصابيح الأمامية والخلفية ولمبات الإشارات وإرشادات الإيقاف.

د- البوق الكهربى (الكلاكس).

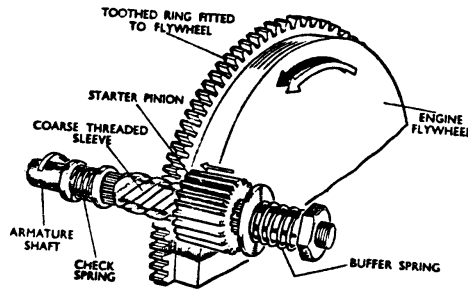

شكل (9-9): ترس البنديكس لنقل الحركة من المارش إلى ترس الحداقة

الباب العاشر

عناصر قياس أداء المحركات واختبارها

**ENGINES PERFORMANCE PARAMETERS
& ENGINE TESTING**

الباب العاشر

عناصر قياس أداء المحركات واختبارها ENGINES PERFORMANCE PARAMETERS & ENGINE TESTING

10-1- مقدمة

يعد أداء المحرك مؤشرا لدرجة نجاح المحرك في تحويل الطاقة الكيميائية المخزونة في الوقود إلى شغل ميكانيكي مفيد. ولتقييم أداء المحرك هناك بعض العناصر أو ما يعرف بمعاملات الأداء *Performance Parameters*.

10-2- عناصر قياسات أداء المحرك

Engine Parameters

- سعة المحرك *Engine Displacement*

تعرف سعة المحرك بأنها حجم الإزاحة الكلى للمحرك.

$$V_e = V_s \cdot n \quad (10-1)$$

حيث :

V_e = حجم إزاحة المحرك (سعة المحرك) سم³

Engine displacement (m³)

stroke volume (cm³)

V_s = حجم المشوار سم³

$$V_s = \frac{\pi D^2}{2} \cdot S$$

D = قطر الأسطوانة

S = طول المشوار

number of cylinders (-)

n = عدد الأسطوانات

- الكفاءة الحجمية Velumetric Efficiency

تعبر الكفاءة الحجمية للمحرك عن درجة امتلاء الإسطوانة بالشحنة *Fresh Charge* أثناء فترة السحب. فكلما زاد مقدار الشحنة الموجودة في الإسطوانة، كلما زادت القدرة التي تنتجها الإسطوانة.

وهناك تعبيران مختلفان للدلالة على درجة الكفاءة الحجمية:

الأول: يأخذ في الاعتبار حجم الشحنة، ويعرف بأنه النسبة بين حجم الشحنة التي تدخل في إسطوانة المحرك أثناء شوط السحب إلى حجم مشوار المكبس " حجم المشوار".


$$\eta_v = \frac{V_{ch}}{V_s} \quad (10-2)$$

حيث :

V_{ch} = حجم الشحنة الداخلة Volume of fresh charge

V_s = حجم المشوار Volume of stroke

ويوضح شكل (10 - 1) معنى الكفاءة الحجمية على منحنى $P - V$.

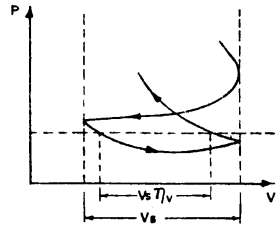

شكل (10 - 1) الكفاءة الحجمية على منحنى $P - V$

الثاني: يأخذ في الاعتبار وزن الشحنة ويعرف بأنه النسبة بين وزن الشحنة التي تدخل الإسطوانة إلى وزن الشحنة الذي يملأ نفس الحجم عند ضغط ودرجة حرارة الدخول.

$$\eta_v = \frac{G_{ch}}{G_s} \quad (10-3)$$

حيث :

G_{ch} = كمية الشحنة الفعلية التي تدخل في الإسطوانة لدورة الحرارة الواحدة.
quality of fresh charge by mass in the cylinder
 G_s = كمية الهواء التي يمكن أن تملأ حجم مشوار المكبس عند نفس درجة الحرارة وضغط الهواء المحيط،
quantity of fresh charge by mass in the volume stroke.
ويمكن تحديدها من العلاقة:

$$G_s = V_s \rho_a \quad (10-4)$$

حيث

ρ_a = كثافة الهواء كجم / متر³ *Air density* عند نفس ظروف درجة الحرارة والضغط المحيط بالمحرك.

$$G_{ch} = \frac{2 G_o \cdot \alpha \cdot G_f}{N \cdot n} \quad (10-5)$$

حيث

G_f = معدل استهلاك الوقود كجم / ساعة *Fuel consumption*
 G_o = كمية الهواء اللازمة لاحتراق الوقود *Air required for the combustion*
 N = سرعة عمود الكرنك لفة / دقيقة
 n = عدد الإسطوانات.

$$G_o = \frac{2.67C + 8H - O}{0.23} \quad (10-6)$$

- C, H, O وزن الكربون والهيدروجين والأكسجين في 1 كجم من الوقود.
- α = معامل زيادة الهواء *excess air ratio* وهو النسبة بين كمية الهواء الداخلة للإسطوانة إلى كمية الهواء اللازمة للاحتراق. إذا كان α أقل من 1 يكون الخليط غني أما إذا كان α أكبر من 1 يكون الخليط فقير ويلاحظ أن قيمة α لمحرك الديزل أكبر من محرك البنزين ويرجع ذلك إلى:
- عدم وجود وسيلة للخلط كما في البنزين.
 - الزمن اللازم للخلط 0.025 إلى 0.02 من الزمن اللازم لمحرك البنزين.

وعلى ذلك يمكن إيجاد الكفاءة الحجمية بمعرفة معامل زيادة الهواء ومعدل استهلاك الوقود على النحو التالي:

$$\eta_v = \frac{G_{ch}}{G_s} = \frac{G_{ch}}{V_s \rho_a}$$

$$\eta_v = \frac{2G_o \alpha G_f}{N n V_s \rho_a} \quad (10-7)$$

- العناصر البيانية لشغل الدورة الحرارية:

Indicated Parameters of Working Cycle

يعبر عن الشغل الناتج من الدورة الحرارية في محركات الاحتراق الداخلي

في عدة عناصر:


- متوسط الضغط البياني *Mean indicated pressure*
- القدرة البيانية *Indicated power*
- الكفاءة الحرارية البيانية *Indicated efficiency*

- القدرة البيانية (Indicated power)

القدرة البيانية هي القدرة التي تحسب من منحنى العلاقة بين الضغط والحجم شكل (2-10) ومساحة هذا الشغل في اتجاه عقارب الساعة (الاتجاه الموجب) يعطى الشغل الصافى فوق سطح المكبس الناتج من الدورة الحرارية الواحد لكل الأسطوانة. ويمكن استنتاج ذلك على النحو التالى:

$$\begin{aligned} \text{Area} &= \text{Pressure units (N / m}^2\text{)} \times \text{Volume unite (m}^3\text{)} \\ &= \text{N} \cdot \text{m} = \text{Unit of work} \end{aligned}$$

ويتوقف الزمن المبذول فيه هذا الشغل على نوع الدورة الحرارية من حيث كانت ثنائية أم رباعية الأشواط. فإذا كانت الدورة رباعية الأشواط فيكون الزمن هو زمن 2 لفة من عمود المرفق. وعليه يمكن تحديد القدرة البيانية كما يلى:

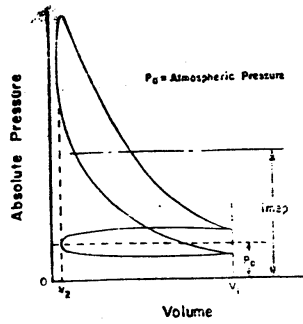

شكل (2-10): عناصر أداء المحرك على منحنى P-V

حيث أن تعريف القدرة هو معدل بذل شغل

$$\text{القدرة} = \frac{\text{شغل}}{\text{زمن}}$$

$$\therefore \text{Power} = \frac{\text{Work}}{\text{Time}}$$

$$\text{القدرة البيانية} = \frac{\text{الشغل البياني في الدورة الحرارية}}{\text{زمن الدورة الحرارية}}$$

$$\text{Indicated Power} = \frac{\text{Work of heat cycle}}{\text{time of heat cycle}}$$

زمن الدورة الحرارية

$$\text{Time of one engine heat cycle} = \frac{2 \times 60}{N} \text{ sec (for four stroke)}$$

$$= \frac{60}{N} \text{ sec (for two stroke)} \quad (10-8)$$

حيث:

$$N = \text{سرعة عمود الكرنك (لفة/دقيقة)}$$

ويحسب عدد الدورات الحرارية في الثانية من المعادلة:

$$\text{Number of cycles} = \frac{N \cdot n}{2 \times 60} \text{ cycle / sec} \quad (10-9)$$

على ذلك تكون القدرة البيانية $I.P$

$$I.P = \frac{(IWD) \times N \times n}{2 \times 60 \times 1000} \quad (10-10)$$

حيث:

$$IWD = \text{الشغل الناتج من الدورة الحرارية } N.m \text{ (نيوتن متر)}$$

indicated Work done

$$I.P = \text{القدرة البيانية (كيلو وات kW)}$$

وتحويل الشغل إلى حاصل ضرب قوة دفع المكبس $F \times$ طول المشوار S يمكن إيجاد القدرة البيانية من العلاقة الآتية:-

$$I.P = \frac{F \times S \times N \times n}{2 \times 60 \times 1000} \quad (10-11)$$

حيث:

F = قوة دفع المكبس إلى أسفل (نيوتن)

S = طول المشوار (متر).

وهذه القوة يمكن التعويض عنها بحاصل ضرب ضغط الغازات \times مساحة. ويمثل الضغط بالضغط على سطح المكبس وتمثل المساحة بمساحة سطح المكبس. وعلى ذلك يمكن إيجاد القدرة البيانية على النحو التالي:

$$I.P = \frac{P_i \times \frac{\pi D^2}{4} \times S \times N \times n}{2 \times 60 \times 1000} \quad (10-12)$$

حيث

D = قطر الإسطوانة (متر)

P_i = متوسط الضغط البياني الفعال (بסקال)

indicated mean effect pressure (I.m.e.p) (Pa)

وتبلغ قيمته للمحركات المختلفة على النحو التالي:

لمحرك بنزين رباعي الأشواط 0.6-1.4 ميجابسكال. (MPa)

لمحرك ديزل رباعي الأشواط 0.7-1.1 ميجابسكال. (MPa)

لمحرك ديزل ذات شاحن زائد رباعي الأشواط حتى 2.2 ميجا بסקال (MPa)

وبلاحظ أن قيم محركات الديزل أقل من محركات البنزين، وهذا يرجع إلى أن محرك الديزل يعمل عند معامل زيادة الهواء مرتفع.

ويمكن حساب القدرة البيانية كدالة في حجم المشوار أو حجم إزاحة المكبس على النحو التالي:

$$I.P = \frac{P_i \times V_s \times N \times n}{2 \times 60 \times 1000}$$

$$I.P = \frac{P_i \times V_s \times N}{2 \times 60} \quad (10-13)$$

حيث:

V_s = حجم المشوار سم³ (cm³) Volume of stroke

V_e = حجم إزاحة المحرك ليتر (liter) Engine displacent

P_i = متوسط الضغط البياني بـسكال (Pa)

وبلاحظ أن جميع العلاقات السابقة للمحرك رباعي الأشواط، أما إذا كان المحرك ثنائي المشوار فإن زمن الدورة الحرارية :

$$Time\ of\ Cycle = \frac{60}{N}$$

وعلى ذلك فإنه لتطبيق المعادلات الخاصة بحساب القدرة البيانية IP يتم مضاعفة القيمة، بمعنى ضرب الناتج من المعادلة في 2.

- الكفاءة الحرارية البيانية (Indicated Thermal Efficiency)

هى النسبة بين كمية الحرارة التى تتحرك إلى شغل بياني فوق سطح المكبس إلى كمية الحرارة الناتجة من احتراق الوقود. وتستخدم الكفاءة الحرارية البيانية لبيان مدى الاستفادة من الحرارة الكلية الناتجة من الاحتراق.

$$\eta_{th} = \frac{IP}{Fuel\ Power}$$

$$\eta_{th} = \frac{3600 \times IP}{G_f \times F.C.V} \quad (10-14)$$

حيث:

 IP = القدرة البيانية (كيلو وات) $Indicated\ Power\ (kW)$ G_f = معدل استهلاك الوقود كجم / ساعة. $Fuel\ Consumption\ (kg/h)$ $F.C.V$ = القيمة الحرارية للوقود كجول / كجم $Fuel\ Calorific\ value\ (kJ/kg)$

في محركات السيارات والجرارات الحديثة وتحت ظروف التشغيل العادية

تكون قيمة الكفاءة الحرارية البيانية على النحو التالي:

- محركات بنزين $Carburettor\ engines$ 0.35 - 0.26- محركات ديزل $Diesel\ engines$ 0.50 - 0.38- المعدل البياني النوعي لاستهلاك الوقود $(I.S.F.C)$ $Indicated\ Specific\ Fuel\ Consumption$ هو النسبة بين معدل استهلاك الوقود G_f (كجم / ساعة) إلى القدرةالبيانية IP (كيلووات) و يمكن حساب المعدل البياني النوعي لاستهلاك الوقود من

العلاقة:

$$I.S.F.C = \frac{G_f}{IP} \quad (10-15)$$

حيث:

 G_f = معدل استهلاك الوقود (كجم/ساعة) . (kg/h)

$IP =$ القدرة البيانية (كيلووات) . (kW)

$I.S.F.C =$ المعدل البياني النوعي لاستهلاك الوقود $(kg/kW.h)$

وتكون قيم $I.S.F.C$ للمحركات المختلفة على النحو التالي

- محركات بنزين $235 \text{ to } 370 \text{ g/(kW.h)}$ Carburettor engines
- محركات ديزل $170 \text{ to } 230 \text{ g/(kW.h)}$ Diesel engines

- الفواقد الميكانيكية **Mechanical Losses**

وهي الفواقد في التغلب على كل المقاومات ضد حركة المحرك وتقدر الفواقد الميكانيكية بمقدار الضغط الميكانيكي P_m وقد وجد بالتجارب أن الفاقد الميكانيكي P_m يعتمد على السرعة المتوسطة للمكبس، وأن هناك علاقة خطية بين الفاقد الميكانيكي P_m والسرعة المتوسطة للمكبس وتختلف قيم ثوابت هذه العلاقة طبقاً لنسبة بين المشوار إلى قطر الأسطوانة، وأيضاً لعدد إسطوانات المحرك وذلك في محرك البنزين. أما في محركات الديزل فتعتمد ثوابت المعادلة الخطية على نوع غرفة الاحتراق. وتحسب القدرة المفقودة من المعادلة:

$$MP = \frac{P_m \cdot V_s \cdot N \cdot n}{2 \times 60} \quad (10-16)$$

حيث:

MP القدرة المفقودة ميكانيكياً (kW)

P_m الفاقد الميكانيكي (kPa)

- متوسط الضغط الفرملى الفعال

Breake Mean Effect Pressure (b. m. e.p)

هي النسبة بين الشغل الفعال على عمود الكرنك إلى حجم الإزاحة (أنظر شكل 10-2) وكما يمكن إيجادها من الفرق بين الضغط البياني والفاقد الميكانيكي وذلك طبقاً للعلاقة:

$$P_b = P_i - P_m \quad (10-17)$$

للمحركات ذات الشاحن الميكانيكي:

$$P_b = P_i - P_m - P_s \quad (10-18)$$

حيث

P_s فاقد الضاغط اللازمة لإدارة الشاحنة

Supercharger drive pressure losses

عند ظروف التشغيل العادية تكون قيمة متوسط الضغط الفرمل على P_b على النحو التالي:

محرك بنزين 4 إسطوانات $0.6 \text{ to } 1.1 \text{ MPa}$

محرك ديزل 4 إسطوانات $0.55 \text{ to } 0.85 \text{ MPa}$

محرك شحن زائد $\text{up to } 2.0 \text{ MPa}$

- القدرة الفرملية (*Brake Power*)

وهي القدرة على عمود الكرنك وهي مستمدة من القدرة البيانية للمحرك عن طريق ذراع التوصيل ومجموعة الأجزاء المتحركة وتعرف القدرة الفرملية كالتالي :

$$BP = IP - MP \quad (10-19)$$

حيث:

MP = القدرة المفقودة في الحركة الميكانيكية.

ويمكن حساب القدرة الفرملية من العلاقة:

$$BP = \frac{P_b \times V_s \times N \times n}{2 \times 60 \times 1000} \quad (10-20)$$

الكفاءة الميكانيكية Mechanical Efficiency

تعرف الكفاءة الميكانيكية بأنها النسبة بين القدرة الفرملية إلى القدرة البيانية.

$$\begin{aligned}\eta_m &= \frac{BP}{IP} \\ \eta_m &= \frac{P_p}{P_i} = 1 - \frac{P_m}{P_i} \\ &= 1 - \frac{P_m}{P_i} \quad (10-21)\end{aligned}$$

وتعتمد الكفاءة الميكانيكية على الفاقد الميكانيكي، بزيادة الفاقد الميكانيكي تقل الكفاءة الميكانيكية. وتتراوح قيم الكفاءة الميكانيكية لمحرك البنزين من 70 إلى 90% ولمحرك الديزل رباعى الأسواط من 70 إلى 82%، لمحرك ديزل ثنائى الأسواط من 70 إلى 85%.

الكفاءة الحرارية الفرملية Brake Thermal Efficiency

هى النسبة بين كمية الحرارة التى تتحول إلى شغل على عمود الكرنك إلى كمية الحرارة الناتجة من احتراق الوقود.

$$\eta_{bth} = \frac{3600 \cdot BP}{G_f \times F.C.V} \quad (10-22)$$

ويمكن إيجاد الكفاءة الحرارية الفرملية من العلاقة:

$$\eta_{bth} = \eta_{ith} \times \eta_m \quad (10-23)$$

حيث:

η_m - الكفاءة الميكانيكية للمحرك.

η_{ith} - الكفاءة الحرارية البيانية

وتستخدم الكفاءة الحرارية الفرملية لبيان مدى التشغيل الاقتصادي للمحرك،
والعلاقة بين الكفاءة الحرارية الفرملية η_{ih} والكفاءة الميكانيكية للمحرك.

وتبلغ قيمة الكفاءة الحرارية الفرملية لمحرك بنزين من 0.25 إلى 0.33
ولمحرك بنزين 0.35 إلى 0.40 ويرجع السبب في ارتفاع الكفاءة الحرارية
لمحرك الديزل عن البنزين إلى ارتفاع معامل زيادة الهواء، وهذا يعنى الاحتراق
الكامل للوقود الديزل.

- الكفاءة النسبية:

هى النسبة بين الكفاءة الحرارية الفرملية إلى الكفاءة الحرارية البيانية
للدورة المثالية:

$$\eta_{rel} = \frac{\eta_{bih}}{\eta_{ih}} \quad (10-24)$$

- المعدل الفرملى النوعى لاستهلاك الوقود B.S.F.C

(Brake Specific Fuel Consumption)

استهلاك الوقود النوعى الفرعى ($kg/kW.h$) هو النسبة بين معدل
استهلاك الوقود G_f (كجم / ساعة) إلى القدرة الفرملية BP (كيلو واط)
ويمكن إيجاده من العلاقة الآتية :

$$B.S.F.C = \frac{G_f}{BP} \quad (10-25)$$

تحت ظروف التشغيل العادية تتراوح قيمة معدل استهلاك الوقود النوعى

لمحرك الديزل ($210 \text{ to } 280 \text{ g/(kW.h)}$)

و لمحرك البنزين ($250 \text{ to } 325 \text{ g/(kW.h)}$)

10-3- اختبار المحركات Engine Testing

هناك قياسات أساسية يجب القيام بها لتقييم أداء أى محرك وهي:
 السرعة الدورانية والقدرة الفرملية والقدرة البيانية والقدرة المفقودة فى الاحتكاك
 ومعدل استهلاك الوقود وكذلك استهلاك الهواء واختبارات الأتزان الحرارى لمحرك
 ويمكن إضافة اختبارات أخرى منها تحليل غاز العادم وكثافة الدخان وقد يكون هناك
 بعض القياسات الأخرى الضرورية وذلك حسب الغرض من اختبار المحرك
 ونستعرض فيما يلى هذه القياسات.

10-3-1- قياس السرعة الدورانية:

هناك عديد من الأجهزة فى السوق لقياس السرعة منها عداد السرعة
 الميكانيكى وعداد السرعة الرقمى وعداد السرعة الكهربائى وهناك عدد كبير من
 المحركات تحتوى على عداد للسرعة والمقصود بالسرعة الدورانية هى قياس عدد
 دورات فى فترة زمن معينة.

10-3-2 قياس القدرة الفرملية:

- كما أوضحنا أن القدرة الفرملية $Brake Power (BP)$
 بأنه القدرة على عمود الكرنك بالقدرة الفرملية وهى إيجادها بقياس العزم على عمود
 الكرنك وسرعة دوران عمود الكرنك والتعويض فى المعادلة التالية:

$$BP = \frac{2\pi NT}{60 \times 1000} \quad (10-26)$$

حيث

T العزم على عمود الكرنك (N. m) Engine Torque


N سرعة عمود الكرنك (r.p.m) Engine speed

وقياس القدرة الفرملية من أكثر القياسات أهمية عند قياس أداء أى محرك. ويتضمن قياس القدرة الفرملية إيجاد العزم والسرعة الزاوية لعمود الكرنك. ويستخدم لذلك جهاز يعرف بالدينامومتر Dynamometer

ويمكن تصنيف هذه الأجهزة إلى فرملية أو ذراع الشد، اعتماداً على كيفية تطبيق الشغل كما قد تصنف إلى أجهزة رصد أو أجهزة نقل حسب كيفية تخليص الطاقة. وفيما يلي شرح لأجهزة وطرق قياس القدرة الفرملية.

أ- فرملة الحبال (فرملة روب) (Rope Brake)

فرملة الحبال أو فرملة روب من أول الطرق المستخدمة فى قياس القدرة الفرملية وهى عبارة عن حبل يلف حول طارة قطرها d مثبتة على حذافة المحرك Flywheel أو على طارة مثبتة فيها ويمسك طرف الحبل فى زنبرك S والطرف الآخر توضع فيه الأتقال W كما فى شكل (3-10).

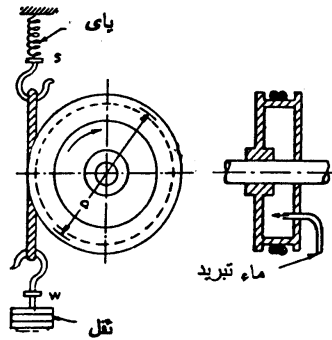

شكل (3-10): فرملة روب Rope Brake

حينما تكون سرعة المحرك ثابتة يكون الازدواج الذى يعطيه المحرك T_B مساويا للازدواج الناتج عن التحميل T_E ومضادا فى الاتجاه.

بقراءة W , S بالنيوتن وبمعرفة قيمة D بالمتر وعدد لفات المحرك (لفة/دقيقة)، وتحسب القدرة الفرملية بالكيلووات من العلاقة الآتية:

$$BP = \frac{(W - S) (D / 2)}{1000} \cdot \frac{2\pi N}{60} \quad (10 - 27)$$


ونظرا لأن الحبال تكون عرضة للتلف فإنه يتم تعديل هذه الطريقة باستخدام طريقة برونى (Prony Brake)

ب- ديناموميتر إمتصاصى - فرملة برونى:

(Absorption Dynamometer - Prony Brake)

هذا النوع يقيس القدرة وفى نفس الوقت يحولها إلى شكل آخر من الطاقة، غالباً حرارية. وفرملة برونى من أقدم أشكال ديناموميتر الإمتصاص وهو مبين فى الشكل (4-10).

يتكون هذا الجهاز من قطع خشبية (a) يمكنها أن تمسك بشدة أو بخفة حول بكرة المحرك (b) بواسطة العجلة اليدوية (c). عندما يدور السهم باتجاه السهم المبين، يضغط ذراع العتلة (d) على المقياس (e) حتى يمكن أخذ القراءة (F) منه.

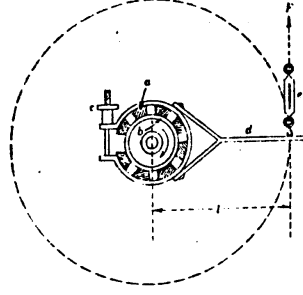

شكل (10-4) فرملة برونى Prony Brake

إن فهم وإستيعاب فكرة عمل فرملة برونى يعتبر ضرورياً لفهم كل أجهزة الدينامومتر تقريباً. لو فرض أن العجلة (b) فرملة وأن الاحتكاك أمكن توليده بواسطة العجلة اليدوية (C) وإذا كانت هناك قوة مقدارها F تبدل على الذراع (d) الذى يسمح له بالدوران دورة واحدة على طول الخط المنقط، فإن الشغل المنجز لكل دورة واحدة يساوى (F) مضروباً فى المسافة ($2\pi L$). والآن نفرض أن الذراع (d) ثابت والعجلة (b) دارت بلفة واحدة داخل الكتل الخشبية، فإن الشغل الناتج فى أى حالة سيكون هو الشغل الضرورى للتغلب على الاحتكاك بين الكتل الخشبية والعجلة وبالتالي فإن الشغل فى الحالة الثانية سيكون أيضاً ($2\pi LF$) وإذا دارت العجلة (N) من الدورات فى الدقيقة فإن الشغل الناتج سيكون ($2\pi LFN$) أو أن القدرة تساوى:

$$BP = \frac{2\pi F L N}{60.000} \quad kW \quad (10-28)$$

ويمكن قياس عزم الدوران بواسطة فرملة وبنفس الدينامومتر . وفي المعادلة السابقة عزم الدوران يساوى (F.L) وبالتالي:

$$BP = \frac{2\pi NT}{60.000} \quad (10-29)$$

حيث (T) = عزم الدوران نيوتن. متر

فرملة برونى غير مناسب بصورة كلية لإيجاد قيم القدرة مقابل قيم السرعة لمحرك الاحتراق الداخلى نظراً لأن منحنيات عزم الدوران مقابل السرعة للفرامل والمحرك متساوية تقريباً وبالتالى فإن السيطرة على السرعة تكون ضعيفة. وبلاستعمال الدقيق يتوقع لفرملة برونى أن تقيس قدرة مع خطأ لايتجاوز الـ 1%.


ج- دينامومتر الامتصاص الهيدروليكي:

(Absorption Dynamometer - Hydraulic)

الدينامومتر الهيدروليكي ويعرف أيضاً Froude Dynamometer ويتكون الدينامومتر الهيدروليكي (شكل 10-5) من طارة داخلية بجانبها تجاويف منفصلة بعمود المحرك (المراد قياس قدرته الفرملة) تدور معه بنفس سرعته، وعلى جانبي الطارة الداخلية طارتان أخريتان بهما تجاويف متقابلة مع تجاويف الطارة الداخلية. وهاتان الطارتان متصلتان ببعضهما. حينما يمر الماء فى الجهاز، يندفع إلى فجوات الطارة الساحبة بفعل قوة الطرد المركزية ثم يتجه بسرعة كبيرة إلى التجاويف المتقابلة معه فى الطارة المسحوبة بقوة اندفاع كبيرة تؤدي إلى دورانه فى نفس الاتجاه. وبواسطة حاجزين (Stops) يمكن وقف الذراع المتصل بجسم الطارتين الخارجيتين على الدوران وبواسطة تحميل طرفه بالحمل W وشد الطرف بزنبك قوته S يمكن إعادته الى وضعه الأسمى. ويكون العزم يساوى (W - S).

إذا استثنينا الاحتكاك في كراسي التحميل، فإن عزم الدوران المنتج يساوى عزم الدوران المبذول على الدينامومتر إن قابلية امتصاص القدرة لتصميم معين تتناسب طردياً مع مكعب سرعة الدوران ومع الأس الخامس للقطر ومعادلة القدرة الحصانية هي نفسها في حالة فرملة برونى.


إن دقة الدينامومتر ذو الفرملة الهيدروليكية يمكن توقعها أن تكون أفضل إلى حد ما من فرملة برونى، وتقع هذه الدقة بين فرملة برونى ودقة الدينامومتر المتأرجح الكهربى (Cradled electric). مقدار الخطأ في هذا النوع حوالى 0.05 وبما أن عزم الدوران على الدينامومتر الكهربائى يزداد مع مكعب السرعة، فيكون من الأفضل إجراء الاختبار مع فتحة كاملة للوقود ويتم التحكم في السرعة بواسطة الحمل. كذلك فإن خطر دوران المحرك الغير مسيطر عليه (Running away) غير موجود هنا والذي دائماً يشكل خطراً مع فرملة برونى.

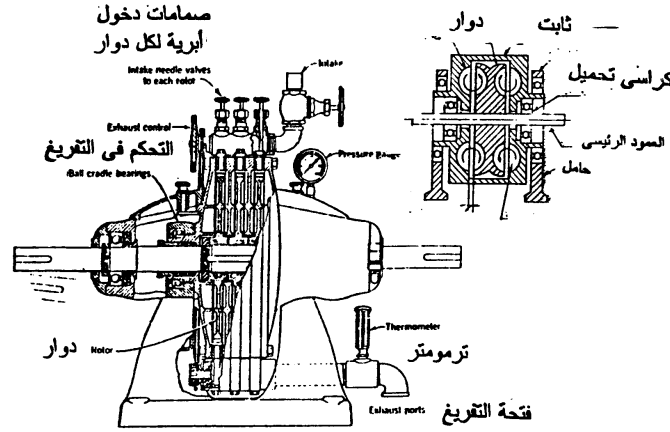

شكل (10-5): دينامومتر الامتصاص الهيدروليكي

د- ديناموميتر الهيكل (Chassis Dynamometer)

يستخدم الديناموميتر الهيكل عندما يراد فحص المركبة- سيارة أو جرار بصورة كاملة بمعنى اختبار المحرك أثناء وجود المركبة، ويوضح شكل (10-6) الديناموميتر الهيكل. وعند استخدامه توضع العجلات الخلفية على إسطوانة ثم يدار المحرك وتتشق مجموعة نقل الحركة. وحينئذ تدار الإسطوانة بالمحرك وتتصل هذه الإسطوانة بالديناموميتر لقياس القدرة الناتجة من المحرك. وقد أصبح استعمال ديناموميتر الهيكل أكثر شيوعاً في محيط خدمة السيارات، لأنه يمكن إعطاء تقرير سريع جداً عن حالة المحرك (بقياس إنتاج المحرك عند سرعات وأحمال متنوعة). كما أنه مفيد أيضاً في اختبار وضبط مجموعات نقل الحركة.

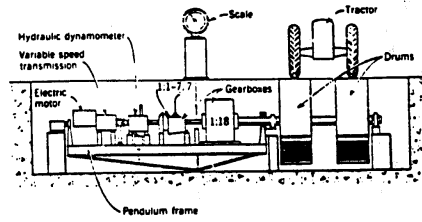

شكل (10-6): ديناموميتر الهيكل

وفي الغالب يحدث اختلاف بين نتائج ديناموميتر الهيكل والنتائج المعلن عنها من المنتج للمحرك حيث تقل القدرة الناتجة من المحرك عند اختباره بديناموميتر الهيكل عن الاختبارات الأخرى، ويرجع ذلك بسبب أنه عند القياس بديناموميتر الهيكل يحدث فقدان للقدرة نتيجة الاحتكاك في مجموعة نقل الحركة والمحاور الخلفية. والاختلاف الآخر يرجع لاختلاف العوامل الجوية من درجات حرارة وضغط الهواء. فعندما تكون العوامل الأخرى متساوية سيرتفع إنتاج قدرة المحرك مع ارتفاع الضغط، وسينخفض مع زيادة درجة الحرارة (في حدود معينة).

هـ- ديناموميتر الامتصاص ذو الفرملة الهوائية:


(Absorption Dynamometer Air Brake)

ديناموميتر الفرامل الهوائية شكل (10-7) يفيد فقط في حالة تحميل المحركات لأغراض تليين المحرك والاختبارات التقريبية عند السرعة العالية نسبياً. القدرة التي تنتقل إلى الهواء بواسطة المروحة تعتمد على حجم الريش وبعدها عن مركز الدوران. الخطأ المحتمل هنا قد يكون في حدود 20٪ نظراً لأن الفرامل يتأثر بدرجة حرارة وضغط الهواء.



شكل (10-7): ديناموميتر الامتصاص ذو الفرملة الهوائية

وبتوقيع السرعة على المنحنى المبين شكل (8-10) يمكن الحصول على القدرة حيث يمكن يكون المنحنى السابق علاقة بين سرعة الهواء والقدرة الناتجة بحجم ريشة معين ولأبعاد مختلفة لمركز الدوران.

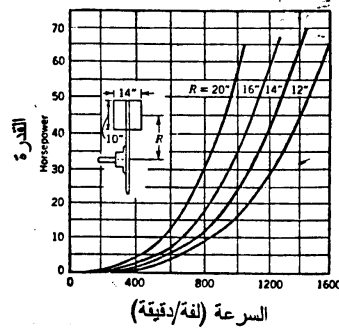

شكل (8-10): منحنى معايرة القرملة الهوائية

و- الدينامومترات الكهربائية ذات التيار المستمر:

(Electric Direct Current Dynamometers)

يوجد نوعان رئيسيان من هذا النوع الأول عبارة عن مولد كهربائي بسيط وتقاس القدرة بقياس الكهرباء الناتج من المولد والثاني المتأرجح المعلق الذي يكون فيه إطار المجال الكهربائي معلق على موازين أنقال مناسبة.

في حالة ربط محرك بمولد كهربائي، يمكن قياس القدرة بصورة صحيحة إذا عرفت كفاءة ذلك المولد وذلك عند سرعة معينة. والقدرة الحصانية الداخلة للمولدات ذات التيار المستمر هي:

$$BP = \frac{I \times V}{.746 \times \eta} \quad (10-30)$$

حيث

$$V = \text{فرق الجهد فولت}$$

$$I = \text{التيار أمبير}$$

$$\eta = \text{كفاءة المحرك}$$

الدينامومتر المتأرجح المعلق ذو التيار المستمر عبارة عن مولد كهربائي موصل على التوازي (*Shunt - wound Gznerator*) مع مجال ذى إشارة منفصلة يكون فيه إطار المجال الكهربائي حر الحركة. وبما أن جهد يبذل لتدوير عضو الإنتاج (*Armature*) يسبب فى تدوير المجال المغناطيسى، فإن عزم الدوران الناتج عن هذا سوف يعمل على تسجيل قوة ما على المقياس. الدقة هنا مستقلة عن الكفاءة الكهربائية للألة وتكون فى حدود 0.25%. هذا النوع يمكن أن ينظم ليعمل كمحرك كهربائي وفى أى ترتيب، القدرة الحصانية الداخلة إلى أو الناتجة من الوحدة هي:

$$BP = \frac{2\pi I FN}{60000} \quad (10-31)$$

10-3-3 قياس القدرة البيانية والقدرة المفقودة فى الاحتكاك

- القدرة البيانية (IP) (*Indicated Power*)

تعرف القدرة البيانية IP بالقدرة فوق سطح المكبس ويتم قياس القدرة البيانية بواسطة جهاز يقوم بقياس تغيرات الضغط داخل الأسطوانة خلال الدورة الحرارية ويعمل الجهاز على رسماً بيانياً لهذه الضغوط وتنسبها لوضع المكبس فى الأسطوانة.

ولا يستخدم الرسم البياني " المخطط البياني Indicator diagram لإيجاد القدرة البيانية فقط ولكنه يستخدم أيضا لدراسة ظاهرة الاحتراق في المحرك ومشاكل السحب وخروج العادم وتخلف الاشتعال... إلخ.


وهناك نوعان رئيسيان من المخططات البيانية يمكن الحصول عليها وهما:

أ- مخطط الضغط - الحجم $(P - V)$


ب- مخطط الضغط - زاوية المرفق $(P - \phi)$

ويعتبر مخطط الضغط زاوية المرفق $P - \phi$ أكثر أهمية من مخطط الضغط والحجم $(P - V)$. ومن الرسم البياني يمكن تعيين مقدار الشغل البياني. وذلك بحسب المساحة الموجبة بالشكل (10-9).

ويتكون جهاز القدرة البيانية من جهاز لقياس الضغط وآخر لتسجيل إزاحة المحرك أو زاوية المحرك خلال دورة كاملة ثم وسيلة لتوقيع الضغط والإزاحة على ورقة أو على شاشة ويوضح شكل (10-10) جهاز توقيع التغير في الضغط وإزاحة المحرك والذي يعرف بمؤشر المكبس.

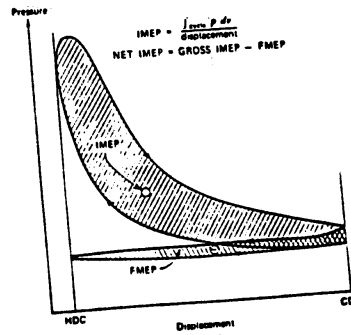

شكل (10-9): المخطط البياني

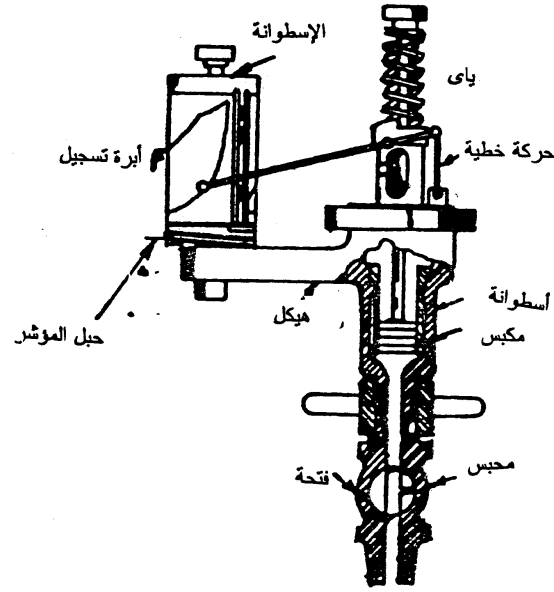

شكل (10-10) جهاز توقيع التغير في الضغط وإزاحة المحرك

10-3-4- قياس القدرة المفقودة في الاحتكاك (MP) (Friction Power)

تعد القدرة المفقودة في الاحتكاك حلقة الوصل بين القدرة الفرملية والقدرة البيانية للمحرك وهي تمثل الفرق بين القدرة البيانية والقدرة الفرملية.

$$MP = IP - BP \quad (10-32)$$


وللاحتكاك تأثير كبير على أداء المحرك. إذ أن الفرق بين المحرك الجيد والمحرك السيئ يعود إلى اختلاف في فواقد الاحتكاك فيهما. ويؤثر الفاقد في الاحتكاك على حجم نظام التبريد اللازم للمحرك. فالاحتكاك الأقل دليل على وجود قدرة فرملية أكبر وبالتالي فإن استهلاك الوقود النوعي الفرملية يكون أقل. أن الاقتصاد في الوقود مهم لأنه هو الذي يحدد السرعة التي يستغل فيها المحرك بصورة اقتصادية يزداد استهلاك الوقود النوعي الفرملية بزيادة السرعة. لذا فإن الاحتكاك يلعب دورا مهما في تحديد الحد الأقصى لقدرة المحرك التي يمكن الحصول عليها بصورة اقتصادية.

توجد طريقة نموذجية لحساب القدرة الاحتكاكية. وتتلخص هذه الطريقة بأن تحسب القدرة البيانية (IP) من المخطط البياني. وتحسب القدرة الفرملية (BP) بواسطة الديناموميتر، والفرق بين IP, BP يمثل القدرة المفقودة في الاحتكاك. أن الطريقة أعلاه تستخدم فقط في مختبرات الأبحاث وعلى نطاق تجارى محدود جدا وذلك لصعوبة الحصول على مخططات بيانية دقيقة وخصوصا للمحركات ذات السرعة العالية. وتعتبر هذه الطريقة من أدق الطرق المستخدمة لحساب القدرة المفقودة في الاحتكاك.

ويمكن إيجاد القدرة المفقودة في الاحتكاك للمحرك بالطرق الآتية:

أ- طريقة خط ولن (Willan's Line)

في هذه الطريقة يتم رسم استهلاك الوقود كدالة للقدرة الفرملية عند سرعة ثابتة. ومن ثم يستكمل المنحنى إلى استهلاك الوقود الصغرى، شكل (10-11) والنقطة التي يقع فيها المنحنى محور القدرة البيانية تعد مؤشرا للقدرة الاحتكاكية للمحرك عند السرعة الثابتة أعلاه. أن مقدار الشغل السالب هو حاصل جمع لفاقد الاحتكاك الميكانيكي، بالإضافة إلى الخسارة الناتجة عن تسرب غاز الاحتراق. يقتصر إجراء الفحص أعلاه على محركات الاشتعال بالانضغاط فقط.

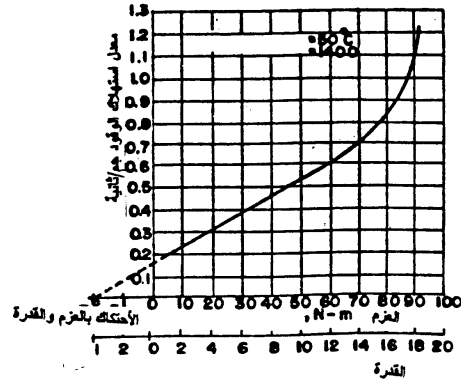

شكل (10-11): طريقة خط ولن لتعيين الفاقد في الاحتكاك

أن مقدار الخطأ في تحديد الاتجاه يكون كبيراً بسبب عدم استقامة المنحنى، ويوضح تغير الميل على طول المنحنى الكفاءات الجزئية لزيادة الوقود. أن تغير ميل الخط بالقرب من الحمل الكامل يعكس تأثير نسبة الهواء إلى الوقود ونوعية الاحتراق - وبصورة مشابهة هناك انحناء طفيف في الخط عند الأحمال الخفيفة. بسبب صعوبة الحقن بكميات صغيرة جداً من الوقود بدقة لكل دورة. لذلك لابد أن تكون عملية استكمال الخط مصحوبة بعناية كبيرة وأخذ أكبر عدد ممكن من القراءات عند الأحمال الخفيفة وبذلك نحصل على منحنى حقيقي.

أن خط (Willan) بالنسبة لمحركات الاشتعال بالانضغاط ذات غرفة الاحتراق الدوامية يكون أكثر استقامة مقارنة مع المحرك ذي الحقن المباشر. وباستخدام هذه الطريقة نحصل على دقة جيدة.

ب- فحص مورس- (Morse-Test)

يمكن تطبيق هذه الطريقة في المحركات المتعددة الاسطوانات فقط. وفي هذه الطريقة يتم تشغيل المحرك عند السرعة المطلوبة، ومن ثم تقاس إنتاجية المحرك. وبعد ذلك يتم إيقاف مشاركة إحدى الاسطوانات عن إعطاء قدرة وذلك عن طريق عمل دائرة قصيرة على الشمعة أو فصل الرشاش ويتم قياس إنتاجية المحرك مع بقاء السرعة ثابتة على قيمته الأولية. أن مقدار الفرق بين الإنتاجيتين يمثل القدرة البيانية للإسطوانة التي تم إيقافها. بنفس الطريقة يتم إيجاد القدرة البيانية لكل إسطوانة. وجمع القدرة البيانية لكل الإسطوانات نحصل على القدرة البيانية للمحرك.

النتائج المتحصل عليها باستخدام هذه الطريقة دقيقة إلى حد ما ولكنها عرضة للخطأ نتيجة لتغيرات توزيع الخليط والظروف عند قطع إحدى الإسطوانات. كما أنه لا يوضع في الاعتبار التغيرات التي تحدث أثناء تبريد المحرك في محركات البنزين التي تحتوي على ماسورة مشتركة لإسطوانتين أو أكثر. يتغير توزيع الخليط وكذلك الكفاءة الحجمية عند إيقاف إحدى الإسطوانات. بالإضافة إلى هذا فإن معظم المحركات تحتوي على ماسورة عادم مشترك لجميع الإسطوانات، لذا فإن قطع إسطوانة واحدة عن العمل قد يؤثر تأثيراً كبيراً على دفع العادم وبالتالي تغير أداء المحرك بسبب تعرضه إلى ضغوط خلفية مختلفة. وتعتبر طريقة خط ولن وطريقة مورس من الطرق الرخيصة جداً والسهلة الإنجاز.

ج- فحص المولد:

فى هذا الفحص يتم تشغيل المحرك بقدرته الذاتية إلى السرعة المطلوبة ومن ثم يبقى المحرك لبعض الوقت تحت هذه السرعة وعند ظروف حمل معينة بحيث تصل درجة حرارة الزيت والماء ومكونات المحرك إلى درجة حرارة مستقرة. يتم امتصاص قدرة المحرك خلال الفترة اعلاه باستخدام ديناموميتر كهربائى ذى المجال المتأرجح باعتباره أكثر الأنواع ملائمة لهذا الفحص بعد ذلك يقطع تجهيز الوقود ويتم تحويل عمل الديناموميتر إلى مولد (بأستخدام بعض التوصيلات الكهربائية) ويقوم المولد بأدارة المحرك بنفس السرعة التى كان يدور بها قبل قطع تجهيز الوقود وتقاس القدرة المجهزة إلى المولد وهى تساوى القدرة الفعلية للمحرك أثناء فحص المولد بقطع تجهيز الماء للمحافظة على درجة حرارة المحرك الفعلية. إن استخدام فحص المولد لإيجاد القدرة الفعلية للمحرك فى ظروف درجات حرارة قريبة جداً من درجات الحرارة الفعلية أثناء التشغيل وعند سرعة وحمل معينين لا يعطى الفوائد الفعلية للمحرك تحت ظروف التشغيل الفعلية للأسباب الآتية:

أ- أن درجة حرارة المحرك عند تدويره بواسطة محرك كهربائى تختلف عن درجة حرارة المحرك عند دورانه بسبب الاحتراق حتى فى حالة قطع تجهيز دورة المياه وذلك نتيجة لتبريد الأسطوانة بالهواء الداخل وهذا يقلل من درجة حرارة زيت التزييت ويزيد من الاحتكاك وبالتالي زيادة لزوجة الزيت.

ب- الضغط المؤثر على كراسى التحميل وشناير المكبس أقل من ضغط الناتج عن الاحتراق. كما يوجد حمل أقل على ذراع التوصيل.

ج- الخلو بين المكبس وجدران الأسطوانة أكبر (نتيجة للتبريد) وهذا يقلل من احتكاك المكبس.

د- درجة حرارة الهواء الداخل أقل بالمقارنة مع ذلك عند دوران المحرك بسبب الاحتراق وذلك نتيجة لعدم اكتساب الهواء الداخل الحرارة من الأسطوانة (وهى

تشكل خسارة حرارية للإسطوانة). وهذا يجعل خط التمدد أقل من خط الانضغاط على مخطط الحجم- الضغط $P-V$. يتم حساب هذه الفاقد في المخطط البياني. هـ- ارتداد الضغط أثناء شوط العادم يكون أكثر لأنه عند تشغيل المحرك بواسطة محرك كهربائي لا يوجد هناك فرق في ضغط كاف لأن يمنح الغازات الطاقة الحركية الضرورية لطردهما من العادم. أن النتائج المتحصل عليها باستخدام طريقة المولد جيدة وهي ملائمة جداً لإيجاد الخسائر الناجمة عن مكونات المحرك المختلفة.

يمكن إيجاد الفواقد التي تسببها مكونات المحرك المختلفة وذلك عن طريق سلسلة من العمليات المتتالية. وكخطوة أولى تتم إدارة المحرك بصورة كهربائية. ومن ثم يفكك المحرك بالتتابع مع بقاء دوران الماء والزيت. وبعد ذلك يزال رأس الإسطوانة ويحسب مقدار فاقد الانضغاط. (الفرق في الضغط قبل وبعد إزالة رأس الإسطوانة). وبنفس الأسلوب يمكن إزالة شتاير المكبس ومن ثم المكبس.. إلخ- من أجل تقييم تأثير هذه الأجزاء على الاحتكاك الكلى. وتعطى طريقة المولد نظرة جيدة جداً للأسباب المختلفة المسببة للفواقد.

10-3-5- قياس استهلاك الوقود (Fuel Consumption)

تعتبر عملية قياس استهلاك الوقود مهمة جداً في اختبار المحرك ويبدو من الوهلة الأولى أن عملية قياس استهلاك الوقود بصورة دقيقة عملية بسيطة وسهلة ولكنها في الواقع غير ذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك تتكون فقائيع داخل خط الوقود مما يزيد حجم الوقود وأيضاً لرجوع جزء من الوقود بعد عملية القياس إلى خزان الوقود مرة أخرى عن طريق ماسورة الفاقد.

يُقاس استهلاك الوقود باستخدام أنبوبة زجاجية مدرجة وصمام ثلاثي Ways cock مع ساعة توقيت Stop watch. فإذا كان حجم الوقود المستهلك V مع زمن T وكثافته P فإن:

$$F = \frac{V \cdot \rho}{T} \quad \text{kg / h}$$

وأحياناً يستخدم الميزان لقياس الوزن المستهلك G في زمن T وتصبح:

$$F = \frac{G}{T} \quad \text{kg / h}$$

ويتوفر في محطات الاختبار أجهزة لقياس استهلاك الوقود يمكن استخدامها مع المحرك لتحديد وزن أو كم الوقود المستهلك.

10-3-6- أجهزة قياس استهلاك الهواء (Air Consumption)

إن قياس كمية الهواء مهمة جداً في اختبار أداء المحرك وهناك طرق مختلفة تستخدم لهذا الغرض.

أ- بواسطة فتحة قياس (Orifice Meter)

توضع فتحة القياس قبل دخول الهواء إلى المحرك، متصل بأنبوبة السحب، ويمكن قياس الضغط قبل وبعد الفتحة. وبهذه الطريقة يمكن حساب استهلاك الهواء من العلاقة الآتية:

$$A = \text{Const.} \cdot \rho_a \cdot \frac{\pi}{4} d^2 \sqrt{2g \frac{\Delta h \cdot \rho_{Hg}}{\rho_a}}$$

Where:

- A Air consumption kg / h
- ρ_a Air density kg / m³
- d Orifice diam.
- Δh Pressure drop across orifice
- ρ_{Hg} Mercury density

ب- بواسطة بوق قياس (Venturie)

وذلك يمكن وضع الفنشوري Venturie عند مدخل أنبوبة السحب، ويقاس فوق الضغط بين مقطع الأنبوبة ومقطع الخانق Throat يمكن حساب استهلاك الهواء بنفس الطريقة السابقة.

ج- بواسطة أنيمومتر (Annenometer)

وذلك بوضع ريشة مروحة Propellor blade عند مدخل أنبوبة السحب فتدور المروحة بنفس سرعة الهواء المسحوب.

وهناك طريقة تقريبية لحساب استهلاك الهواء دون قياسه، وتستخدم في حالة تعذر إجراء التجربة. وذلك بحسابها عن طريق حجم الإسطوانة وعدد لفات المحرك. وذلك بحسابها عن طريق حجم الإسطوانة وعدد لفات المحرك. وبفرض كفاءة حجمية للمحرك.

$$A = V_s \frac{N}{2} \eta_v$$

حيث V_s حجم الإسطوانة،

N عدد اللفات للمحرك.

η_v = الجودة الحجمية (75% للمحركات سريعة الدوران ، 85% في البطيئة).

7-3-10 قياس فاقد التبريد (Cooling Loss)

أ- التبريد بالماء

تقاس درجات حرارة الماء عند مدخل المحرك θ_i وعند الخروج θ_o وكذلك تقاس كمية الماء المارة في زمن معين إما بواسطة عداد مياه أو بطريقة تجميع المياه في وعاء.

$$C. W. Loss = \text{Water rate } (\theta_o - \theta_i)$$

$$C.W.L\% = \frac{C.W.Loss}{F * L.C.V} \times 100$$

ب- التبريد بالهواء

تقاس درجات حرارة الهواء قبل المحرك وبعده كذلك يقاس معدل مرور هواء التبريد عند مدخل الضاغط وبمعرفة ضغط هواء التبريد يمكن حساب كثافة

الهواء ρ_A

$$C.A. Loss = A_{pA} (I_0 - I_1)$$

حيث I = Air Enthalpy

$$C.A. Loss = \frac{C.A. Loss}{F * L.C.V} \times 100$$

10-3-8- جهاز اختبار غاز العادم:

(Engine Test Apparatus - Exhaust- Gas)



إن اختبار مركبات الغاز العادمة يعطى تحقيق مفيد لنسبة الوقود إلى الهواء للخليط، وبالتالي، لعملية الاحتراق.

لقد تبين عن الحديث عن وقود المحركات أن الوقود يتكون من الكربون والهيدروجين بينما يتكون الهواء بصورة رئيسية من النيتروجين والأكسجين. فعندما يحترق الوقود احتراقاً كلياً مع الهواء، النواتج الرئيسية ستتكون من النيتروجين، الماء، ثاني أكسيد الكربون، الخليط في المحرك الفعلي يستوى على زيادة في الوقود أو الهواء فعندما يحترق الوقود جزئياً ينتج أول أكسيد الكربون والهيدروجين.

يوضح شكل (10-12) جهاز اختبار غازات العادم ويعمل هذا الجهاز على مبدأ قنطرة وينستون ويستعمل خاصية اختلاف التوصيل الحراري للغازات العادمة لتغير محتوياتها من أول وثاني أكسيد الكربون. فإذا مر تيار ثابت خلال سلك

البلاتين الموضوع في الغازات العادمة، فإن درجة حرارة هذا السلك سوف ترتفع حتى تتساوى الطاقة الكهربائية المزودة للسلك مع الطاقم المفقودة الى الغازات بواسطة التوصيل وهذا يعنى أن درجة حرارة السلك سوف تعتمد على التوصيل الحرارى للغازات.

الأسلاك الحزونية الأربعة المتشابهة محصورة في خلايا منفصلة، فإذا احتوت خليتان 4،2 مثلاً، على الهواء واحتوت الأخرتان على غاز العادم، فإن الزوجين سيكونان عند درجات حرارة مختلفة ولهم مقاومات مختلفة مما يعمل على إنحراف الجلفانومتر. هذا الجلفانومتر يمكن معايرته ليبين النسبة المئوية لمركبات الخليط بصورة مباشرة.

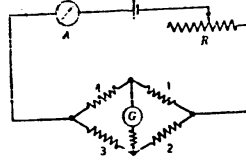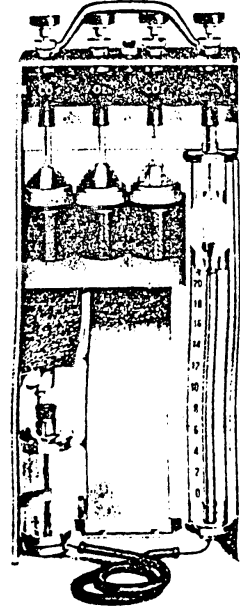

عمل اهرست للغاز العادم
(Courtesy of Ellison Draft Gage Co.)

شكل (10-12) جهاز اختبار غازات العادم

10-4- الأتزان الحرارى للمحرك (Heat Balance)

حينما يحترق الوقود داخل إسطوانة المحرك، يتحول جزء من طاقته الكيميائية إلى طاقة ميكانيكية يستفاد بها ويعتبر ما يتبقى بعد ذلك فاقداً. كمية الحرارة الداخلة للمحرك Q_i

$$Q_i = A.CP.TA + CW.CT_i + F.EC$$

كمية الحرارة الخارجة من المحرك Q

$$Q_{out} = (A + F)CP.Tex + CW.C.To + BP + Losses$$

C = الحرارة النوعية للماء

C_p = الحرارة النوعية للهواء.

C_p = الحرارة النوعية لغازات العادم

E_c = القيمة الحرارية للوقود

$$A_{ia} + CW.T_i + FE_c = (A + F)i_{ex} + CW.To + BP + Losses$$

حيث:

$$\therefore FE_c = BP((A + F)i_{ex} - A_{ia}) + CW(T_o - T_i) + Losses$$



بالقسمة على E_c

$$I = \frac{BP}{F.E_c} + \frac{((A + F)i_{ex} - A_{ia})}{F.E_c} + \frac{CW(T_o - T_i)}{F.E_c} + \frac{Losses}{F.E_c}$$

وترسم المقادير المذكورة في معادلة الاتزان الحرارى على خريطة تسمى

خريطة الاتزان الحرارى Heat balance sheet

للمحرك عند أحمال $\frac{1}{4}$ ، $\frac{2}{2}$ ، $\frac{3}{4}$ ، $\frac{4}{4}$ ، $\frac{5}{4}$ من الحمل الكلى كما فى شكل (10-13).

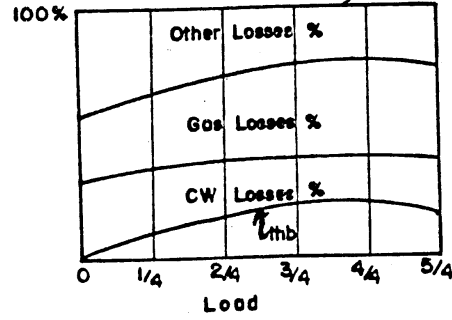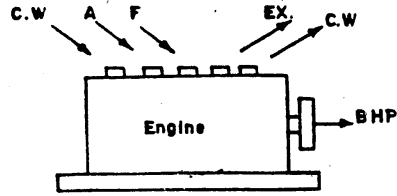

شكل (10-13): خريطة الاتزان الحراري للمحرك


5-10- خرائط أداء المحركات (Engines Performance Maps)

يمكن تحليل أداء محرك احتراق داخلي تحت جميع ظروف الحمل والسرعة باستخدام خريطة الأداء. ويوضح شكل (10-14) خريطة الأداء لمحرك الاشتعال بالشرر أما خريطة الأداء لمحرك الاشتعال بالانضغاط رباعي الأشواط ذي غرفة احتراق مسبقة فإنها موضحة في شكل (10-15).


يتضمن شكل (10-14) منحنى نموذجي يمثل العلاقة بين (bmep) وسرعة المكبس وذلك عند الاشتغال على طريق مستوى وعند أعلى تحويل للسرعة. يمكن استخدام هذه الخرائط لغرض إجراء المقارنة بين محركات ذات أحجام مختلفة وذلك لتوحيد معالم الأداء عن طريق تحويل (سرعة المحرك بدلالة دورة/دقيقة) إلى سرعة المكبس والقدرة لكل وحدة مساحة من مكبس. وبصورة عامة يمكن القول بأن جميع المحركات لها منطقة يكون فيها استهلاك الوقود النوعي أقل ما يمكن (الكفاءة أعلى ما يمكن) وذلك عندما تكون سرعة المكبس منخفضة و (bmep) عالية نسبياً.

10-5-1- منحنيات معدل استهلاك الوقود (B. S. F. C- BHP)


برسم هذه المنحنيات مع ثبوت السرعة يمكن تحديد مقدار الحمل الكادل الذي عنده يكون المحرك أكثر اقتصاداً إذ يستهلك أقل معدل للوقود (شكل 10-16).

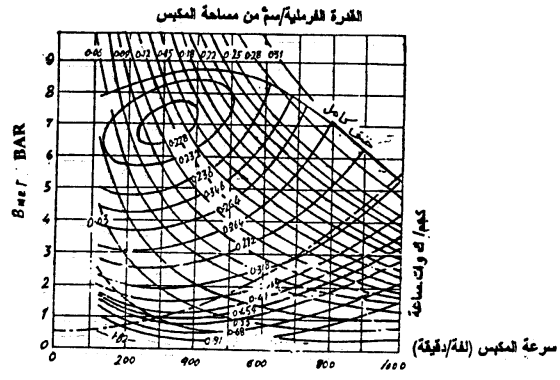

شكل (10-14) خريطة الأداء لمحرك الاشتعال بالشرر

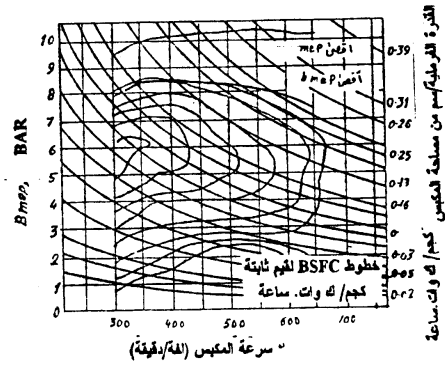

شكل (10-15): خريطة الأداء لمحرك الاشتعال بالانضغاط رباعي الأشواط

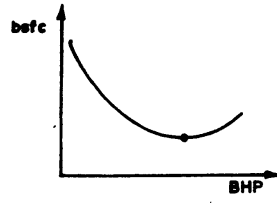


شكل (10-16): العلاقة بين القدرة ومعدل استهلاك الوقود النوعى الفرملى

التحميل الزائد للمحرك Max Power يكون فى حدود 10% من الحمل الكامل لمدة ساعتين، 20% لمدة ساعة واحدة فقط وذلك لضمان عدم حدوث تسخين زائد وإجهادات حرارية عنيفة قد تؤدى إلى كثرة


ويوضح شكل (10-17) الكفاءة الحرارية الفرملية والكفاءة الحرارية البيانية، والكفاءة الميكانيكية، واستهلاك الوقود النوعى لمحرك الاشتعال بالشرر. ويوضح شكل (10-18) القدرة البيانية والقدرة الفرملية ومتوسط الضغط الفرملى الفعال واستهلاك الوقود النوعى.

من الأشكال السابقة يمكن أن نستنتج ما يلى:

1- يتراوح مقدار التغير فى الكفاءة الحرارية الفرملية عندما يكون الخانق مفتوحا كاملا عند السرع المختلفة ما بين 20 إلى 27% وتكون الكفاءة أقصى ما يمكن عند مدى السرعة المتوسطة.

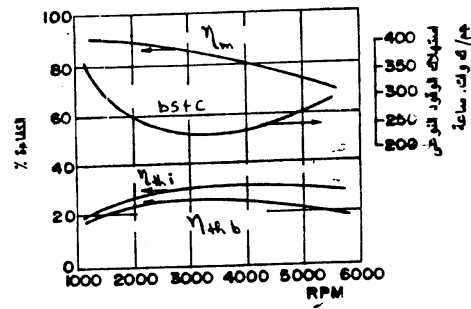

شكل (10-17) الكفاءة الحرارية الفرملية والكفاءة الحرارية البيانية

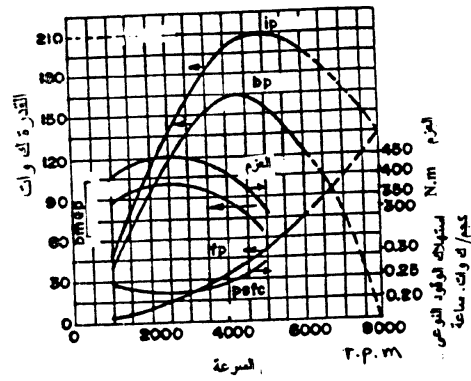

شكل (10-18) القدرة البيانية والقدرة الفرملية ومتوسط الضغط الفرملي الفعال واستهلاك الوقود النوعي

- 2- النسبة المئوية للحرارة المفقودة إلى منظومة التبريد تكون أكثر عند السرعة البطيئة (حوالي 35%) وتقل عند السرعة العالية (حوالي 25%) ويجب الأخذ في الاعتبار أنه عند السرعة العالية تزداد كمية الحرارة الخارجة مع العادم.
- 3- عدم اعتماد العزم ومتوسط الضغط الفعال بدرجة كبيرة على سرعة المحرك. ولكنهما يعتمدان على الكفاءة الحجمية وخسائر الاحتكاك. يتطابق موقع أقصى عزم مع موقع أقصى كفاءة حجمية أو موقع الحد الأقصى لشحنة الهواء.

تقع ذروة منحنى العزم ومنحنى متوسط الضغط الفعال عند نصف مقياس القدرة تقريباً.

ملاحظة:

يتضاعف العزم عند مضاعفة حجم المحرك. أما متوسط الضغط الفعال فإنه لا يعتمد على حجم المحرك.

- 4- تزداد القدرة بزيادة السرعة، مضاعفة السرعة تؤدي إلى مضاعفة القدرة حتى تصل إلى أقصى قدرة.


5- القدرة الاحتكاكية تكون قليلة عند السرعة المنخفضة وقيمة (dp) تكون متقاربة لقيمة (ip) وعند زيادة سرعة المحرك تزداد القدرة الاحتكاكية بمعدلات كبيرة مما يؤدي إلى وصول قيمة القدرة الفرمالية إلى القمة ومن ثم تبدأ بالانخفاض حتى وإن ازدادت قيمة القدرة البيانية. وعندما تكون سرعة المحرك أعلى من معدل التشغيل الاعتيادية فإن القدرة الاحتكاكية تزداد بسرعة كبيرة، كما أن قيمة (ip) تصل إلى الحد الأقصى ومن ثم تبدأ بالانخفاض عند السرعة العالية. هناك نقطة معينة تتساوى فيها قيمة (ip) وقيمة (fp) وبعدها تنخفض قيمة (dp) إلى الصفر.

10-5-2- أداء محركات الاشتعال بالانضغاط

(Performance of C. I. Engines)

يوضح شكل (10-19) أداء محرك الاشتعال بالانضغاط عند السرعة الثابتة والحمل المتغير. وبما أن كفاءة محرك الاشتعال بالانضغاط أكبر من كفاءة محرك الاشتعال بالشرر. لذا فإن مجموع الخسائر تكون أقل. إن خسائر التبريد عند الأحمال المنخفضة تكون أكبر. بالمقارنة مع محرك الاشتعال بالشرر. أما خسائر الإشعاع وغيرها فأنها تكون أكبر عند الأحمال العالية.

تزداد (bmep) . (pb) والعزم بصورة مباشرة بزيادة الحمل كما هو موضح في شكل (10-19) وهي بذلك تختلف عن محرك الاشتعال بالشرر بحيث تزداد قيمة (bp) . (bmep) بصورة مستمرة ولا تتحدد إلا بالدخان. تتناسب درجة حرارة العادم طرديا مع الحمل.

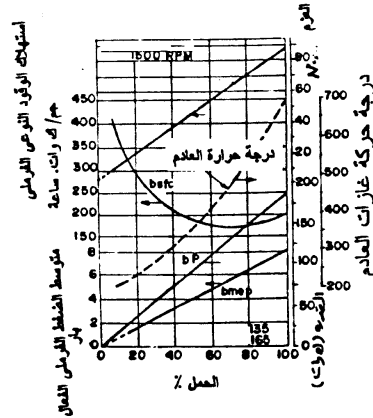


شكل (10-19) أداء محرك الاشتعال بالانضغاط عند السرعة الثابتة والحمل المتغير

إن الحد الأدنى لاستهلاك الوقود النوعي (أعظم كفاءة) يحدث عند حوالي (80%) من الحمل الكامل.

ويوضح شكل (10-20) منحنيات الأداء لمحرك ديزل ذي سرعة متغيرة رباعي الأشواط سعته (7850 سم³). إن أعظم قيمة للعزم هي عند (70%) من السرعة القصوى مقارنة بحوالي (50%) بالنسبة لمحرك الاشتعال بالشرر. أما استهلاك الوقود النوعي الفرملي فإنه قليل خلال معظم مدى السرعة لمحرك الديزل وهو أفضل بالمقارنة مع محرك الاشتعال بالشرر.

6-10 مقارنة بين محركات الاشتعال بالشرارة ومحركات الاشتعال بالانضغاط

تعرضنا سابقاً للدورة الحرارية لكلا من محركات الاشتعال بالشرارة "محركات البنزين" ومحركات الاشتعال بالانضغاط "محركات الديزل"، وفي هذا الجزء سننقد مقارنة بين كلا النوعين ومزايا وعيوب وأغراض كلا النوعين. حيث يتشابه المحركان في أن كلا منهما من نوع محركات الاحتراق الداخلي وأيضاً كلاهما يشتغل بالوقود السائل. ولكن هناك بعض الاختلافات الأساسية التي تجعل طريقة عملهما مختلفة.

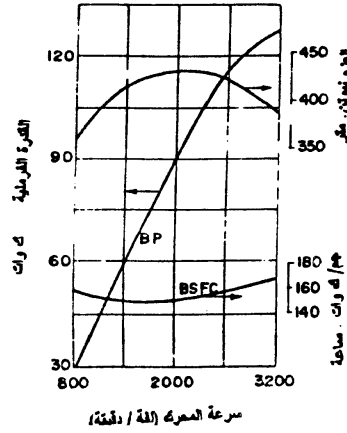

شكل (10-20) منحنيات الأداء لمحرك ديزل ذي سرعة متغيرة رباعي الأشواط

10-6-1- الاختلاف بين محركات الديزل ومحركات البنزين فيما يلي:

أولاً- من حيث التشغيل:

1- تعتبر دورة أوتو، الدورة المثالية لمحرك الاشتعال بالشرارة بينما تعتبر دورة الديزل أو الدورة المختلطة الدورة المثالية لمحرك الاشتعال بالانضغاط. ودورة أوتو أكفأ من دورة الديزل في حالة تساوى نسبة الانضغاط وكمية الحرارة الداخلة لما كانت نسبة الانضغاط المستخدمة في محركات الديزل أكبر بكثير من النسب المستخدمة في محركات البنزين، لذلك فإن كفاءة محركات الديزل من الناحية العملية على من كفاءة محركات البنزين.

2- في محركات الاشتعال بالشرارة يتم خلط الهواء والوقود بواسطة المغذى (الكاربوراتير) خارج إسطوانة المحرك ويدخل الخليط إلى الإسطوانة عن طريق صمام السحب ويتم أشعاله بواسطة شرارة كهربائية. ويمكن السيطرة على السرعة والحمل في المحرك بواسطة صمام الخانق (تنظيم كمى) بمعنى أن نسبة الهواء إلى الوقود في محرك الاشتعال بالشرارة ثابتة تقريباً لكل الأحمال. في محرك الاشتعال بالانضغاط يسحب الهواء فقط إلى غرفة الاحتراق وفي نهاية شوط الانضغاط يتم حقن الوقود ويحدث الاشتعال تلقائياً بسبب درجة الحرارة العالية الناتجة عن نسبة الانضغاط العالية، ويحدث الاشتعال في نقاط عديدة داخل غرفة الاحتراق في نفس اللحظة حيث لا يوجد هناك جبهة لهب مفردة كما هو الحال في محرك الاشتعال بالشرارة، ويتم التحكم في السرعة والحمل في محرك الاشتعال بالانضغاط من خلال تنظيم كمية الوقود التى تم حقنها (تنظيم نوعى) ونسبة الهواء إلى الوقود تتغير بتغير الحمل في محرك الاشتعال بالانضغاط.

3- تزيد نسبة الانضغاط في محركات الديزل زيادة كبيرة عنه في محركات البنزين أو بمعنى آخر أن نسبة الانضغاط المستعملة في محركات البنزين محدودة لأن الضغط يجرى على كل من الهواء والوقود، فلو ضغط مزيج من الهواء والوقود إلى درجة مرتفعة تزيد درجة حرارته ويشعل ذاتياً، وربما يشتعل المزيج مبكراً

- وقبل أن يتم المكبس شوط الانضغاط ويعمل على مقاومة حركة المكبس ويحاول إيقافه. وحتى أنه إذا ما زاد الضغط، ولو قليلاً من الضغط الواجب فسوف يتسبب عن ذلك حدوث الصفع، حيث يحترق جزءاً من المزيج لحظياً قبل أن يصله لهب الشرارة الكهربائية. وتعتمد نسبة الانضغاط على خاصية الوقود لمنع الصفع (العدد الأوكتيني) حيث تزداد نسبة الانضغاط بزيادة العدد الأوكتيني للوقود. أما في محركات الديزل لا تحدث ظاهرة الصفع من نسبة الانضغاط بل يؤدي ذلك إلى تقليل الطرق. واستخدام نسبة الضغط العالية في محرك الاشتعال بالانضغاط بالمقارنة مع محرك الاشتعال بالشرارة يعد السبب في ارتفاع الكفاءة الحرارية لمحرك الاشتعال بالانضغاط عن محرك الاشتعال بالشرارة.
- 4- الحد الأقصى للضغط أعلى من محرك الاشتعال بالانضغاط عن محرك الاشتعال بالشرارة بمقدار 30%-40%، لذلك فإن هيكل محرك الاشتعال بالانضغاط أقوى من محرك الاشتعال بالشرارة. ولذلك لكي يتمكن من تحصيل الضغوط العالية التي يتطلبها عمل المحرك مما يجعلها تدوم لفترة أطول ولكنها في نفس الوقت تكون أثقل وأعلى ثمناً.
- 5- بصفة عامة فإن سرعة محركات الاشتعال بالشرارة (السولار) أعلى من سرعة محركات الاشتعال بالانضغاط.
- 6- الوقود المستعمل في محركات الديزل وقوداً ثقيلاً بطيء التبخر عن الوقود المستعمل في محركات البنزين. وهذا الوقود الثقيل أرخص من البنزين.
- 7- يعد محرك الاشتعال بالانضغاط أكثر ملاءمة للشحن الزائد *Super charging* بالمقارنة مع محرك الاشتعال بالشرارة ومحركات الطائرات وبعض محركات سباق السيارات هي محركات الاشتعال بالشرارة التي تستخدم الشحن، بينما في محركات الاشتعال بالانضغاط يمكن استخدام الشحن في جميع التطبيقات.
- 8- في محرك الاشتعال بالشرارة المتعدد الإسطوانات تتم عملية توزيع الخليط بواسطة صمام السحب وتختلف نسبة الهواء إلى الوقود بين الإسطوانات، بمعنى

أن توزيع الوقود بين الإسطوانات غير منتظمة أما في محركات الاشتعال بالانضغاط فإن نظام الحقن يقوم بتوزيع جيد للوقود إلى الإسطوانات.

9- الكفاءة الحرارية لمحرك الاشتعال بالانضغاط أعلى منها لمحرك الاشتعال بالشرارة بسبب نسبة الانضغاط العالية المستخدمة في النوع الأول. وعليه فإن كمية الحرارة المفقودة من خلال غازات العادم بالنسبة لمحرك الاشتعال بالانضغاط أقل بالمقارنة بمحرك مع محرك الاشتعال بالشرارة. ولهذا السبب فإن درجة حرارة غازات العادم بالنسبة للنوع الأول قليلة بالمقارنة مع النوع الثاني بالإضافة إلى وجود وفرة من الهواء في محرك الاشتعال بالانضغاط يقلل من درجة حرارة غازات العادم Exhaust gas temperature .

10- تعد محركات الاشتعال بالشرارة أكثر سهولة عند بدء التشغيل Starting بالمقارنة مع محركات الاشتعال بالانضغاط، وذلك بسبب أن محركات الاشتعال بالانضغاط يلزمه جهد كبير لإدارة عمود الكرنك للتغلب على الضغط المرتفع، وبدء تشغيل محرك الاشتعال بالانضغاط في الجو البارد صعب جداً بسبب انخفاض درجة حرارة الهواء الابتدائية بالإضافة إلى أن كمية الحرارة المتقلة إلى غرفة الاحتراق تكون كبيرة.

ثانياً- من حيث خصائص الأداء

Performance characteristics

1- محركات الاشتعال بالانضغاط أثقل مرتين أو ثلاث مرات من محركات الاشتعال بالشرارة، لذلك فمعدل الوزن لوحدة القدرة أكبر في محركات الديزل عن محركات البنزين.

2- تعد محركات الاشتعال بالانضغاط أفضل من ناحية التعجيل Acceleration وذلك بسبب سرعة السيطرة المباشرة على كمية حقن الوقود، أما بالنسبة لمحرك

الاشتعال بالشرارة فإنه لا يمكن السيطرة على كمية الوقود بصورة مباشرة بل أنها تعتمد على مقدار فتحة الخانق وسرعة الهواء.

3- درجة المتانة *Reliability* لكل من محركات الاشتعال بالشرارة ومحركات الاشتعال بالانضغاط متساوية. وتعد محركات الاشتعال بالانضغاط أقوى وتتحمل العمل الشاق أكثر. ومعظم محركات الاشتعال بالانضغاط لا تعمل بظاقتها المتاحة بل أقل من ذلك مما يجعلها تحتفظ بقوتها لفترة أطول. ومن مشاكل محركات الاشتعال بالانضغاط في تكلفة نظام الحقن العالية بالإضافة إلى تعقيد جهاز التحكم في السرعة. ولكن في محركات الاشتعال بالشرارة فإن أغلب مشاكلها هي إما بسبب الكاربوراتير أو نظام الإشعال.

4- تعتبر محركات الديزل من المحركات ذات الكفاءة العالية وبالتالي فإنها تستهلك أقل كمية من الوقود لتوليد قدرة معينة إذا ما قورنت بمحرك البنزين بمعنى أن محرك الديزل اقتصادي في الوقود كذلك تكلفة الوقود بالنسبة لمحرك الاشتعال بالانضغاط أقل بكثير من تكلفة الوقود بالنسبة لمحرك الاشتعال بالشرارة. وذلك لقلة استهلاك الوقود بالنسبة للنوع الأول بالإضافة إلى رخص ثمن الوقود ذاته. كما أن القيمة الحرارية لوقود الديزل أقل منه لوقود البنزين، إلا أن كثافة وقود الديزل أعلى من كثافة وقود البنزين وأن بيع الوقود يتم على أساس الحجم وليس على أساس الوزن.

5- وقود الديزل أكثر أمناً من وقود البنزين وذلك لأن وقود البنزين يتطاير بسرعة وذلك فإن احتمال حدوث الحريق أكثر، أما وقود الديزل فهو أقل تطايراً من وقود البنزين كما أن احتمال تكوين خليط متفجر في حالة انسكاب وقود الديزل أقل بالمقارنة مع وقود البنزين وخاصة في الأماكن الضيقة كالسفن

ثالثاً: من حيث التكاليف COST

1- إن التكلفة الابتدائية Initial Cost لمحرك الاشتعال بالشرارة (تكاليف الإنتاج) دائماً أقل من التكلفة الابتدائية لمحرك الاشتعال بالانضغاط في حالة تساوى القدرة الفعلية للمحركين. والسبب في ذلك يعزى إلى أن محرك الاشتعال بالشرارة أخف وزناً من محرك الاشتعال بالانضغاط كما أن نظام الوقود المستخدم فيه أقل تكلفة بالمقارنة مع نظام الوقود في محرك الاشتعال بالانضغاط، إلا أن العمر الطويل لمحرك الاشتعال بالانضغاط يمكن أن يعوض التكلفة الابتدائية العالية للمحرك وذلك لعدم استخدام المحرك إلى أقصى قدرة مما يؤدي إلى تقليل التلف والتآكل عند الاستعمال.

2- تكاليف الصيانة Cost Maintenance لمحرك الاشتعال بالانضغاط أعلى بكثير من تكاليف صيانة محرك الاشتعال بالشرارة وذلك لسببين: الأول هو التكاليف العالية عند استبدال أجزاء من نظام الحقن. والثاني هو ارتفاع أجور صيانة محرك الاشتعال بالانضغاط بصورة عامة عن صيانة محرك الاشتعال بالشرارة.

مزايا محرك الاشتعال بالشرارة

هناك بعض العوامل التي يجب أن تأخذ في الاعتبار عند اختيار نوع المحرك وذلك حسب طبيعة ونوعية الاستخدام. وأهم مزايا محركات الاشتعال بالشرارة:

- 1- التكاليف الابتدائية قليلة.
- 2- وزن المحرك لقدرة معينة قليلة بالمقارنة مع محرك الديزل.
- 3- حجم المحرك لقدرة معينة صغيرة بالمقارنة مع محرك الديزل.
- 4- سهولة بدء التشغيل.
- 5- مستوى الضوضاء قليل.

6- كمية غازات العادم قليلة.

7 - يستخدم محرك الاشتعال بالشرارة بصورة واسعة جدا في السيارات من أجل راحة الركاب. كما أنه يستخدم في الطائرات الصغيرة لخفة وزنه. ويستخدم محرك الاشتعال بالشرارة التثاى الأشواط بصورة واسعة جدا في الدراجات ذات المحرك والزوارق النهرية والبحرية ومضخات الهواء وذلك بسبب بساطة المحرك وتكاليفه القليلة.

مزايا محركات الديزل:

1 - قلة الوقود المستهلك: تعتبر محركات الديزل من المحركات ذات الكفاءة العالية لأنها تستهلك أقل كمية من الوقود لتوليد قدرة معينة إذا ما قورنت بغيرها من المحركات الأخرى (ما عدا التربينات البخارية الكبيرة) فكمية الوقود المستهلك تقل كثيرا عما يستهلك في محركات البنزين وعلى ذلك فمحرك الديزل اقتصادى للغاية.

2- رخص ثمن الوقود: تستعمل محركات الديزل وقودا رخيص الثمن، إذ أن ثمنه يقل عن ثمن البنزين بكثير.

3- اقتصادية عند الأحمال الصغيرة: وهى الحالة التى تستغل عليها المحركات معظم الوقت عندما يدور محرك ديزل محملا بنصف الحمل الكامل يستهلك زياده فى الوقود حوالى 10% مما يلزم لكل وحدة قدرة عند الحمل الكامل، أما جميع المحركات الأخرى فإن كفاءتها تقل كثيرا عندما يخف الحمل.

4- أكثر أمانا : لأن الوقود المستعمل فى محركات الديزل غير قابل للانفجار لأن درجة اشتعاله أكبر من البنزين. وفى الحقيقة يتطلب مجهودا خاصا لاشتعاله ومثله مثل الفحم.

عيوب محركات الديزل:

- 1- ارتفاع الثمن: نظرا لارتفاع الضغوط العالية المستعملة لتشغيل محرك ديزل مما يدعو إلى متانة بنائها وجودة المعادن المستعملة في صناعة أجزائها ودقة تركيبه عن محركات البنزين، لهذا فهي أغلى ثمنا.
- 2- ثقل وزنها: نظرا لما يتطلبه بناء المحرك من متانة كما سبق ذكر ذلك لهذا يزيد وزنها كثيرا عن محرك البنزين المعادل له في القدرة.
- 3- العناية: تتطلب محركات الديزل عناية كبيرة لكل وحدة قدرة بالمقارنة بالترينيات البخارية الكبيرة.
- 4- الحيز: تشغل محركات ديزل حيزا أكبر مما تشغله التربينات البخارية وذلك في حالة القدرة الكبيرة.

ومما سبق يمكن معرفة الأسباب التي أدت إلى تفضيل محركات أخرى عن محركات الديزل لبعض الأعمال كالتالي:

- (أ) الطائرات - تستعمل محركات البنزين لأنها أخف وزنا.
- (ب) السيارات العادية - تستعمل محركات البنزين لرخص ثمنها.
- (ج) توليد القوى الكهربائية في المدن الكبيرة - تستعمل تربينات بخارية كبيرة لقلّة العناية اللازمة لها.

تقسيم محركات الديزل

Classification Of Diesel Engines

نود أن نوضح في هذا الجزء أن محركات الديزل نفسها تختلف بعضها عن البعض بالنسبة للغرض المطلوبة من أجله. وهذا الاختلاف يكون في الوزن والسرعة والثمن ونوع الوقود وطريقة تنظيم المحرك وطريقة حقن الوقود وغير

ذلك، وسوف تدرس فيما بعد أى من هذه الصفات تكون لازمة عند استعمال محرك ما فى غرض معين مثل المحطات الثابتة لتوليد القدرة أو الجرارات أو فى السيارات أو فى السفن.

أولاً- التقسيم من ناحية الأضغاط:

أ- محركات نصف ديزل (Semi-Diesel)

وفيها تكون نسبة الانضغاط حوالى 10، ويلاحظ أن الوقود إذا حقن لا يستطيع أن يشتعل تلقائياً، لذلك كان من الضروري الاعتماد على مصدر خارجى للحرارة كالمستودع الساخن مثلاً *Hot bulb*، وهو معزول عن غرفة الاحتراق ولا يسرى الماء المبرد حوله كى يظل ساخن دائماً. وقبل إدارة المحرك مباشرة يلزم تسخينه بواسطة مسخن خارجى. ويلاحظ هنا أن المستودع الساخن *Hot bulb* يجب أن يظل ساخن عند الأحمال الصغيرة والكبيرة على السواء. ولو صمم المحرك للتشغيل على الحمل الخفيف فإن المستودع يكون ساخن جداً عند الأحمال الكبيرة ويسبب احتراقاً سريعاً، يؤدى إلى الدوران غير المنتظم للمحرك *Rough running* مما يجب معه تبريد المستودع برش الماء عليه أما إذا صمم المحرك للتشغيل على الأحمال الكاملة، فإن المستودع يكون أقل سخونة عند الأحمال الخفيفة وأقل كفاءة حرارية. ويعيب هذا المحرك الآتى:

- 1- ضرورة تنظيف غرفة الاحتراق باستمرار بسبب ترسيب حبيبات الكربون عليها.
 - 2- غير مرن فى تشغيله، بمعنى أنه لا يمكن تشغيل نفس المحرك بسهولة عند الأحمال الصغيرة والأحمال الكبيرة أيضاً.
 - 3- كبير الوزن النوعى.
- وحالياً لا يصنع هذا المحرك.

ب- المحرك ذو نسبة الانضغاط المتوسطة

(Medium Compression Ratio)

يستخدم هذا المحرك بكثرة الآن. وفيها تتراوح نسبة الانضغاط بين 15 إلى 20، وبذلك يكون ضغط الشحنة داخل الأسطوانة عند بداية حقن الوقود عاليا جدا لدرجة يمكن معها استخدام الحقن المباشر *Direct injection* وسابقا كان يستخدم الحقن بالهواء المضغوط كعامل مساعد على التذير *Atomisation*.

ويعيب هذه الطريقة:

أنه يحدث تبريد مفاجيء *Chilling* للرشاش الساخن مما يسبب شروخا فيها، هذا فضلا عن ضرورة تزويد المحرك بضغوط هوائى يزود بالهواء المطلوب لعملية الحقن. أما عن الوقود الثقيل الذى قد يستخدم فى بعض هذه المحركات، فلا بد من تسخينه لتقليل لزوجه كما يلزم تنقيته من المواد الصلبة والمواد التى تسبب التآكل، وعند تسخين الوقود يجب ألا تزيد درجة حرارة التسخين عن 100°م وإلا حدث الفوران *Foaming* الذى يودى إلى فقد كميات كبيرة من الوقود.

ج- المحركات ذات نسبة الانضغاط العالية

(High Compression Ratio)

وهذه المحركات سريعة الدوران، صغيرة الحجم، قطر إسطوانتها صغير ولا تتولد قوى كبيرة على سطح المكبس بسبب نسبة الانضغاط العاليه والتى تصل إلى 26. ولذلك تستخدم غرف الاحتراق المبذنى *Pre-combustion chambers*.

ثانياً- تقسيم محركات الديزل من حيث السرعة الدورانية:

أ- محركات بطيئة (Slow Speed)

وهي ذات أحجام كبيرة وتستخدم الوقود الثقيل، ولما كانت عملية الاحتراق تستغرق وقتاً طويلاً نسبياً، لذلك فإن دورتها الحرارية تكون أقرب ما يمكن إلى دورة ديزل النظرية ذات الضغط الثابت.

ب- محركات سريعة (High Speed)

وهي ذات أحجام صغيرة وتستخدم وقوداً خفيفاً نظيفاً وتقترب دورتها من دورة أوتو النظرية نظراً لأن زمن الاحتراق صغير جداً نسبياً.

ثالثاً- من حيث الاستخدام:

أ- محركات الديزل الثابتة:

عندما تستعمل محركات الديزل في الأغراض الثابتة - فإن المحرك يثبت على قاعدة ترتكز على الأرض مباشرة، وعلى ذلك فليس لوزن المحرك أو الحيز الذي يشغله أى اعتبار.

ب- المحركات المستديرة الإدارة:

إن من أحد الأغراض المألوفة في استخدام محركات الديزل الثابتة هو إدارة مولدات كهربية لتوليد قدرة كهربية مستمرة إما للمنافع العامة أو للمصانع، وفي هذه الحالة يجب أن يتوافر في المحرك المطلوب لذلك الشروط الآتية:

1- قلة الوقود المستهلك.

2- قلة نفقات الإصلاح.

3- عمر طويل وتنظيم جيد للسرعة.

والسبب في ذلك هو أن المحرك يجب أن يدور عدة ساعات يوميا لمدة سنوات ويعول عليه لدرجة كبيرة لأن أى عطل يخل من قيمة الخدمات الهامة للقدرة الكهربائية.

وحيث أن المحرك يتّور مدة طويلة فإنه يستهلك كمية كبيرة من الوقود في العام. لذلك يجب أن يكون مرتفع الكفاءة بمعنى أنه يستهلك أقل كمية من الوقود لكل وحدة قوى مولدة. وفي نهاية العام يكون الوفر في ثمن الوقود قد بلغ مئات الجنيهات. وبالمثل بالنسبة لنفقات الإصلاح فلو أن هذا المحرك استهلك أجزاءه بسرعة تطلب صيانة مستمرة. ولكننا في حاجة إلى محركات تدور مدة طويلة دون أن تتطلب إصلاحات كبيرة أو عناية فائقة. ومحركات ديزل المناسب هو المحرك المتين البطيء أو المتوسطة السرعة وذو الأجزاء ذات الحجم المناسب لعملها وذو جهاز الحقن المصمم بحيث يكون الوقود المستهلك أقل ما يمكن.

ومثل هذه المحركات تكون مزودة بمنظمات دقيقة. والمنظم عبارة عن أداة تعمل على انتظام دوران سرعة المحرك حتى في حالة تغير الحمل (وذلك بالعمل على تغيير كمية الوقود الذى يحقن في الأسطوانات) وأن تغير الحمل في المصانع أو الخدمات العامة كثير الحدوث حيث تستعمل المحركات في إدارة المولدات الكهربائية وليس من المرغوب فيه تغيير ضغط التيار الكهربى كلما تغير الحمل، ولذلك يزود المحرك بمنظم دقيق يحافظ على معدل دوران ثابت له على الدوام.

ج- المحركات الاحتياطية " متقطعة الإدارة "

لقد بينا الاستعمالات العادية لمحركات الديزل المستعملة لتوليد الطاقة الكهربيه حيث يدور المحرك دورة مستمرة لفترات طويلة ولكن ليست جميع الوحدات الكهربائية ذات دورات مستمرة، إذ أن هناك وحدات احتياطية تدار عند

الضرورة فقط. وتستعمل مثل هذه الوحدات فى المستشفيات والمطارات و التليفونات وغيرها من الأماكن التى تستمد الطاقة الكهربائية من التيار الرئيسى بالمدينة. فإذا فرض وحدث عطل فى هذا التيار قامت هذه المحركات الاحتياطية بمدها بالقدرة حتى تستمر خدماتها قائمة. وعلى ذلك فلا تدور مثل هذه المحركات إلا فترات نادرة أو ساعات معدودة كل عام. وليس من الضروري أن تكون المحركات الاحتياطية قليلة الاستهلاك فى الوقود أو ذات عمر طويل كما هو الحال فى المحركات المستندمة الإدارة ولكنها غالباً محركات خفيفة الوزن رخيصة الثمن.

د- محركات الإدارة الميكانيكية:

تستعمل بعض محركات الديزل الثابتة لإدارة آلات ميكانيكية وبعض هذه المحركات مستندمة الإدارة وبعضها الآخر متقطعاً. وفى الحالة الأولى يكون المحرك من النوع البطيء والمتين وذى الكفاءة العالية. وفى الحالة الثانية يكون المحرك من النوع رخيص الثمن.

هـ- محركات ديزل لأغراض النقل:

كثير من السيارات والجرارات وسيارات النقل العامة (أتوبيسات) ذات محركات ديزل. واستعمال محركات ديزل فى هذه الحالات يودى إلى زيادة الوزن بالإضافة إلى ارتفاع الثمن. إلا أن طول فترة استعمال هذه الأنواع من السيارات ذات محركات الديزل يودى إلى وفر ثمن الوقود لتغطية فرق ارتفاع ثمنها الأول عن محركات البنزين. ويجب أن يكون محرك الديزل المستعمل أن يكون:

- 1- خفيف الوزن ويعنى هذا ارتفاع السرعة مع صغر الإسطوانات
- 2- وأن يدور بكفاءة عالية عند السرعات المختلفة.
- 3- قليل الدخان كربه الرائحة وغير ملوث للبيئة فى جميع الحالات.
- 4- أن يصمم المحرك بحيث تبدأ حركته فى الحال حتى فى الأجواء الباردة.

و- محركات ديزل المتحركة:

هذا النوع من محركات الديزل يركب على عربة حتى يمكن نقلها من مكان إلى آخر بحيث أما أن يستخدم محرك الديزل في تحريك هذه العربة أو لا يستخدم.. والفرض الأساسى هو استعمال هذه المحركات كمصدر للقدرة التى يصمم من أجلها لأداء شغل معين مثل: إدارة المضخات وتوليد الطاقة الكهربائية. وهذا النوع من المحركات مشابه لما يستعمل في أغراض النقل السابقة الا أنها أكبر، نظرا للقدرة الكبيرة المطلوبة منها فهي لذلك أضخم وأثقل في الوزن وبطيئة في السرعة.

المراجع

المراجع

أولاً المراجع العربية:

- احمد مدحت إسلام، 1988: الطاقة ومصادرها المختلفة - مركز الأهرام للترجمة والنشر - القاهرة.
- احمد محمود على - محمد عباس عبد الشافي - على رأفت 1997 * المحركات الحرارية - وزارة التربية و التعليم
- السعيد رمضان العشري، 1995: القوى الزراعية - محركات الاحتراق الداخلى - جهاز الطبع والنشر للكتاب الجامعى - جامعة الإسكندرية 1995.
- بواقيم كوتراد: هندسة الجرارات، مؤسسة الأهرام بالقاهرة بالأشتراك مع المؤسسة الشعبية للتأليف بليزج.
- جورج باسيلي حنا، 1976: الميكنة والجرارات الزراعية. مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى.
- سعد فتح الله أحمد، 1985 - القوى الزراعية - كلية الزراعة - الإسكندرية - جهاز الطبع والنشر للكتاب الجامعى - جامعة الإسكندرية.
- سمير محمد يونس، 1982 - الجرارات الزراعية - كلية الزراعة - الإسكندرية.
- عبد الحميد أبوسبع، على يسرى كريم، 1977 "الجرارات الزراعية" دار المعارف الإسكندرية.
- عبد الحميد ابو سبع - محمد يوسف بلال : الجرارات الآلات الزراعية 1969 مكتبة وهبة - القاهرة.
- عبد الفتاح إبراهيم عبد الفتاح، 1971: محركات الاحتراق. دار المعارف.
- محمد عبد المحسن شيبون " الجرارات الزراعية " كلية الزراعة - جامعة الإسكندرية
- محمد نبيل العوضى، 1982: هندسة الجرارات والآلات الزراعية. كلية الزراعة - جامعة عين شمس.
- منير عزيز مرقص، سامى محمد يونس، 1991 - أساسيات الميكنة الزراعية - المكتب الدولى - القاهرة.
- ويليام هـ ز كراوس " ميكانيكا السيارات " ترجمة احمد عباس الشربيني - مجموعة الكتب المدرسية والمراجع الأمريكية المترجمة - وزارة التربية والتعليم

ثانياً المراجع الأجنبية:

- Amann, C.A. "Why the Piston Engine Lives On." Machine Design, Feb. 21, 1974.
- American Society for Testing /materials. ASTM Manual for Rating Motor, Diesel and Aviation Fuels, 1971.
- American Society for Testing /materials. ASTM Standards on Petroleum Products and Lubricants, 1977.
- Armstrong, L.V., and J.B. Hartman. The Diesel Engine. The Macmillan Co., New York, 1959.
- Angrist, S.W. Direct Energy Conversion, 3rd ed. Allyn and Bacon, Boston, 1976.
- ASHRAE Handbook of Fundamentals, P-138. ASHRAE, Inc. 1972.
- ASHRAE Handbook of Fundamentals. American Society of Heating, Refrigerating, and Air-conditioning Engineers, New York, 1977.
- ASTM. 1972. Single - Cylinder engine tests for evaluating the performance of crankcase lubricants (abridged procedure). ASTM special publication 509. Philadelphia.
- ASTM. 1977. Test methods for rating motor, diesel and aviation fuels. Phila
- ASTM. 1981. Petroleum products and lubricants (I). Philadelphia, PA.
- Bailey, P.H. "The Comparative Performance of Some Traction Aids," J. Agric. Engrn. Res. (England), Vol. 1, No. 1, 1956.
- Barger, E.L. "Power Alcohol in Tractors and Farm Engines." Agr. Engr., February 1941.
- Barger, E.L. "Tractor Fuels." Kansas State College Engr. Expt. Sta. Bull. 37, 1939.
- Barger, E.L. et al, Tractors and Their Power Units John Wiley and Sons Inc. New York, 1967
- Barger, E.L., and J. Roberts. "Effect of Tire Wear on Tractor Performance." Agr. Engr., Vol. 20, May 1939, pp. 191-194.
- Barger, K.K. "Part Load Fuel Savings." Implement and Tractor, Aug. 7, 1969.
- Bartholomew, Earl. "Discussion on Air Requirements," SAE Trans., Vol. 31, 1936, pp. 97-98.
- Barusch, M.R., and J.H. Macpherson. "Engine fuel Additives." Advances in Petroleum Chemistry and Refining, Vol. 10, 1965.
- Baumeister, T. 1987. Mark's Standard Handbook For Engineers. New York: McGraw-Hill.
- Baumeister, T., and L.S. Marks. Mechanical Engineer's Handbook, 7th ed. McGraw-Hill Book Co., New York, 1967.
- Baumeister, Theodore, and L.S. Marks. Standard Handbook for Mechanical Engineers, 7th ed. McGraw-Hill Book Co., New York, 1967.

- Bell, Brian, J. Farm Tractors Cassel, London, 1964
- Beranek, L.L. et al. Noise and Vibration Control. McGraw-Hill Book Co., New York, 1971.
- Berg, C.A. "A Technical Basis for Energy Conservation." Mechanical Engineering, May 1974.
- Bette, A.J. "Friction Materials." Machine Design, Vol. 32, No. 20, 1960.
- Blackburn, J., G. Reethof, and J. S. Shearer. Fluid Power Control. The M.I.T. Press, Cambridge, Mass., 1960.
- Boelter, L.M. K. "Performance Characteristics of Automobile Fans," Automotive Inds., Vol. 61, Nov. 23, 1929, pp. 754-758.
- Boldt, K., and B.R. Hall. 1977. Significance of tests for petroleum products. Boldt, K., and B.R. Hall. 1977. Significance of tests for petroleum products. ASTM, Philadelphia, PA.
- Brady, R.N. 1981. Diesel fuel systems. Reston Publishing Company, Reston, VA.
- Brinkworth, B.J. Solar Energy for Man. John Wiley & Sons, New York, 1972.
- Brooks, D.B., and R. E. Streets. "Automotive Antifreezes." Natl. Bur Standards (U.S.) Circ. 474, Nov. 10, 1948.
- Buchi, A.J. "Exhaust Turbocharging of internal Combustion Engines." Jour. of the Franklin Institute, Philadelphia, July 1953.
- Carter, A. D. S., Mechanical Reliability, John Wiley & Sons, New York, 1972.
- Cashore, W.H. Farm Tractor Lubrication Grosvenor St. London Co. 1953
- Caterpillar Performance Handbook, 3 rd ed. Caterpillar Tractor Company, January 1973.
- Cheney, E.S. Energy Conversion. Eprentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1963.
- Chevron Oil Company. Automotive Engine Oils, What They Are and How They Work." Chevron Research Bulletin, 1975.
- Chevron Research Company. "Motor Gasoline." Chevron Research Bulletin, 1974.
- Chmning, Win. M. "Fuel and Lubricant Additives-I." Lubrication, Vol. 63, No.1, 1977.
- Church, A.H. "Centrifugal Governors-Analysis of Properties with Design Procedure." Product Eng., Vol. 12, August, 1941, pp. 409-412.
- Cizens, Larry. "The Diesel Engine: Today and Tomorrow." Automotive Engineering, June 1976.
- Computer in Internal Combustion Engine Design." Symposium of the Institute of Mechanical Engineers, (England), 1968.

- Corliss, W.R. "Direct Conversion of Energy." U.S. Atomic Energy Commission, March. 1964.
- Cowell, P. "An Implement Transfer Function Analyser." J. Agric. Engng. Res., Vol. 14, No.2, 1969, pp. 117-125.
- Crocker, Malcolm J. Noise and Noise Control. John Price, Cleveland, 1975.
- Cummings, W.M. 1977. Fuel and lubricant additives. Lubrication 63 (1).
- D'Alleva, B.A., and W. G. Lovell. "Relation of Exhaust Gas Composition to Air-Fuel Ratio." SAE Trans., Vol. 31, 1936, pp. 90-96.
- Deere & Co. Fundamentals of Machine Operation-Tractors. John Deere Service Publication, 1974.
- Deere & Co. Fundamentals of Service-Tires and Tracks. John Deere Service Publications, 1970.
- Den Hartog, J.P. Mechanical Vibrations, 4th ed. McGraw-Hill Book Co., New York, 1956.
- Der Neue NSU-Wanken-Rotationskolbenmotor." Landtech. Forsch., Vol.10,1960,H.2.
- Dilworth, J. L., "Characteristics of Exhaust-Gas Analyzers," SAE Trans., Vol. 48, 1941, pp. 234-239.
- Egli, Paul H. "Direct Energy Conversion." Naval Reviews, May 1960.
- Ellis, E.G. 1970. Fundamentals of lubrication. Scientific Publications, Broseley, Shropshire, England.
- Ellis, J.R. Vehicle Dynamics. Business Books Ltd., London, 1969.
- Engineering Know-how in Engine design-Part 18., "SP-359, Society of Automotive Engineers, 1970.
- Einst, W. Oil Hydraulic Power and Its Industrial Applications, 2nd ed. McGraw-Hill Book Co., New York, 1960.
- Esmay, Merle and Hall Carl. Agricultural Mechanization in Developing Countries Shin - Norinsha Co. Ltd. Japan
- Culvin, H.E. Farm Engines and Tractors Mc Graw Hill Book Co, Inc. 1953
- Faires, V. M. Design of machine Elements, 4th ed. The Macmillan Co., New York, 1965.
- Faries, V.M. et al. Problems on Thermodynamics. The Macmillan Co., New York, 1962.
- Faries, V.M. Thermodynamics. The Macmillan Co., New York, 1970.
- Fein, R.S. 1971. Boundary lubrication. Lubrication 57: 1 - 12.
- Fein, R.S. and K.L. Kreuz. "Lubrication and Wear." Lubrication, Vol. 51, No.6, 1965.
- Fein, R.S., and F.J. Villforth, Jr. "Lubrication Fundamentals."

- Lubrication, Vol. 59, Oct.- Dec. 1973.
- Fenton, F.C., and E.L. Barger. "The Cost of Using Farm Machinery," Kansas Engr. Expt. Sta. Bull. 45, 1945.
 - Fifty Years of the Farmall." Implement Tractor, May 21, 1972.
 - Flather, John J. Dynamometers and Measurement of Power. John Wiley & Sons, New York, 1902.
 - Flynn, P.F. 1979. Turbocharging four - cycle diesel engines. In Turbochargers and turbocharged engines. SAE publication SP - 442. SAE, Warrendale, PA.
 - Fundamentals of Service-Electrical Systems Fos-20." John Deere & Co., Moline, Illinois, 1972.
 - Gagge, A.P., A. C. Burton, and H.C. Practical System of Units for the Description of the Heat Exchange of Man with His Environment." Science, Vol.94, 1941, pp. 428-430.
 - Georgev, V. et. al., 1972: Tractors and Automobiles. ZEMIZDAT, SOFIA.
 - Goering, C.E 1989. Engine and tractor Power. St. Joseph, MI:ASAE
 - Grant, E. L., W. G. Ireson, and R. S. Leavenworth. Principles of Engineering Economy, 6th ed. John Wiley & Sons, New York, 1976.
 - Gray, R.B. 1975. The agricultural tractor, 1855 - 1950. ASAE, St. Joseph, MI.
 - Gruse, W.A. Motor Fuels, Performance and Testing. Reinhold Publishing Co., New York, 1967.
 - H.T. Muller and K.L. Pfundstein, SAE Journal, March 1949.
 - Hare, C.T., K.J. Springer, and T.A. Huls. "Exhaust Emissions from Farm, Construction, and industrial Engines and Their Impact." SAE Paper No. 750788, 1975.
 - Harting, G. R., "Design and Application of Heavy-Duty Clutches," SP-239. The Ninth L. Buckendale Lecture, Society Automotive Engineers, 1963.
 - Hawkins, G.A. Thermodynamics. John Wiley & Sons, New York, 1946.
 - Hill, F.J., and C.G. Schleyerback, "Diesel Fuel Properties and Engine Performance." SAE Paper 770316, Feb. 28-Mar. 4, 1977.
 - Holler, H.G. "Tomorrow's Diesel. What Wait It Offer?" Published in SP-270, "Powerplants for Industrial and Commercial Vehicles- A Look at Tomorrow." SAE Paper No. 650479, 1965.
 - Holt, R.C., R.R. Yoerger, and J.A. Weber. "Why Early Tractor Intake Valve Failures?" Paper No. 60-140 presented ASAE meeting Columbus, Ohio, June 1960.
 - Holzhausen, G. "Turbocharging Today and Tomorrow." Paper

- 660172 presented at SAE Mid-Year Meeting, Detroit, June 1966.
- Hunt, Donnell, Farm Power and Machinery Management Iowa State Univ. Press, 1960 Ames, Iowa..
 - Jacobs, C., Harrel, W, and Shinn, G., 1982: Agricultural Power and Machinery. Mc-Graw. Hill Book Company, U.S.A.
 - John Deere Company. 1978. Fundamentals of service: Electrical systems. John Deere Service Publications, Moline, IL.
 - John Deere Company. 1980. Fundamentals of service: Fuels, lubricants and coolants. John Deere Service Publications, Moline, IL.
 - John Deere. "Fos 58-Fuels, Lubricants and Coolants." John Deere Service Publications, 1970.
 - Jones, F.K., and W.H. Aldred. 1980. Farm power and tractors, 5th ed. McGraw-Hill Book Company, New York.
 - Jones, Fred, R., Farm Gas Engines and Tractors Mc. Graw - Hill Book Co. Inc. 1963 14. Meij J.L., Mechanization in Agriculture North - Holland Publishing Co. Amsterdam 1960
 - Judge, A. W. The Testing of High-Speed Internal Combustion Engines, 4th ed \, revised. Chapman Hall and Co. London, 1955.
 - Kable, D.F., and G.A. Anderkay. "Techniques for Quieting the Diesel." SAE Transactions, 1975, pp. 2176-2184.
 - Kaye, J., and J. A. Welsh, Direct Conuersion of Heat to Electricity. Jhon Wiley & Sons, New York 1960.
 - Kepner, R.A., R. Bainer and E.L. Barger. 1978. Principles of Farm Machinery, 3rd Ed. Westport, CT: AVI publishing Co.
 - Kirkland, T.G., and D. J. Looft. "Fuel Cells-Present Status and Dvelopment Problems." SAE Paper No. 660230, presented at the Earthmoving Intustry Conference, April 5-6, 1966.
 - Kisu, M., "Special Requirements for Tractors in Japan." Proc Inst. Nech. Engr., Vol. 184, 1969-1970.
 - Kreuz, K.L. "Diesel Engine Chemistry." Lubrication, Vol. 56, No. 6, 1970.
 - Kulhavy, J. T. 1964. Tractor engine cooling. ASAE paper 64-637. ASAE, St. Joseph, MI.
 - Larsen, L.F. 1981. The farm tractor, 1950-1975. ASAE, St. Joseph, MI.
 - Lichty, L.C. 1976. Combustion engine processes. McGraw-Hill Book Company, New York.
 - Life Test for Automotive Storage Batteries." SAE J 240a, SAE Handbook, 1978.
 - Liljedahl, J.B., P.K. Turnquist, D. W. Smith and M. Hoki. 1989. Tractors and their Power Units, 4th Ed. New York: Van

Nostrand Reinhold

- LiJedahl, J.B., W.M. Carleton, P.K. Turnquist, and D.W. Smith. 1979. Tractors and their power units, 3rd ed. John Wiley and Sons, New York.
- Little, J.H., and R.A. Daily. "Storage Battery Performance at Low Temperatures." SAE Journal, Vol. 51, May 1943, pp. 149ff.
- Lodwich, J.R. "Chemical Additives in Petroleum Fuels: Some Uses and Action Mechanisms." J. Institute of Petroleum, Vol. 50, No. 491, November 1964.
- Long, Melvin. "Storage Batteries." Implement Tractor, June 7, 1974.
- Long, Melvin. "Trends in Electrical Systems." Implement Tractor, Feb. 21, 1978.
- Maintenance of Automotive Cooling Systems." Society of Automotive Engineers, New York, 1942.
- Matthews, J. "The Ergonomics of Tractor Design and Operation." Proceedings of the XVI CIOSTA Congress, Wageningen, The Netherlands, 1972.
- McCloy, D., and Martin H. R. The Control of Fluid Power. John Wiley & Sons, New York 1973.
- McCormick, E. "Some Engineering Implications of High Speed Farming." Agr. Engr., Vol. 22, May 1941, pp. 165-167.
- McLain, James A. "Diesel Engine Lubrication." SAE Paper No. 740S16 (also SP-390), Society of Automotive Engineers, 1974.
- Measurement of Electromagnetic Radiation From a Motor Vehicle or Other Internal- Combustion-Powered Drive (Excluding Aircraft) (20-1000 Mhz)." SAE J551c, SAE Handbook, 1978.
- Menrad, Halger, W.Lee, and W. Bernhardt. "Deploiment of a Pure Methanol Fuel Car." SAE Paper 770790, September 1977.
- Micheal, M.I., and G. S. Decker. "Lubrication of Today's Tractor Engines." Paper prepared for API Farm Equipment Fuels and Lubricants Forum, Chicago, Feb. 20, 1969.
- Millington, B.W. "Centrifugal Governors with Flyweights of Distributed Mass." Engineering (London), Vol. 163, Part I, March 28, 1947, p. 232.
- Mitchell, J.E. "An Evaluation of Aftercooling in Turbocharged Diesel Engine Performance." SAE Tranceactions, Vol. 67, 1958.
- Mitchell, J.E. "Power Producing Characterstice of Diesel Engines." Published in SP-243, "Engineering Know-how in Engine-Part 11." Society of Automotive Engineers, New York, 1963.
- Moses, B.D. and Frost, K.R., 1962: Farm Power. John Wiley & Sons, Inc., New York, U.S.A.
- Moyer, J. A., J. P. Calderwood, and A. A. Potter. Elements of Engineering Thermodynamics, 6th ed. John Wiley & Sons,

- New York, 1941.
- Nancarrow, J.H. "Influence of Turbocharger Characteristics on Supply of Air for High Speed Diesel Engines." SAE Transactions, Vol. 75, 1966.
- Obert, E.F. 1973. Internal Combustion Engines and Air Pollution. New York: Harper & Row
- Obert, E.F. Concepts of Thermodynamics. McGraw-Hill Book Co., New York, 1960.
- Obert, E.F. Internal Combustion Engine and Air Pollution. International Educational Publishers, New York, 1973.
- Oliver, C.R., R.M. Reuter, and J.C. Sendra. 1981. Fuel-efficient gasoline engine oils. Lubrication 67 (1): 1-12
- Othmer, Donald F. "Energy Prospects for the Rest of the Century," Mechanical Engineering, August 1974.
- Patterson, D. J. and N. A. Henein. Emissions from Combustion Engines and Their Control. Science Publishers Inc., Ann Arbor, 1972.
- Peterson, F.S. "Petroleum Energy." Lubrication, Vol. 61, Oct.-Dec. 1975
- Pomatti, R. "Viscosity." Lubrication, Vol, 52, No.3, 1966.
- Potter, A.A. Farm Motors, 3rd ed, McGraw-Hill Book Co., New York, 1925.
- Potter, A.A., and W.A. Buck, "An Investigation of the Internal Combustion Engine as Applied to Tractor Engines." ASME Transactions, Vol.33, 1916, pp.995-1003.
- Power to Produce." The Yearbook of Agriculture, USDA, Washington. 1960.
- Promersberger, W. J., F.E. Bishop, and D.W. Priebe. 1971. Modern farm power. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
- Purdue Energy Conference of 1977." Proceedings published by Purdue University, April 29-30, 1977.
- Reuping, C.F. 1979. Antifreeze and coolant. Lubrication 65 (3):25-40.
- Roberts, R. "Fuel and Continuous Feed-cells," in G. Seise and U.C. Calhoun (eds), Primary Batteries. John Wiley & Sons, New York, 1971.
- Rogowski, A.R. Elements of Internal Combustion Engines. McGraw-Hill Book Co., New York, 1953.
- Rosecrans, C.Z., and G.I. Felbeck. "A Thermodynamic Analysis of Gas Engine Tests." Univ. Illinois Eng. Expt. Sta. Bull. 150, 1925.
- SAE J7266 Air Cleaner Test Code.
- SAE. "Statistics for the Engineer." SP-250, Society of Automotive Engineers, Pittsburgh, 1963.
- SAE. "The Relationship Between Engine Oil Viscosity and Engine

- Performance." SP-416, SP-416, Society of Automotive Engineers, 1977.
- SAE. 1981. Synthetic automotive engine oils. SAE publication PT-22. Warrendale, PA.
 - SAE. Agricultural Tractor Test Code-SAE J708c. Society of Automotive Engineers.
 - Schulz, Bob. "New IH Diesels in 60 to 230 HP Range." Diesel and Gas Turbine Progress, September 1970.
 - Schweitzer, P.H. "Must Diesel Engines Smoke?" SAE Transactions, Vol. 1, July 1947.
 - Schwitzer, Louis. "Engine Cooling" SAE Transactions, Vol. 27, 1932, pp. 378-383.
 - Segel, L. "Research in the Fundamentals of Automobile Control and Stability." SAE Trans., Vol. 70, 1957, pp. 527-540.
 - Siemens, J.C., and J.A. Weber. 1958. Dry-type air cleaners on farm tractors. SAE preprint no.77A. October.ASE, Warrendale, PA.
 - Sneed, J.B.O. Applied Heat for Engineers, 3rd ed. Blackie and Sons, Glasgow, 1959.
 - Snell, C. T. "Automobile Radiator Cleaners." Chem. Inds., Vol. 63, November 1948, pp. 802-804.
 - Solar Energy-Possibilities." Machine Design, June 26, 1958.
 - Somers, E.V., and J.C.R. Kelly. "Thermoelectric." Mechanical Engineering, July 1960. PP. 40-42.
 - Sorokin, G.A Tractors Mir Publishers, Moscow 1967
 - Sprick, W.L. and T.H. Becker. 1985. The application and installation of deisel engines in agricultural equipment.
 - Storage Batteries." SAE J537h, SAE Hnadbook, 1978.
 - Symposium on Diesel Engines-Breathing and Combustion. Institute of Mechanical Engineers, England, 1966.
 - Taylor, C. F. The Internal-Combustion Engine in Theory and Practice, 2nd ed. John Wiley & Sons, New York, 1966.
 - Thein, G.E., and H. A. Fachbach. "Design Concepts of Diesel Engines with Low Noise Emissions." SAE Trancactions, 1975, pp. 2160-2175.
 - Theory of the Rotometer. Fischer and Porter Co., Catalog Section 98-Y, Hatboro, Pa.
 - Thompson, A. H. "The Effect of Jacket Water Temperature on Crankcase Dilution and Fuel Economy of a Tractor Engine." Agr. Engr., Vol. 23, December 1942, pp. 383ff.
 - Turbocharged and Intercooled Diesel for Farm Machinery. "Diesel and Gas Turbine Progress, September 1970.
 - Vasey, G.H., and W.F. Baillie. "Some Experiences with Testing of

- Spark Arresters for Tractor Engines." Jour. of Agr. Engr. Research, Vol. 6, No. 1, 1961.
- Vincent, E.T. Supercharging the internal Combustion Engine. McGraw-Hill Book Co., New York, 1948.
 - Wark, Kenneth. Thermodynamics, 2nd ed McGraw-Hill Book Co., New York, 1971.
 - Weaver, E.R. "Propane, Butane, and Related Fuels." Natl. Bur. Standards (U.S.) Circ. C420, 1939.
 - Wigg, Eric E. Fuel Economy, Emissions, And High Temperature Drivability." SAE Paper 741008, 1974.
 - Woolenweber, W.E. "The Turbocharger- a Vital Part of the Engine Intake and Exhaust System. Published in SP-359, "Engineering Know-How in Engine Design-Part 18," Society of Automotive Engineers, 1973.
 - Young, F.M. "Developments in Engine Cooling System," Diesel Power, Vol. 26, February 1948, pp. 64ff.
 - Zadar, F.V., and D.E. Nesbitt. "Current Developments in Diesel Engine Oil Technology." SAE Paper No. 780182, Society of Automotive Engineers, 1978.

ملحق رقم ١
الوحدات والأبعاد

ملحق رقم ١

الوحدات والأبعاد

هناك ثلاثة أنظمة معروفة في العالم للوحدات وهي:

The British System	النظام الإنجليزي
The Metric System	النظام الفرنسي "المترى"
The International System of Units "SI"	النظام العالمي

ولكل من النظام الإنجليزي والنظام المترى وحدات للتعبير عن الكميات الهندسية المختلفة، وتختلف قيمة هذه الوحدات من نظام إلى آخر. ولكن لتبسيط هذه الوحدات ولسهولة فهمها بين دول العالم المختلفة تم الاتفاق على استخدام نظام موحد لهذه الوحدات ويسمى بالنظام العالمي.

ولا يختلف النظام العالمي للوحدات عن النظام الفرنسي أو المترى إلا في بعض الوحدات وفي هذا المرجع سوف نركز على النظام العالمي للوحدات، وتنقسم الكميات الهندسية في النظام العالمي للوحدات إلى وحدات أساسية، ووحدات مشتقة وهي تتكون من أكثر من وحدة أساسية.

- الوحدات الأساسية:

يحتوي النظام العالمي للوحدات على سبع وحدات أساسية:

Smbol	الرمز	Unit	الوحدة	Quantity	البعد
m	متر	Meter	متر	Length	الطول
kg	كجم	Kilogram	كيلو جرام	mass	الكتلة
S	ثانية	Second	ثانية	Time	الزمن
K	ك	Kelvien	درجة كلفن	Temperature	درجة الحرارة
A		Ampere	أمبير	Electric Current	التيار الكهربى

الوحدات الهندسية المشتقة

١ - المساحة: (Area)

ويعبر عنها في النظام العالمي للوحدات بـ متر مربع (m^2).

٢ - الحجم: (Volume)

مكعب وحدة الطول، ويعبر عنها في النظام العالمي للوحدات بـ متر مكعب (m^3).

٣ - السرعة (Velocity):

وهي معدل تغير المسافة التي يقطعها جسم ما بالنسبة للزمن، أي معدل حركة الجسم ووحداتها متر/ثانية.

m/s or ms^{-1}

٤ - السرعة الزاوية (Angular Velocity)

ويعبر عنها بعدد لفات لكل دقيقة/دقيقة r.p.m وفي النظام العالمي للوحدات يعبر عن السرعة الزاوية "Rad/s" Radian per second

$$\text{Angular velocity} = \frac{2\pi N}{60} \text{ rad/s}$$

Where: N Rev. per minute

٥ - العجلة (Acceleration)

هي معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن. ووحداتها متر/ثانية^٢.

m/s^2 or ms^{-2}

٦ - العجلة الزاوية (Angular Acceleration)

هي معدل تغير السرعة الزاوية بالنسبة للزمن ووحداتها rad/s^2

٧ - القوة (Force)

تعرف القوة بأنها ذلك العامل الذى يؤثر على جسم ما ويغير من حالة اتزانه. وحالة الاتزان هى وجود الجسم فى حالة سكون أو فى حالة حركة منتظمة فى خط مستقيم. وتحدد القوة بثلاث عناصر هى المقدار والاتجاه ونقطة التأثير.

ونتيجة لتأثير القوة على الجسم فإنها تكتسبه عجلة فى نفس اتجاه القوة وهذه العملية تتناسب طردياً مع مقدار القوة المؤثرة، أما ثابت التناسب فهو كتلة الجسم.

$$F = m.a$$

Where:

F - Force (N) قوة

m = Mass (kg) كتلة

a = Acceleration (m/s²) عجلة

من العلاقة السابقة يمكن تحديد وحدات القوة.

$$F = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$$

وفى النظام العالمى للوحدات تستخدم وحدة النيوتن للتعبير عن القوة ويرمز

له بالرمز N. ويمكن تعريف النيوتن بأنه القوة التى تؤثر على جسم كتلة ١ كيلو جرام فتكتسبه عجلة مقدارها ١ متر/ثانية^٢.

٨ - العزم (Torque)

يعرف العزم بأنه دوران جسم ما حول أحد المحاور نتيجة تأثير قوة، ويبعد خط عملها عن محور الدوران بمسافة تعرف بذراع العزم (وهى المسافة العمودية بين محور الدوران وخط عمل القوة).

$$T = F.L$$

Where:

T = Torque (N.m) العزم (نيوتن . متر)

F = Force (N) القوة (نيوتن)

L = (m) المسافة (متر)

٩- الشغل (Work)

إذا تحرك جسم تحت تأثير قوة معينة لمسافة ما في اتجاه القوة فيقال أن تلك القوة بذلت شغلاً ويساوى حاصل ضرب القوة في المسافة ووحداتها نيوتن متر (N.m) أو جول (J).

$$W = F.L$$

Where:

W = work (N.M) شغل (نيوتن. متر)

F = Force (N) القوة (نيوتن)

L = (m) المسافة (متر)

من هذه العلاقة نجد أن وحدات الشغل (نيوتن. متر) ولكن في النظام العالمي للوحدات يطلق على هذه الوحدة جول (Joule) ويرمز له بالرمز J.

١٠- الضغط (Pressure)

يعرف الضغط بأنه القوة الواقعة على وحدة المساحات.

$$P = \frac{\text{Force}}{\text{Area}} \frac{N}{m^2}$$

حيث P = Pressure N/m²

ويطلق على الوحدة (نيوتن/متر مربع) اسم بيسكال (Pascal) ويرمز لها بالرمز Pa.

١١- القدرة (Power)

تعرف القدرة بأنها معدل بذل شغل بالنسبة للزمن.

$$\text{Power} = \frac{\text{Work}}{\text{Time}} \text{ (J/s)}$$

ومن العلاقة السابقة نجد أن وحدة القدرة جول/ثانية وهي تساوى واط (Watt) في النظام العالمي، ويرمز له بالرمز W.

بالإضافة إلى تلك الوحدات السابقة للكميات الهندسية المختلفة، يستخدم في النظام العالمي للوحدات Prefixes تضاف أمام الوحدات لتجنب ملانمة الأعداد الكبيرة أو الصغيرة.

ويحتوى جدول (١-١) على SI unit prefixes

Table (1-1) SI Unit Prefixes

Prefix	SI Symbol	Multiples & Submultiples
Tera	T	10^{12}
Giga	G	10^9
Mega	M	10^6
Kilo	k	10^3
Hecto	h	10^2
Deka	da	10^1
Deci	d	10^{-1}
Centi	c	10^{-2}
Milli	m	10^{-3}
Micro		10^{-6}
Nano	n	10^{-9}
Pico	p	10^{-12}

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ملحق رقم (٢)
قائمة مصطلحات

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

ملحق رقم (٢)

قائمة مصطلحات

يعطى هذا الملحق مرجعاً مصغراً عن مصطلحات المحركات التي بالكتاب، غير أنه قد تختلف التعاريف بعض الشيء عن تلك التي توجد بقاموس عادى، كما أنه لم يقصد من هذه التعاريف أن تشمل كل مصطلحات الكتاب، بل غرضها استعادة ذاكرة القارئ وتذكيره بسرعة بمصطلحات المحركات التي قد يشك فيها. فى حين توجد بالكتاب تعاريف وإيضاحات أتم وأكثر، ويعتبر هذا المعجم بمثابة عون لذاكرة المهندسين الفنيين عند قراءتهم للكتب والمراجع الأجنبية أو قراءتهم للمنشورات والكتالوجات.

(A)

- معجل Accelerator
الدواسة المتصلة بصمام الاختناق فى المغذى.
- مضخة Accelerator Pump
هذه المضخة جزء من المغذى وتتصل بالمغذى الذى يزود المخلوط لحظياً بكمية من الوقود عند الضغط على دواسة المغذى.
- فلتر الهواء Air Cleaner "Air Filter"
فلتر لتنقية الهواء الداخلى إلى المحرك من الأتربة والمواد العالقة.
- نسبة خلط الهواء إلى الوقود Air Fuel Ratio
- بوق الهواء Air Horn
ممر اسطوانى فى المغذى يمر خلاله الهواء الداخلى للمحرك.
- ضغط الهواء Air Pressure
ضغط الهواء المنتج بمضخة، أو بالانضغاط فى اسطوانة المحرك... الخ.

- أمبير
Ampere وحدة قياس التيار الكهربائي. مقدار التيار الكهربائي المار في دائرة كهربائية جهدها فولت واحد ومقاومتها أوم واحد.
- مانع الدق
Antiknock خاصية وقود المحرك التي تمنع الخبط الزاهي. عن الأحمال المفاجي.
- الضغط الجوي
Atmospheric Pressure ضغط الجو أو الهواء بسبب ثقله الضاغط إلى أسفل ويساوي في المتوسط (1.013 كج/سم²) عند مستوى سطح البحر.
- (B)
- بطارية
Battery مجموعة تتكون من خليتين كيميائيتين أو أكثر، متصلتين ببعضهما البعض لتوليد التيار الكهربائي. وتحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية.
- اشتعال خلفي
Backfiring سبق الانفجار لخلية الهواء والوقود بحيث يمر الانفجار في صمام الشحن الذي لا يزال مفتوحا ويومض مرتدا إلى مجمع السحب.
- محمل كرسى
Bearing عموما هو السطح المنحني على عمود الإدارة أو في التجويف، وهو الجزء المجمع على العمود أو داخل التجويف ويسمح بالدوران النسبي بأقل تآكل أو احتكاك.
- أغطية الكرسى
Bearing Caps تثبت أغطية كراسى المحرك في مكانها بمسامير أو صواميل وهذه بدورها تثبت نصفى الكرسى في مكانهما.

- Big End - النهاية الكبرى لذراع التوصيل
- نهاية ذراع التوصيل من جهة المرفق
- Blow-By - تسرب الغازات
- تسرب خليط الهواء والوقود المنضغط أو الغازات المحترقة من غرفة الاحتراق عبر شتاير الضغط إلى علبة المرفق.
- Bore of Cylinder - قطر الاسطوانة
- قطر ثقب اسطوانة المحرك، وكذلك قطر أى ثقب مثل الثقب الذى تدخل فيه الجلبة.
- Bottom Bead Center (B.D.C) - النقطة الميتة السفلى (ن.م.س)
- وضع المكبس عندما ستتحرك إلى أسفل الاسطوانة وخط المنتصف لذراع التوصيل مواز لحدان الاسطوانة.
- Brake - فرملة
- أداة إبطاء أو وقف حركة أى شئ أو آلة.
- Brake Horsepower - القدرة الفرملية
- القدرة على عمود الكرنك أو القدرة على الحدافة.
- British System - النظام البريطانى للوحدات
- نظام لوحدات القياس يستخدم فى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، فيه تقاس الأطوال بالبوصة والأوزان بالباوند (رطل) والزمن بالثانية.
- Butane - بيوتين
- نوع من الغاز البترولى السائل تحت درجة صفر مئوية (عند الضغط الجوى).

(C)

- القيمة الحرارية
Calorific value "Heating
فى الوقود، كمية الحرارة التى تنتج من احتراق وحدة وزن معينة من الوقود احتراقاً تاماً.
- كام
Cam
جزء متحرك ذو شكل غير منتظم يصمم ليحرك أو يغير حركة جزء آخر.
- عمود الكامات
Camshaft
عمود بالمحرك له مجموعة من الكامات لتشغيل آلية الصمام ويدار من عمود المرفق بواسطة تروس أو عجلات مسننة وجنيزير.
- كربون
Carbon
تتراكم هذه المادة على اجزاء المحرك نتيجة لاحتراق الوقود ويتكون الكربون على المكابس والشبابير والصمامات... الخ ويعرقل مهمتها.
- ثانى أكسيد الكربون
Carbon Dioxide
ينتج هذا الغاز من احتراق الوقود.
- أول أكسيد الكربون
Carbon Monoxide
غاز سام ينتج من تشغيل المحرك البنزينى.
- الكاربوراتير (المغذى)
Carburetor
تخلط هذه الأداة الهواء والبنزين فى نظام التغذية بالوقود (حيث يتبخر البنزين عند خلطه) بنسب مختلفة لتتناسب ظروف تشغيل المحرك.
- التدرج المنوى
Celsius Scale
تدرج لقياس درجات الحرارة، فيه تعتبر نقطة تجمد الماء درجة الصفر، ونقطة غليانه ١٠٠ م.

- Contrifugal Force - القوة الطاردة المركزية
قوة تعمل على دفع الجسم إلى الخارج بعيداً عن مركز الدوران ويكون اتجاهها عمودياً على الجسم.
- Cetane - سيتين
هو نوع من الاشتعال أو سهولة الاشتعال في وجود محركات الديزل وكلما ارتفع عدد السيتين انخفضت درجة حرارة اشتعال الوقود.
- Choke - خاتق
أداة خنق سريان الهواء عند مروره في بوق الهواء بالمغذى فينشأ عنها تفريغ جزئى فى مدخل الهواء لاعطاء وقود أكثر وخليط أغنى.
- Clearance - خلوص
هو الحيز بين جزئين متحركين أو بين جزء متحرك وآخر ثابت كالمحور والكبرى. وعندما يدور المحرك يملأ ذلك الحيز بزيوت التزييت.
- Closed Cooling System - نظام التبريد المغلق
الاحتراق - Combustion
الحريق السريع لخليط الهواء والوقود فى اسطوانة المحرك.
- Combustion Chamber - غرفة الاحتراق
الفراغ الذى بأعلى الاسطوانة وفى رأسها، وبداخله يحترق خليط الهواء والوقود.
- Compressed Air - هواء مضغوط
جهاز بيان الانضغاط - Compression Gauga
اداة اختبار مقدار الضغط الناشئ فى اسطوانة المحرك عند ادارته باليد.

- نسبة الانضغاط (الكبس)
Compression Ratio
نسبة حجم الاسطوانة والمكبس في النقطة الميتة السفلى إلى حجمها والمكبس في النقطة الميتة العليا.
- حلقات الانضغاط (شبابير الضغط)
Compression Rings
الحلقة أو الحلقات العليا بالمكبس المصممة لحفظ الانضغاط بالاسطوانة ومنع تسرب الغازات عبر الحلقات.
- شوط الانضغاط
Compression Stroke
شوط المكبس من النقطة الميتة السفلى إلى النقطة الميتة العليا وخلالها يكون كلا الصمامين مغلقين وينضغط خليط الهواء والوقود.
- مكثف
Condenser
- كرسى ذراع الاتصال
Connecting Rod Bearing
يطلق عليه أحياناً "كرسى الذراع"
- غطاء كرسى ذراع الاتصال
Connecting Rod Cap
ذلك الجزء من مجموعة أذرع الاتصال الذى يثبت الذراع بمحور المرفق.
- أذرع الاتصال
Connecting Rods
وصلات المحرك التى بين مرافق عمود إدارة المحرك والكباسات
- مروحة التبريد
Cooling Fan
- زعانف التبريد
Cooling Fine
- قميص التبريد
Cooling Jacket
- سطح التبريد
Cooling Surface

Cooling System

- دورة التبريد

النظام الذى به يمكن التخلص من حرارة المحرك ويمنع زيادة سخونته. وتعمل دورة التبريد مضخة الماء والمشع ومنظم درجة الحرارة.

Crank

- المرفق (الكرنك)

أداة تحويل الحركة الترددية إلى حركة دائرية أو العكس.

Crankcase

- علبة المرفق (الكرنك)

الجزء السفلى من المحرك الذى يدور داخله عمود الكرنك ويتكون من جزئين العلوى منه هو الجزء الأسفل من كتلة الأسطوانات والسفلى عبارة عن علبة المرفق.

Crankcase Ventilator

- متففس علبة المرفق

الأداة التى تسمح بمرور الهواء خلال صندوق مرفق المحرك أثناء دوراته.

Cranking Motor

- محرك الإدارة الكهربى

يطلق أحيانا على "محرك البدء"

Crankpin

- محور المرفق

سطح تحميل المرفق بعمود الكرنك وعليه يثبت ذراع

الاتصال

Crankshaft

- عمود المرفق (عمود الكرنك)

عضو أو عمود الدوران الرئيسى بالمحرك ذو المرفق الذى يثبت به أذرع

الاتصال.

Cross Firing

- إشعال مخالف

حدوث شرارة من شمعة فى غير وقتها بسبب قفز الموجات ذات الجهد العالى فى دائرة الإشعال الثانوية إلى وصلة الجهد العالى الخاطئة. ويحدث ذلك عادة لخطأ فى العزل أو عيب فى غطاء الموزع أو اللفاف (الشاكوش).

- **قَاطِع التَّيَّار** Cut-Out
- **دورة** Cycle
- سلسلة من أحداثٍ بديائيةٍ ونهايةٍ مجددين، ففي المحرك تمثل أشواط المكبس الأربعة (أو شوطين للمكبس) تكمل بها عملية التشغيل وتنتج القدرة.
- **إسطوانة** Cylinder
- هيكل أنبوبى الشكل. ويتحرك المكبس إلى أعلى وإلى أسفل داخل فتحة المحرك الإسطوانية.
- **كتلة الأسطوانات** Cylinder Block
- الهيكل الرئيسى للمحرك الذى يتجهلده أو عليه أجزاء اعتماداً على المحرك الأخرى يشمل إسطوانات المحرك والجزء العلوي منها - صندوق المرفق.
- **رأس الأسطوانة** Cylinder Head
- الجزء الذى يغطى تجاويف الأسطوانة ويحتوي على صمامات الممرات المائية.
- **قصص الأسطوانة** Cylinder Sleeves
- تدخل القصص فى مجمع الأسطوانات لتكوين جدرانها.
- **الصفع** Detonation (D)
- الاحتراق السريع للغاية بشحنة منضغطة بالمحرك وينتج منها دق المحرك.
- **دورة ديزل** Diesel Cycle
- دورة محرك ينضغط فيها الهواء فقط ويحقن الوقود فى نهاية شوط الانضغاط ويستعمل الوقود بالحرارة الناتجة من انضغاط الهواء.

Diesel Engine	- محرك ديزل
	يعمل هذا المحرك بدورة ديزل ويحرق سولار "ديزل" بدلاً من البنزين.
Dry Friction	- احتكاك جاف
	الاحتكاك بين جزئين جافين.
Dry Liner	- قميص جاف
Dual Carburetors	- مغذية ثنائية
	مغذيات ببوقين للهواء ونافورتين للوقود وصمامي اختناق ودورتى تباطؤ.. الخ.
Dynamometer	- دينامومتر
	أداة لقياس القدرة الناتجة فعلاً من المحرك.
Efficiency	- كفاءة
	نسبة التأثير الناتج إلى القدرة المبذولة.
Electric System	- الدورة الكهربائية
	ذلك النظام الذى يدير المحرك كهربائياً عند البدء ويعطى شرارة ذات جهد عال لأسطوانات المحرك لتحرق شحنات الهواء والوقود المنضغطة فى محرك البنزين ويضئ أجهزة الإضاءة ويشغل محرك السخان الكهربى. الخ ويتكون من أجزاء هى: محرك البدء الكهربى والأسلاك البطارية والمولد والمنظم وموزع الأشعال وملف الأشعال.
Energy	- الطاقة
	معدل بذل شغل.
Engine	- محرك
	التجميعية التى تحرك الوقود لتنتج القدرة.
Ethyl	- إيثيل
	ثالث إيثيل الرصاص.

- جهاز تحليل غازات العادم Exhaust Gas Analyzer
أداة تحليل غازات العادم.
- تربين غاز العادم Exhaust Gas Turbine
- مجمع العادم Exhaust Manifold
الجزء من المحرك الذي يهيئ سلسلة من الممرات تتساق خلالها غازات الاحتراق من أسطوانات المحرك.
- فتحات العادم Exhaust Ports
- شوط العادم Exhaust Stroke
شوط المكبس من القطعة الميتة السفلى إلى النقطة الميتة العليا ويفتح صمام العادم أثناء هذا الشوط ليسمح بطرد الغازات المحترقة من الأسطوانة.
- صمام العادم Exhaust Valve
يفتح هذا الصمام أثناء شوط العادم ليسمح بطرد الغازات المحترقة من أسطوانة المحرك.
- شوط التمدد Expansion Stroke
- استهلاك الوقود Fuel Consumption

(F)

- التدرج الفهرنهايتي Fahrenheit Scale
تدرج لقياس درجات الحرارة، فيه تعتبر نقطة تجمد الماء ٣٢٠ ونقطة غليانه ٢١٢.
- مروحة Fan
جهاز يتكون أساسا من دافعة دوارة ذات رياش مصممة لدفع أو سحب الهواء أو الغازات بأحجام كبيرة وضغوط منخفضة.

- Firing Order** - ترتيب الاشتعال
النظام الذى يسلكه إشعال إسطوانات المحرك أو تأدية أشواط القدرة.
- Float Chamber** - غرفة العوامة
خزان المغذى الذى يزود البنزين إلى الهواء الداخلى للمحرك.
- Flywheel** - الحداقة
جسم معدنى ملحق بعمود الكرنك ويدور معه ويساعد على تسوية قفزات القدرة فى شوط القدرة، ويكون جزءاً من القابض وجهاز إدارة المحرك.
- Four Cycle** - دورة رباعية
اختصار لدورة رباعية الأشواط.
- Four-Stroke Cycle** - دورة رباعية الأشواط
العمليات الأربع: السحب والاندخاط والقدرة والعدم، أو أشواط المكبس الأربعة التى تكون أحداث الدورة الكاملة فى الدورة الرباعية الأشواط.
- Friction** - احتكاك
مقاومة الحركة بين جسمين يمس كل منهما الآخر.
- Fuel Filter** - مرشح الوقود
مرشح لتنقية الوقود من الجسيمات الغريبة والشوائب قبل دخول الوقود إلى المحرك.
- Fuel Injection Pump** - مضخة حقن الوقود
- Fuel Nozzle** - نافورة الوقود
أنبوبة المغذى التى يمر خلالها البنزين من غرفة العوامة إلى الهواء الداخلى للمحرك.

- مضخة الوقود
Fuel Pump
أداة في نظام التغذية بالوقود والتي تزود المغذى بالبنزين من خزان الوقود.
- دورة التغذية بالوقود
Fuel System
النظام الذي يزود اسطوانات المحرك بالخليط المعد للاشعال من الوقود المتبخر والهواء.
- خزان الوقود
Fuel Tank
خزان معدنى يستخدم فى تخزين الوقود.

(G)

- الحشو
Gasket
صفائح من المعدن أو الفلين أو مادة أخرى مصممة لتعطى مناعة ضد التسرب من جزئين مجتمعين.
- لصاق الحشية
Gasket Cement
تستعمل هذه المادة للصق الحشيات.
- البنزين
Gasoline
أيدروكربون من منتجات البترول، مناسب كوقود للمحرك.
- المولد
Generator
الجزء من الدورة الكهربائية الذى يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية لإعطاء الإضاءة و شحن البطارية وتشغيل جهاز الاشعال.. الخ.
- الاحتكاك الإنزلاقى
Greasy Friction
الاحتكاك بين جسمين مغلفين بغطاء رقيق من الزيت.
- منظمات
Governors

(H)

Heat- control Value	- صمام التحكم في الحرارة
	صمام بمجمع العادم يعمل بمنظم حرارى ليغير من الحرارة الواصلة لصمام السحب حسب درجة حرارة المحرك.
Heat Dam	- خزان الحرارة
	مجرى مشقوق فى المكبس ليقلل من حجم الممر الذى يمكن أن تنتقل فيه الحرارة وبذلك يبقى جذع المكبس بارداً.
Heat Exchanger	- مبدل حرارى
	جهاز لنقل الحرارة من مائع أو جسم ما إلى مائع.
Heat Loss	- الفقد الحرارى
Heat of Compression	- حرارة الاحتراق
Heat of Compression	- حرارة الانضغاط
	ارتفاع درجة الحرارة الناتج عن الانضغاط.
Heat Rejection	- التخلص من الحرارة
High Voltage Current	- تيار ضغط عالى
Horse Power	- قدرة الحصان
	القدرة اللازمة لشد قوة مقدارها ٧٥ كجم. لمسافة متر خلال زمن واحد ثانية.
Hydraulic Governors	- منظمات هيدروليكية
Hydrometer	- هيدرومتر
	جهاز لقياس كثافات السوائل.

(I)

Idle Circuit	- دورة التباطؤ
	الممر فى المغذى الذى يزود الوقود عند سرعة التباطؤ.

- سرعة التباطؤ
Idling Speed
سرعة دوران المحرك المحرك بدون حمل أثناء دورة التباطؤ.
- ملف الإشعال
Ignition Coil
الجزء من نظام الإشعال الذى يعمل كمحول ليرفع جهد البطارية إلى عدة آلاف فولت. ويحدث قفز الشرارة عن الجهد العالى عند طرفى شمعة الشرر.
- موزع الإشعال
Ignition Distributor
الجزء من نظام الإشعال الذى يفتح ويغلق دائرة ملف الإشعال بتوقيت صحيح ويوزع شمعات الشرر المناسبة قفزات الجهد العالى من ملف الإشعال.
- شرارة الإشعال
Ignition Spark
نظام الإشعال
النظام بالمحرك الذى يعطى شرارات الجهد العالى لاسطوانات المحرك لإشعال شحنات الهواء والوقود المنضغطة ويتكون من البطارية وملف الإشعال وموزع الإشعال ومفتاح الإشعال والأسلاك وشمعات الشرر.
- توقيت الاشتعال
Ignition Timing
القدرة البيانية
قياس قدرة المحرك على أساس القدرة المتكونة فعلا فى أسطوانات المحرك (على سطح المكبس).
- مجمع السحب
Intake Manifold
الجزء من المحرك الذى يهين سلسلة من الممرات ينساب خلالها الوقود والهواء من المغذى إلى اسطوانات المحرك.

Intake Stroke

- شوط السحب

شوط المكبس من ن. م. ع. إلى ن. م. س. وفي أثناءه يفتح صمام السحب وتدخل الاسطوانة شحنة خليط الوقود والهواء.

Intake Valve

- صمام السحب

يفتح هذا الصمام أثناء شوط السحب ويسمح لشحنة الهواء في محرك الديزل والبنزين في محرك البنزين بالدخول إلى الاسطوانة.

(K)

Knock

- الدق

صوت طرق أو دق بالمحرك ينشأ من الاحتراق السريع للغاية للشحنة المنضغطة.

(J)

Jet

- نافورة

(L)

L-head Engine

- محرك برأس إسطوانة شكل L

نوع من المحركات ذو صمامات في مجمع الاسطوانات. وغرفة الاحتراق على شكل L.

Liquid petroleum Gas (LPG)

- غاز بترول سائل

أيدركربون يمكن استعماله كوقود للمحرك مشتق من البترول أو الغاز الطبيعي ويكون في حالة غازية عند الضغط الجوي ويسال إذا تعرض لضغط كاف.

Lubrication System

- نظام التزييت

النظام بالمحرك الذي يمد الأجزاء المتحركة بزيت التزييت.

- حالة التحميل العالى
Lugging حالة التحميل الثقيل الشديد للمحرك عند السرعة المنخفضة والفتحة الكاملة لصمام الاختناق.
- الكراسى الرئيسية
Main Bearings كراسى عمود مرفق المحرك.
- جهاز قياس
Measuring Instrument مصطلح يطلق على أى جهاز يستخدم لقياس عنصر من عناصر التحكم.
- الكفاءة الميكانيكية
Mechanical Efficiency النسبة بين القدرة الفعلية والقدرة البيانية فى المحرك.
- منظمات ميكانيكية
Mechanical Governors آلية
- آلية
Mechanism نظام بأجزاء مترابطة تكون جهازاً يقوم بعمل ما.
- النظام المترى للوحدات
Metric System نظام لوحدات القياس يستخدم فى أوروبا فيه تقاس الأطوال بالمتر والأوزان بالكيلو جرام والزمن بالثانية.
- كاتم الصوت
Muffler أداة لمرور غاز العادم وتعمل على كاتم صوت خروج غازات العادم.

(O)

- أوكتين
Octane مقياس قيمة مقاومة وقود المحرك للدق.
- شنابر الزيت (حلقات التحكم فى الزيت)
Oil-Control Rings الحلقة أو الحلقات السفلى للمكبس التى تمنع كثرة تسرب الزيت إلى غرفة الاحتراق.

- Oil Fiter - مرشح الزيت
مرشح لتنقية زيت التزييت بتخليصه من الجسيمات والمواد الغريبة التي قد تكون مختلطة به.
- Oil Pan - حوض الزيت
الجزء من المحرك المصنوع من صفائح معدنية والمثبت به من أسفله ليحيط بصندوق المرفق ويعمل كخزان للزيت.
- Oil Pump - مضخة الزيت
الأداة في نظام التزييت التي توزع الزيت من الحوض إلى مختلف الأجزاء المتحركة بالمحرك.
- Oil Seal - مانع تسرب الزيت
أداة توضع حول عمود دائر .. الخ لمنع تسرب الزيت.
- Orifice - فوهة
فتحة صغيرة أو ثقب في تجويف.
- Open Cooling System - نظام التبريد المفتوح
- Otto.Cycle - دورة أوتو
أخترها دكتور نيقولاس أوتو، وسميت باسمه ولها عمليات أربع: السحب والانضغاط والقدرة والعام.
- Overhead Valve - صمام علوى
صمام مركب فوق غرفة الاحتراق فى رأس الاسطوانة. وهو الصمام فى المحرك ذى الشكل - ا.

(P)

- petroleum - البترول
سائل يتيومينى، زيتى القوام، سريع الاشتعال، خليط من المواد الهيدروكربونية المشوبة بكميات محدود من عناصر ومركبات كيميائية من النيتروجين والكبريت والأكسجين.

- **الدق**
Ping صوت دق معدنى من اسطوانة المحرك ينشأ عن فرقة الاشعال المفاجئ.
- **مكبس**
Piston الجزء الاسطوانى الذى يتحرك أعلى وأسفل إسطوانة المحرك.
- **محور الرسغ (بنز المكبس)**
Piston Pin قطعة اسطوانية أو أنبوية من المعدن توصل المكبس بذراع التوصيل.
- **كرسى الرسغ**
Piston- Pin bearing الجلب أو الكراسى التى بالمكبس والنهابة العليا من ذراع التوصيل التى يركب بها محور الرسغ.
- **شبابير المكبس (حلقات المكبس)**
Piston-rings حلقات تثبت فى تجاويف المكبس ويوجد منها نوعان: شبابير الانضغاط لحفظ الانضغاط فى غرفة الاحتراق وشبابير الزيت لكسح الزيت من جدران الاسطوانة ومنعه من التسرب إلى أعلى والاحتراق فى غرفة الاحتراق.
- **جذع المكبس**
Piston Skirt الجزء الأسفل من المكبس.
- **صفع المكبس**
Piston Slap صوت جرس أجوف مكتوم نتيجة صف جدران الاسطوانة بكباس سائب للغاية.
- **بلانيميتير**
Planimeter جهاز لقياس المساحات، بتمرير مؤشره على محيط القطعة المطلوب قياسها.

Plastigage	- مقياس لدائني
	رقائق من اللدائن تستعمل لقياس خلوص الكرسي.
Pollution	- تلوث
	مصطلح يطلق على وجود جسيمات غازية وصلبة في الجو مضرة بحياة الإنسان والحيوان ويطلق أيضاً على اختلاط المخلفات الكيميائية والجسيمات الغريبة بمياه الترعى والأنهار مما يؤدى إلى تغير مواصفاتها وخصائصها.
Port	- منفذ
	فتحة يمر خلالها خليط الهواء والوقود أو غاز العادم.
Power Strock	- شوط القدرة
	شوط المكبس من ن.م.ع. إلى ن.م.س. يحترق أثناءها خليط الهواء والوقود فيدفع المكبس إلى أسفل وينتج قدرة المحرك.
Pressure of Gases	- ضغط الغازات
Prony Brake	- فرملة برونى
	أداة لقياس القدرة الإنتاجية من المحرك.
Propane	- بروبين
	غاز بترولى سائل تحت درجة ٤٢°م (عند الضغط الجوى).
Push Rod	- ذراع دفع
	الساق بين رافع الصمام والذراع المتأرجح بمحرك برأس اسطوانة شكل ١.

(R)

Radiator	- المشع (الردياتير)
	الأداة فى نظام التبريد التى تزيل الحرارة من الماء المار به وبذلك تأخذ الماء الساخن من المحرك وتعيده بارداً إليه.

- حركة ترددية Reciprocating Motion
حركة الجسم بين وضعين محدودين إما للإمام والخلف أو لأعلى وأسفل.. الخ.
- منظم Regulator
الأداة فى الدورة الكهربائية التى تتحكم فى خروج المولد لمنع الجهد الزائد.
- مجارى الحلقات Ring Grooves
فجوات مقطوعة فى المكبس تثبيت بها شتاير المكبس.

(S)

- الكسح Scavenging
مضخة الكسح Scavenging Pump
الرواسب Sludge
تراكم الماء والقاذورات والزيوت فى حوض الزيت والرواسب لزجة للغاية وتعمل على منع التزييت.
- شمعة الاحتراق Spark Plug
تجميعه تشمل قطبين وعازلا بقصد عمل فجوة للشرارة فى اسطوانة المحرك.
- الثقل النوعى Specific Gravity
النسبة بين وزن حجم معين من مادة ما ووزن الحجم نفسه من الماء النقى عند درجة حرارة قياسية ٤°م.
- الحرارة النوعية Specific Heat
النسبة بين كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من هذه المادة درجة مئوية واحدة، وبين كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء درجة مئوية واحدة.

Specific Weight	- الوزن النوعى
	وزن وحدة الحجم من هذه المادة (باعتبار أن كثافة الماء النقي جرام واحد لكل سنتيمتر مكعب.
Solid Ingestion	- الحقن الجاف
Supercharger	- مشحن
Spark Ignition Engine	- محركات الاشتعال بالشرارة
Spring	- يابى
	أداة مرنة تخضع للإجهاد أو الضغط ولكن تعود إلى حالتها الأولى أو وضعها الأصلي عندما يزول الإجهاد أو الضغط.
Starting The Engine	- بدء إدارة المحرك
Starter	- موتور بدء الحركة
	موتور كهربائى بتيار مستمر (يستمد من البطارية) يولد عزم دوران كبير يكفى لبدء حركة المحرك.
Starting Moor	- محرك البدء الكهربى
	المحرك الكهربى فى الدورة الكهربائية الذى يدير المحرك أو يدير عمود المرفق للبدء.
Strainer	- مصفاة
	تصفية تستعمل لفصل الجسيمات الصلبة عن السوائل عند مرورها خلالها.
Storage Battery	- البطارية (المركم)
	الجزء من الدورة الكهربائية الذى يعمل كخزان للطاقة الكهربائية فى صورة كيميائية.
Stroke	- شوط
	المسافة التى يتحركها كباس المحرك من ن.م.س. إلى ن.م.ع.

(T)

- ثالث إيثيل الرصاص Tetraethyllead
إضافات كيميائية لوقود المحرك تزيد مقدار الأوكتينى أو تنقص من القابلية للدق.
- الكفاءة الحرارية Thermal Efficiency
العلاقة بين القدرة الناتجة و طاقة الوقود المحترق.
- منظم حرارى Thermal efficiency
أداة تعمل بتغيير درجة الحرارة. وكثير منها يستعمل فى المحرك وفى دورة التبريد.
- منظم حرارى "ترمستات" Thermostat
جهاز حرارى يوضع فى مسار تدفق السوائل لتنظيم درجة حرارتها والمحافظة على ثباتها فى حدود معينة.
- صمام اختناق Throttle Valve
قرص دائرى فى أسفل بوق الهواء يمكن تغيير وضعه لزيادة أو نقص الهواء.
- توقيت Timing
يقصد بذلك توقيت الصمامات وتوقيت الإشعال فى المحرك.
- النقطة الميتة العليا (ن.م.ع) Top Dead Center (T.D.C)
وضع المكبس عند وصوله إلى أعلى الاسطوانة وخط منتصف ذراع التوصيل مواز لجدران الاسطوانة.
- إثارة Turbulence
حالة الاضطراب الشديدة كحركة الدوامة السريعة (Rapid swirl) العطاء لخليط الهواء والوقود الداخل إلى الاسطوانة.
- دورة ثنائية Two Cycle
اختصار لدورة ذات شوطين.

- دورة ثنائية الأشواط Two-stroke Cycle

سلسلة العمليات التي تجري أثناء شوطي المكبس بمحرك الدورة ذات الشوطين وهي: السحب والاندفاع والقدرة والعامد.

(V)

- تفريغ Vacuum

غياب الهواء أو غيره.

- مقياس التفريغ Vacuum Gauge

الإدارة التي تقيس التفريغ في مجمع السحب بالمحرك وتبين أعمال أجزاء المحرك.

- صمام Valve

أداة فتح وغلق لتسمح أو توقف سريان السائل أو الغاز أو البخار من مكان لآخر.

- خلوص الصمام Valve Clearance

الخلوص بين مسمار الضبط على رافع الصمام وساق الصمام (في محرك رأس أسطواناته شكل L) أو بين ذراع الرفع وساق الصمام (في محرك رأس أسطواناته شكل I).

- دليل الصمام Valve Guide

الجزء الأسطوانى في مجمع الأسطوانة أو رأس الأسطوانة لذي يتحرك داخله الصمام الأعلى والأسفل بعد تجميعه.

- رأس الصمام Valve Head

- دليل الصمام Valve Fead

- رافع الصمام Valve Lifter

هو جزء أسطوانى في المحرك يرتكز على كامة من عمود الكامات التي ترفعه لفتح الصمام ويوجد رافع لكل صمام.

Valve-seat Inserts	- حلقة مقعد الصمام المبيتة
	حلقات من معدن ذات مقدرة كبيرة على تحمل درجات الحرارة العالية وتلبس في مقاعد الصمامات وبالأخص صمام العادم.
Valve Stem	- ساق الصمام
	جزء الصمام الطويل الرفيع الذى يتوافق مع دليل الصمام.
Vapor Lock	- عائق بخارى
	حالة فى دورة التغذية بالوقود عندما يتبخر البنزين فى مواسير الوقود مثلاً بحيث تتوقف أو تتأثر تغذية الوقود إلى المذى.
Velocity	- سرعة
V-Engine	- محرك على شكل حرف V
	محرك بصفيين من الاسطوانات موضوعة على زاوية بالنسبة لبعضها البعض فى شكل V.
Venuri	- اختناق
	اختناق المذى عند بوق الهواء الذى ينتج عنه تفريغ يودى إلى نقل البنزين إلى الهواء الداخلى للمحرك.
Vibration	- اهتزاز
	حركة كاملة وسريعة للأمام والخلف، أو ذنبية.
Viscosity	- لزوجة
	مقاومة السائل للانسحاب.
Viscous	- لزج
	ثليظ ومقاوم للانسحاب.
Viscous Friction	- احتكاك لزج
	الاحتكاك بين طبقات السائل.

Volatility	- التطايرية
	مقياس لسهولة تطاير السائل.
Volt	- فولت
	وحدة قياس جهة التيار الكهربائي. يعرف بأنه القوة الدافعة الكهربائية التي ينتج عنها مرور تيار كهربائي شدته أبير واحد في مقاومة كهربائية مقدارها أوم واحد.
Voltmeter	- فولت ميتر
	جهاز قياس جهد التيار الكهربائي بالفولت.
Volume of Gases	- حجم الغازات
Volumetric Efficiency	- الكفاءة الحجمية
	النسبة بين مقدار خليط الهواء والوقود الذي يدخل فعلاً إلى اسطوانة المحرك والمقدار الذي يمكن دخوله تحت الظروف المثالية.
Water- distributing Tube	- أنبوبة توزيع المياه
	أنبوبة في دورة تبريد المحرك تحسن من مرور الماء حول صمامات العادم والسطوح الأخرى التي قد تزداد سخونتها.
Water Jacket	- قميص التبريد
	الفراغ بين الغلافين الداخلي والخارجي لمجمع الاسطوانات أو رأس الاسطوانة وينساب خلاله ماء التبريد.
Water Pump	- مضخة المياه
	أداة جهاز التبريد التي تحافظ على سريان الماء في دورة التبريد.
Work	- الشغل
	تغير وضع الجسم ضد أي قوة مضادة ويقاس بالمتر - كيلو جرام أو نيوتن متر أو جول.

المحتويات

5	الباب الأول:
 مقدمة فى المحركات
21	الباب الثانى:
 الأجزاء الرئيسية للمحرك
61	الباب الثالث:
 نظرية عمل محركات الاحتراق الداخلى
97	الباب الرابع:
 الوقود ونظرية الاحتراق
139	الباب الخامس:
 أجهزة الوقود فى المحركات
205	الباب السادس:
 جهازى السحب والعام فى المحركات
219	الباب السابع:
 جهاز التزييت
243	الباب الثامن:
 جهاز التبريد
259	الباب التاسع:
 الأجهزة الكهربائية للمحرك
281	الباب العاشر:
 عناصر قياس أداء المحركات واختبارها
339	المراجع
351	الملاحق



رقم الايداع بدار الكتب والوثائق المصرية

2002/ 3598

I.S.B.N.977-6015-37-9

الناشر
بستان المعرفة
لطبوع ونشر وتوزيع الكتب
كفر الدوار - الحدائق 045/224228